

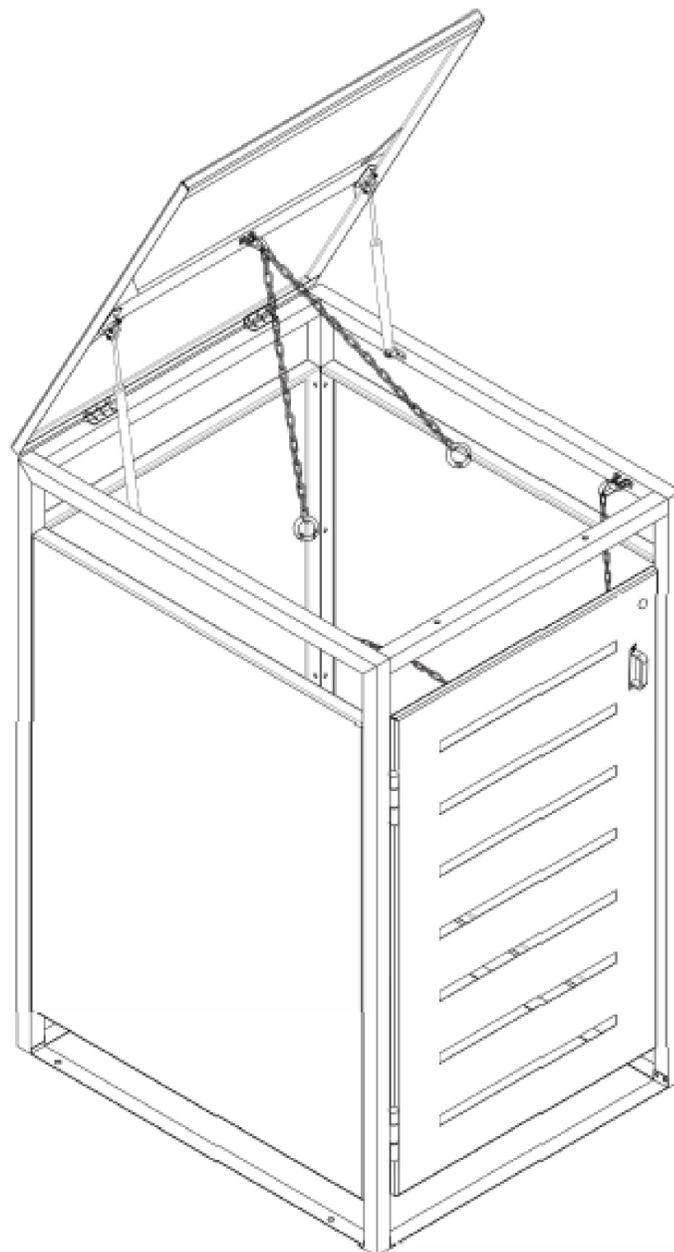
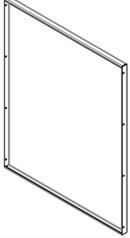
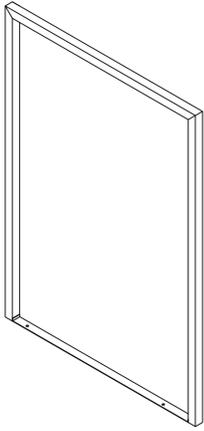
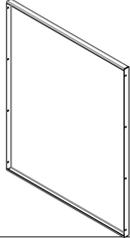
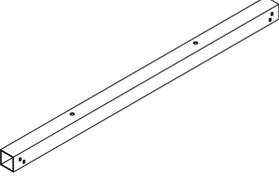
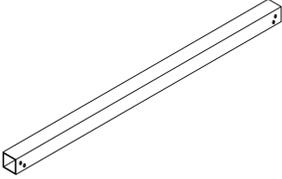









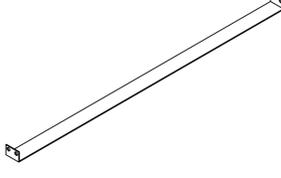



Mülltonnenbox mit Schloss - BASIC - Anthrazit - 240l - 1er



Art-Nr 104390

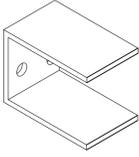


Karton	Teil	Illustration	Anzahl
1/2	A3		2
	A1		2
2/2	A4		1
	A5		1
	A6		1
	A7		2
	A8		4
	A9	 M4.8*19	24+
	A22	 M4.8*13	24+

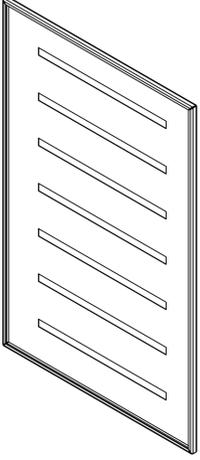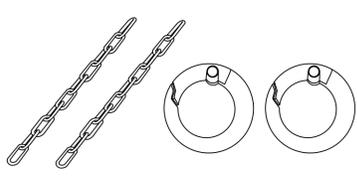Karton	Teil	Illustration	Anzahl
2/2	A11		1
	A12	  4.2*16	4
	A13	  4.2*16	1
	A14	  4.2*16	1
	A15	  4.2*16	3
	A16		1
	A16-1		1
	A17		1
	A21		4

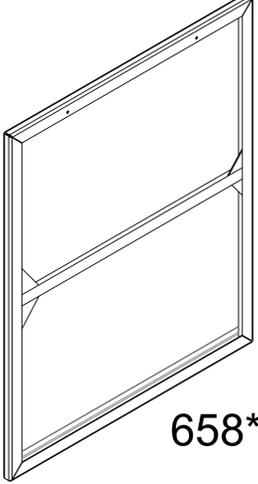
Karton	Teil	Illustration	Anzahl
2/2	A18-1	 <p>658*798</p>	1
	A19	 <p>4.2*16</p>	2
	A20		4

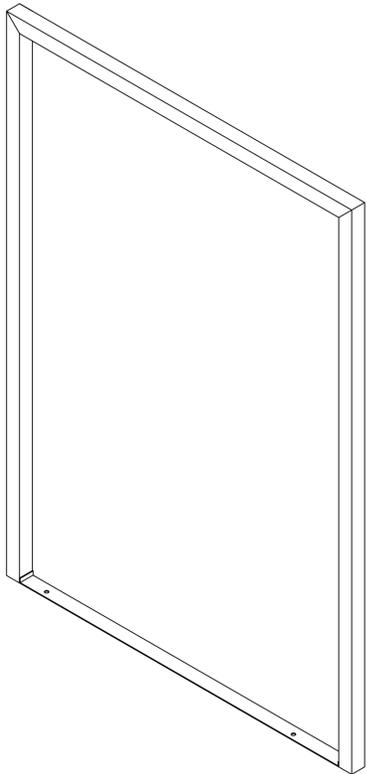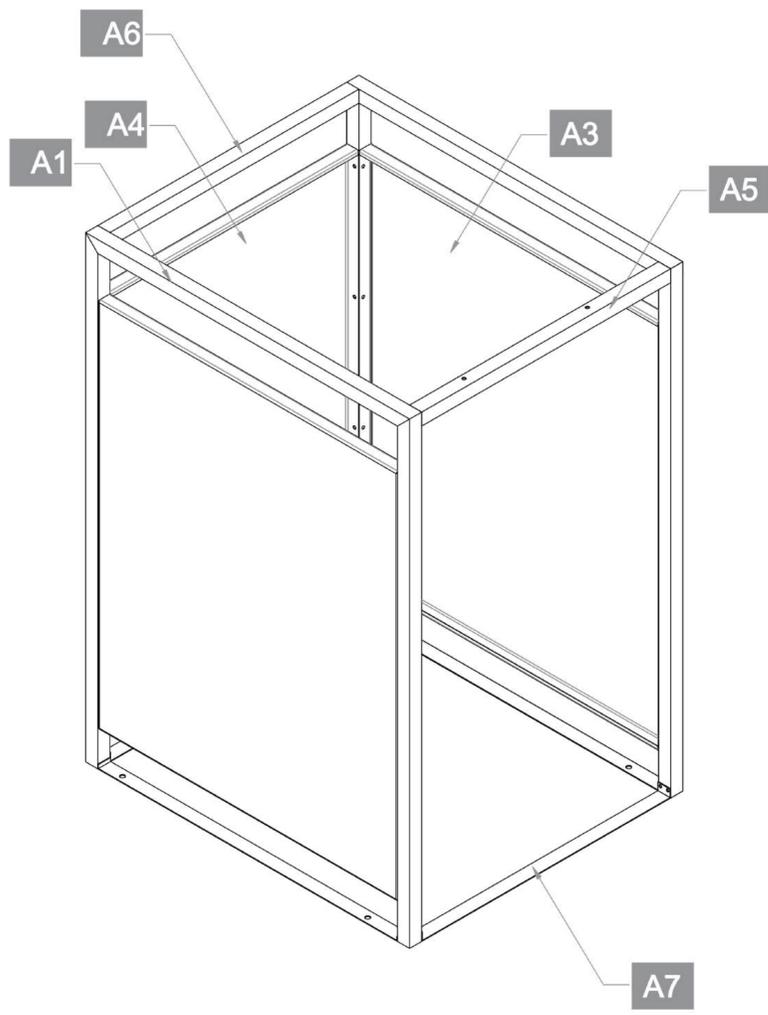


A1 x2

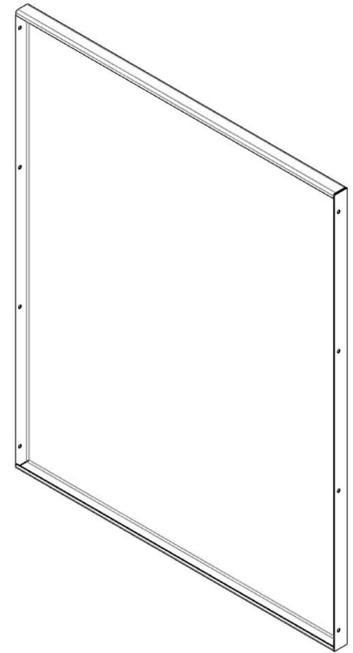


A3 x2

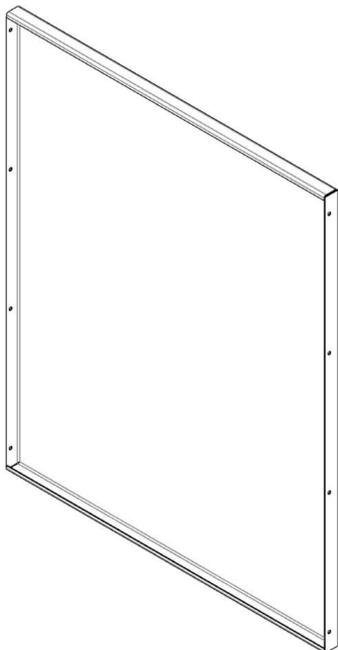

A4 x1

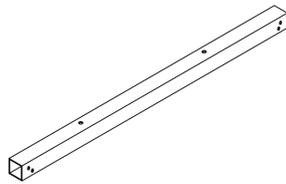


A5 x1

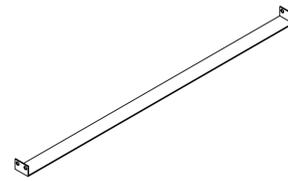

A7 x2



A8 x4

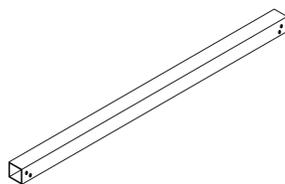

A6 x1



M4.8*19




M4.8*13

A9 x24

A22 x24


1 **2x**

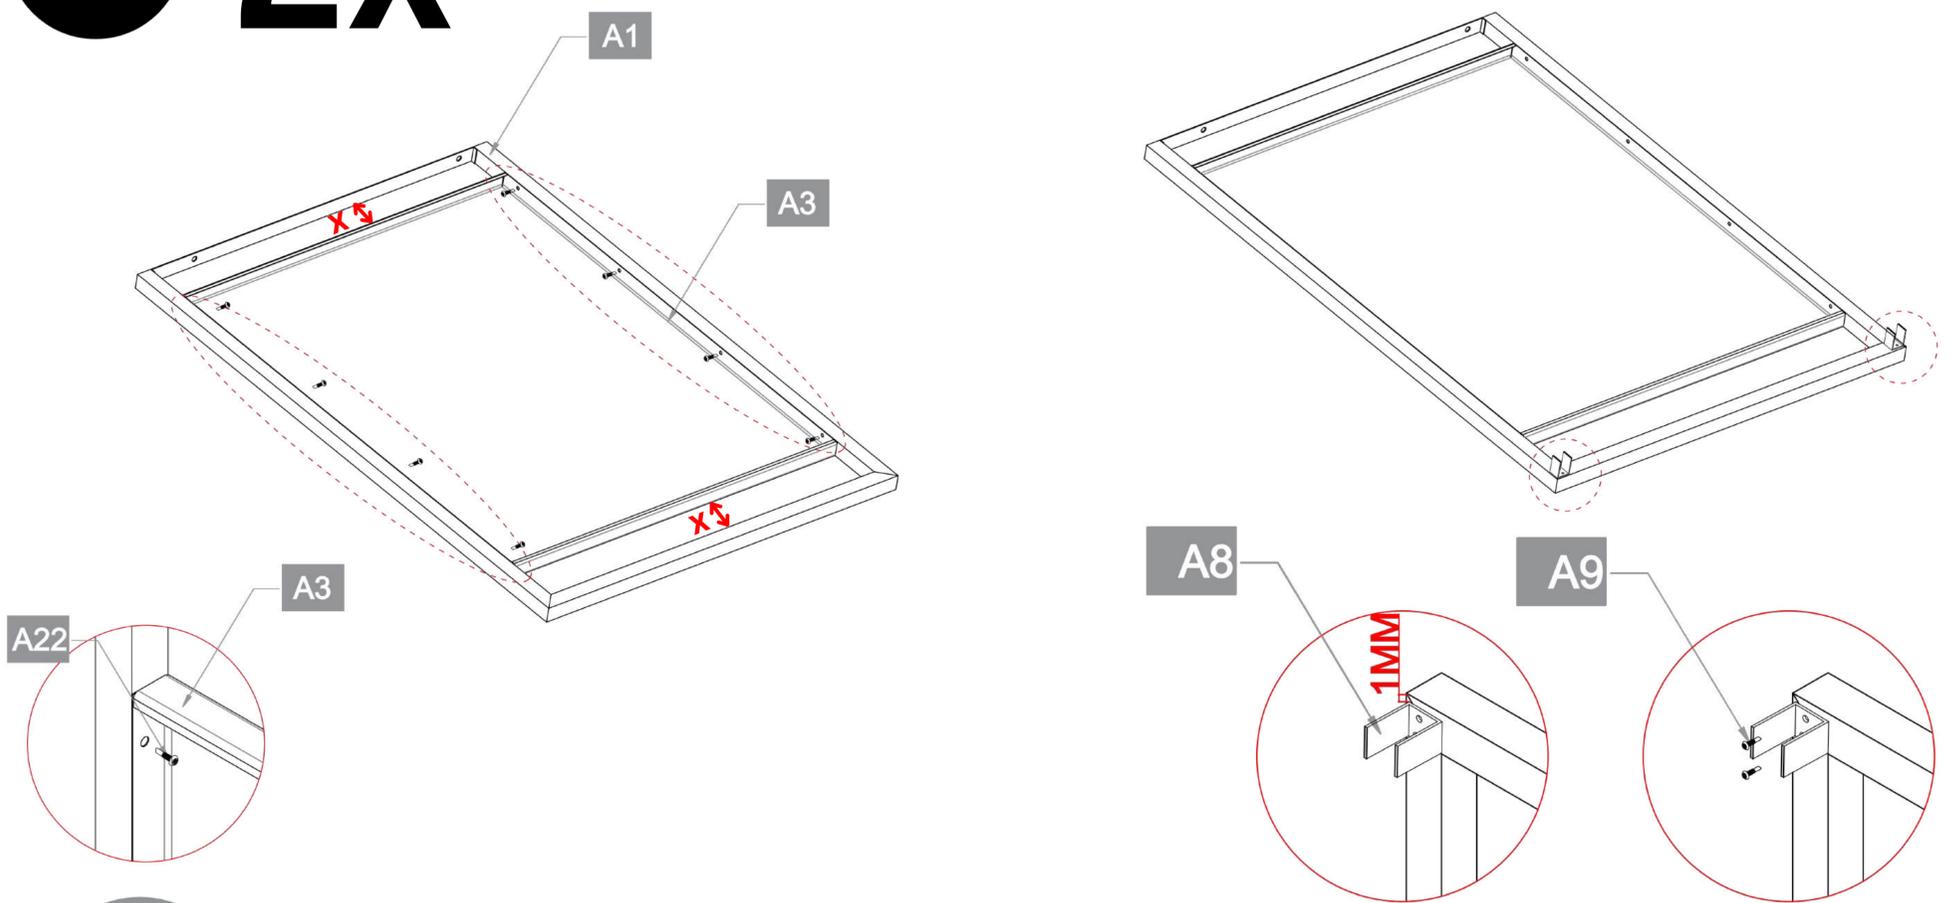

HINWEIS

Die Elemente sollten auf ebenem Boden liegen und die oberen und unteren Abstände zwischen den Elementen A1 und A3 sollte identisch sein. Lassen Sie bei der Montage der A8-Elemente an der oberen und äußeren Kante der Konstruktion ca. 1 mm Spielraum. Die A8-Elemente müssen auf der Innenseite der Wand montiert werden.


2

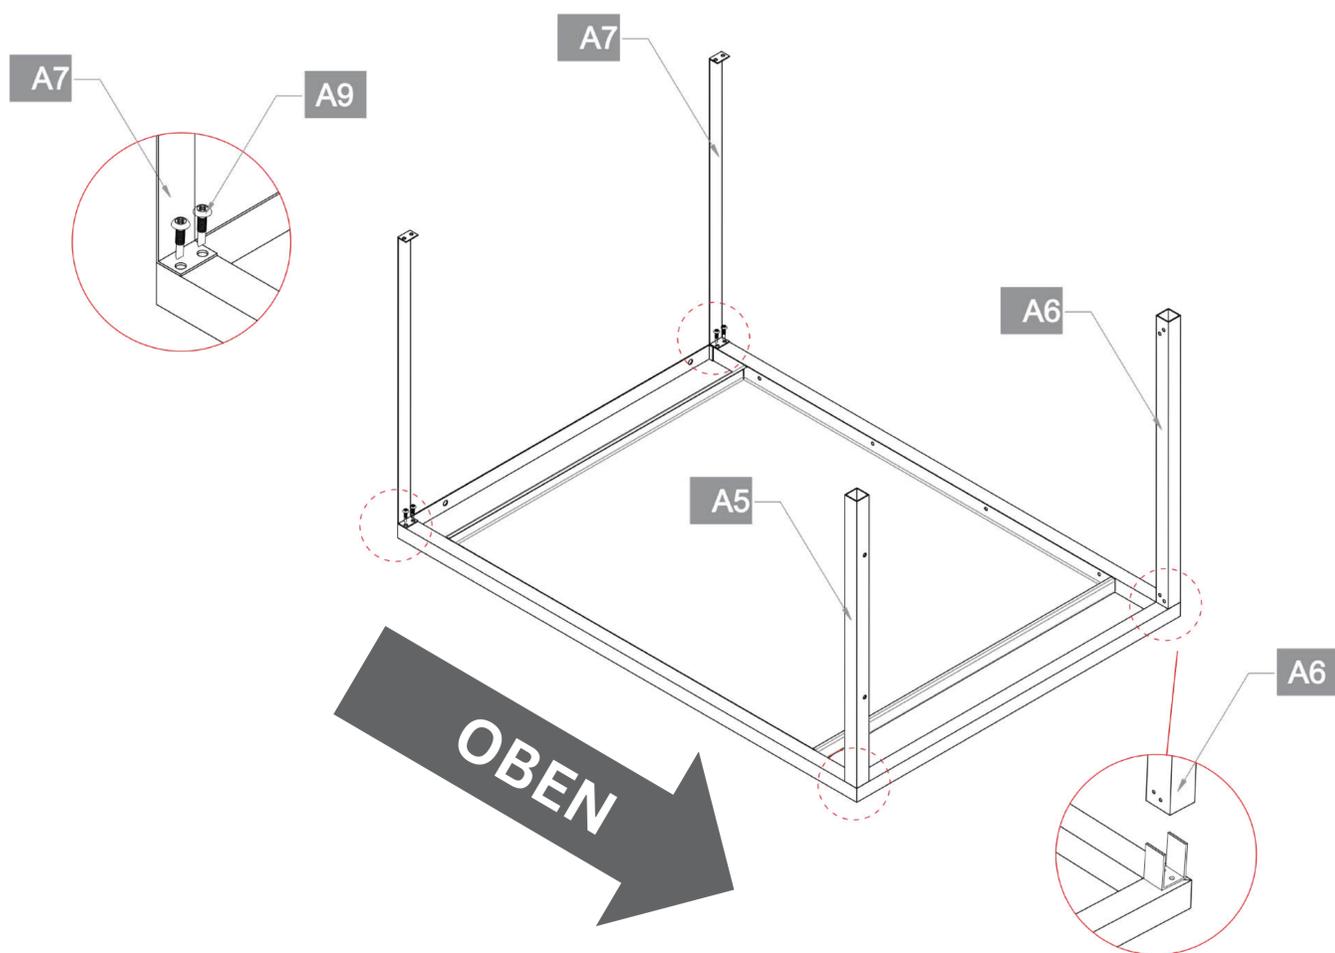

HINWEIS

Die Löcher des Elements A5 sollten bei der Mulltonenbox nach oben zeigen. Die Elemente A6 und A5 werden im nächsten Schritt befestigt.


3

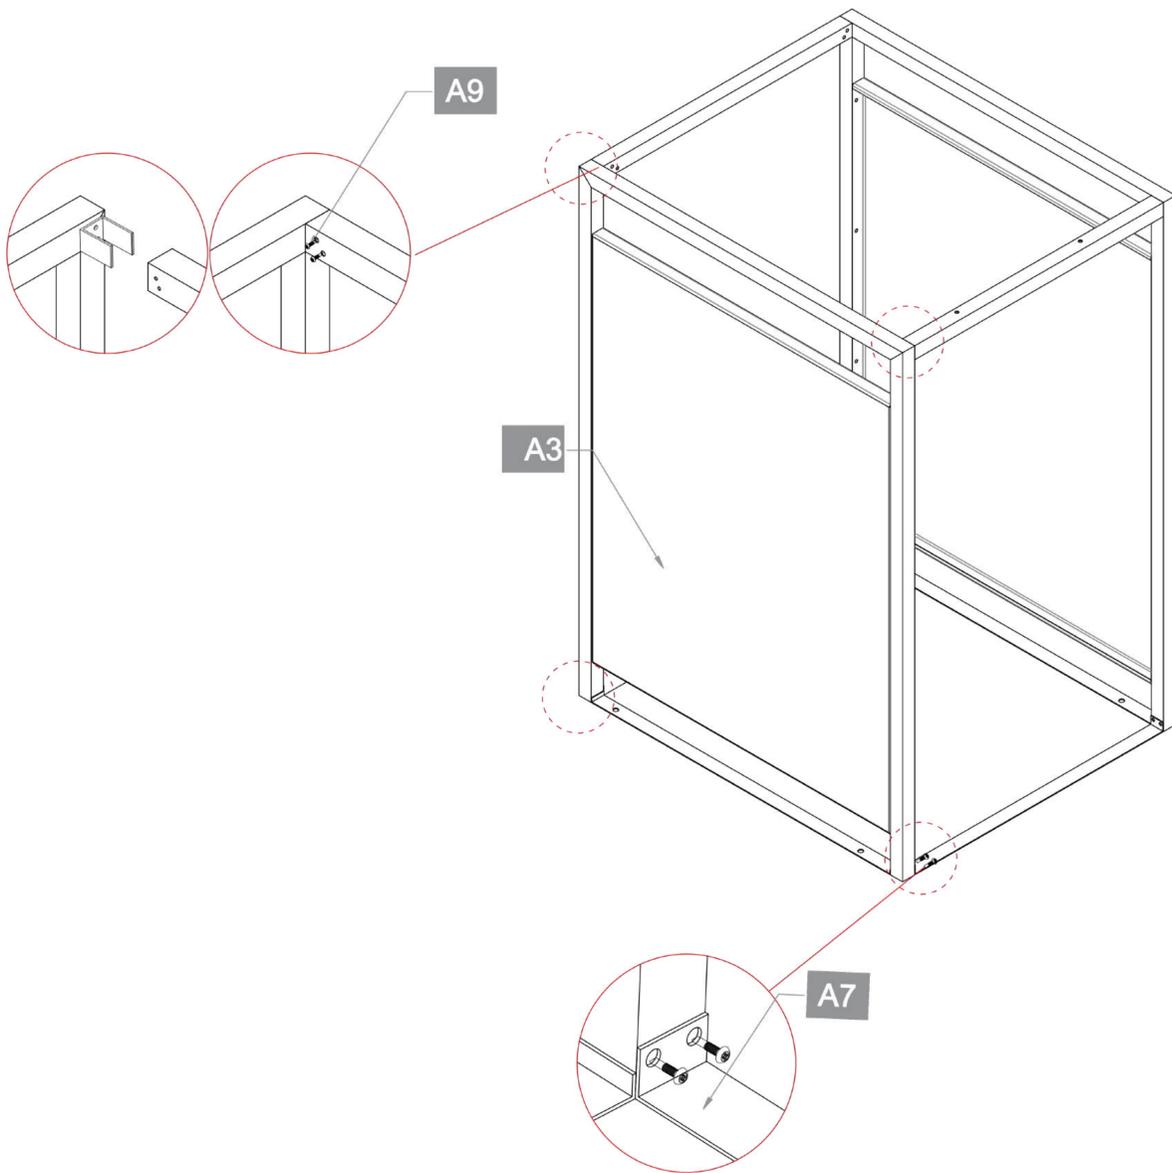

HINWEIS

Befestigen Sie eine zweite, vormontierte Wand an der bestehenden Struktur. Achten Sie darauf dass alle Teile möglichst nah zusammen sind (vorzugsweise dort, wo die Mülltonnenbox stehen soll) und schrauben Sie diese dann zusammen.

4

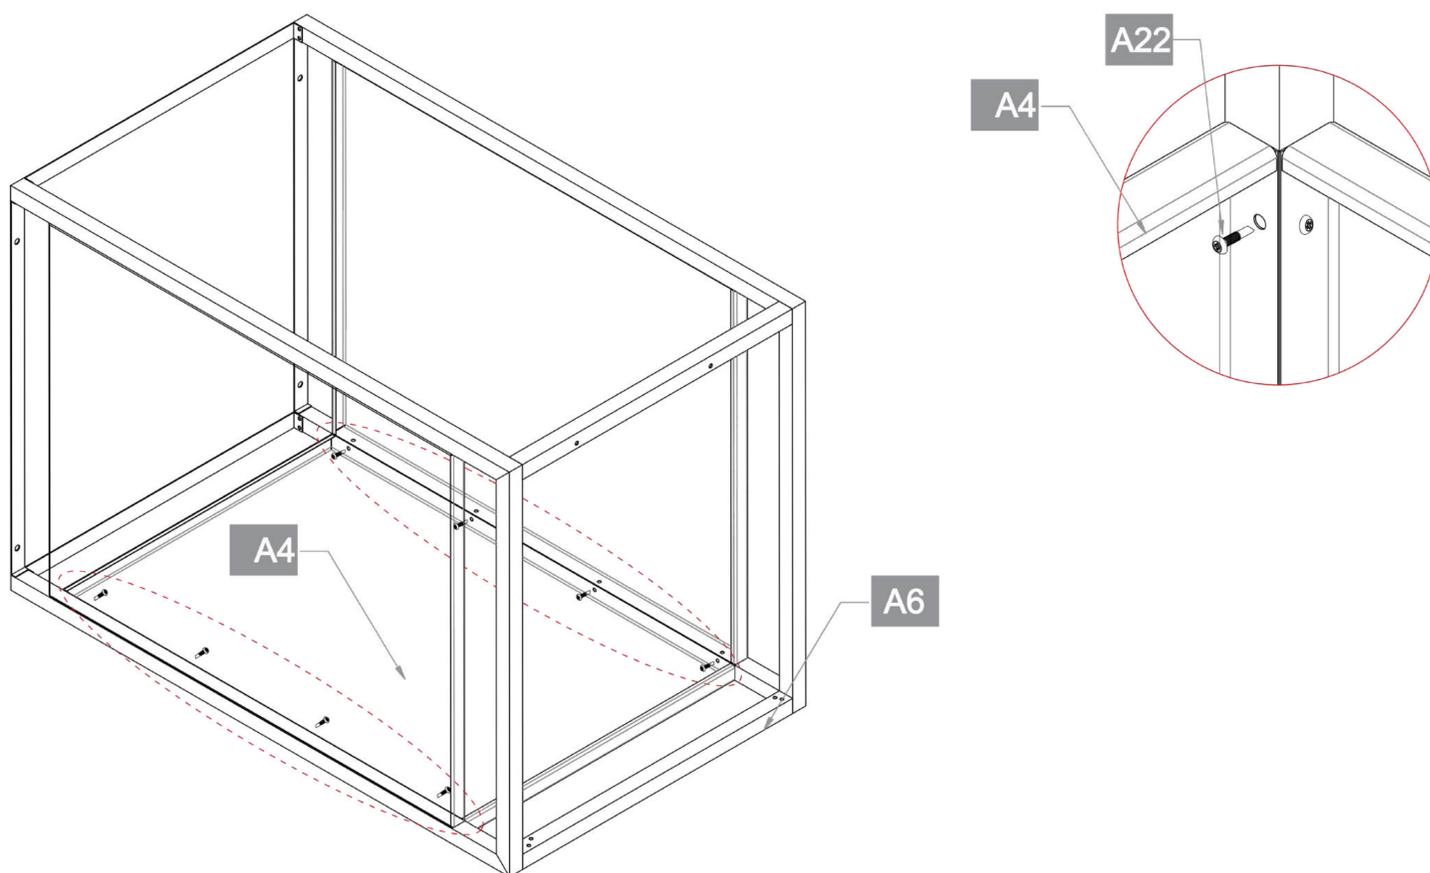


HINWEIS


Drehen Sie die Struktur um und befestigen Sie das A4-Element auf der Rückseite der Mülltonnenbox - dort, wo das A6-Element befestigt ist (es handelt sich um das Element dass oben keine Löcher hat).

3





5

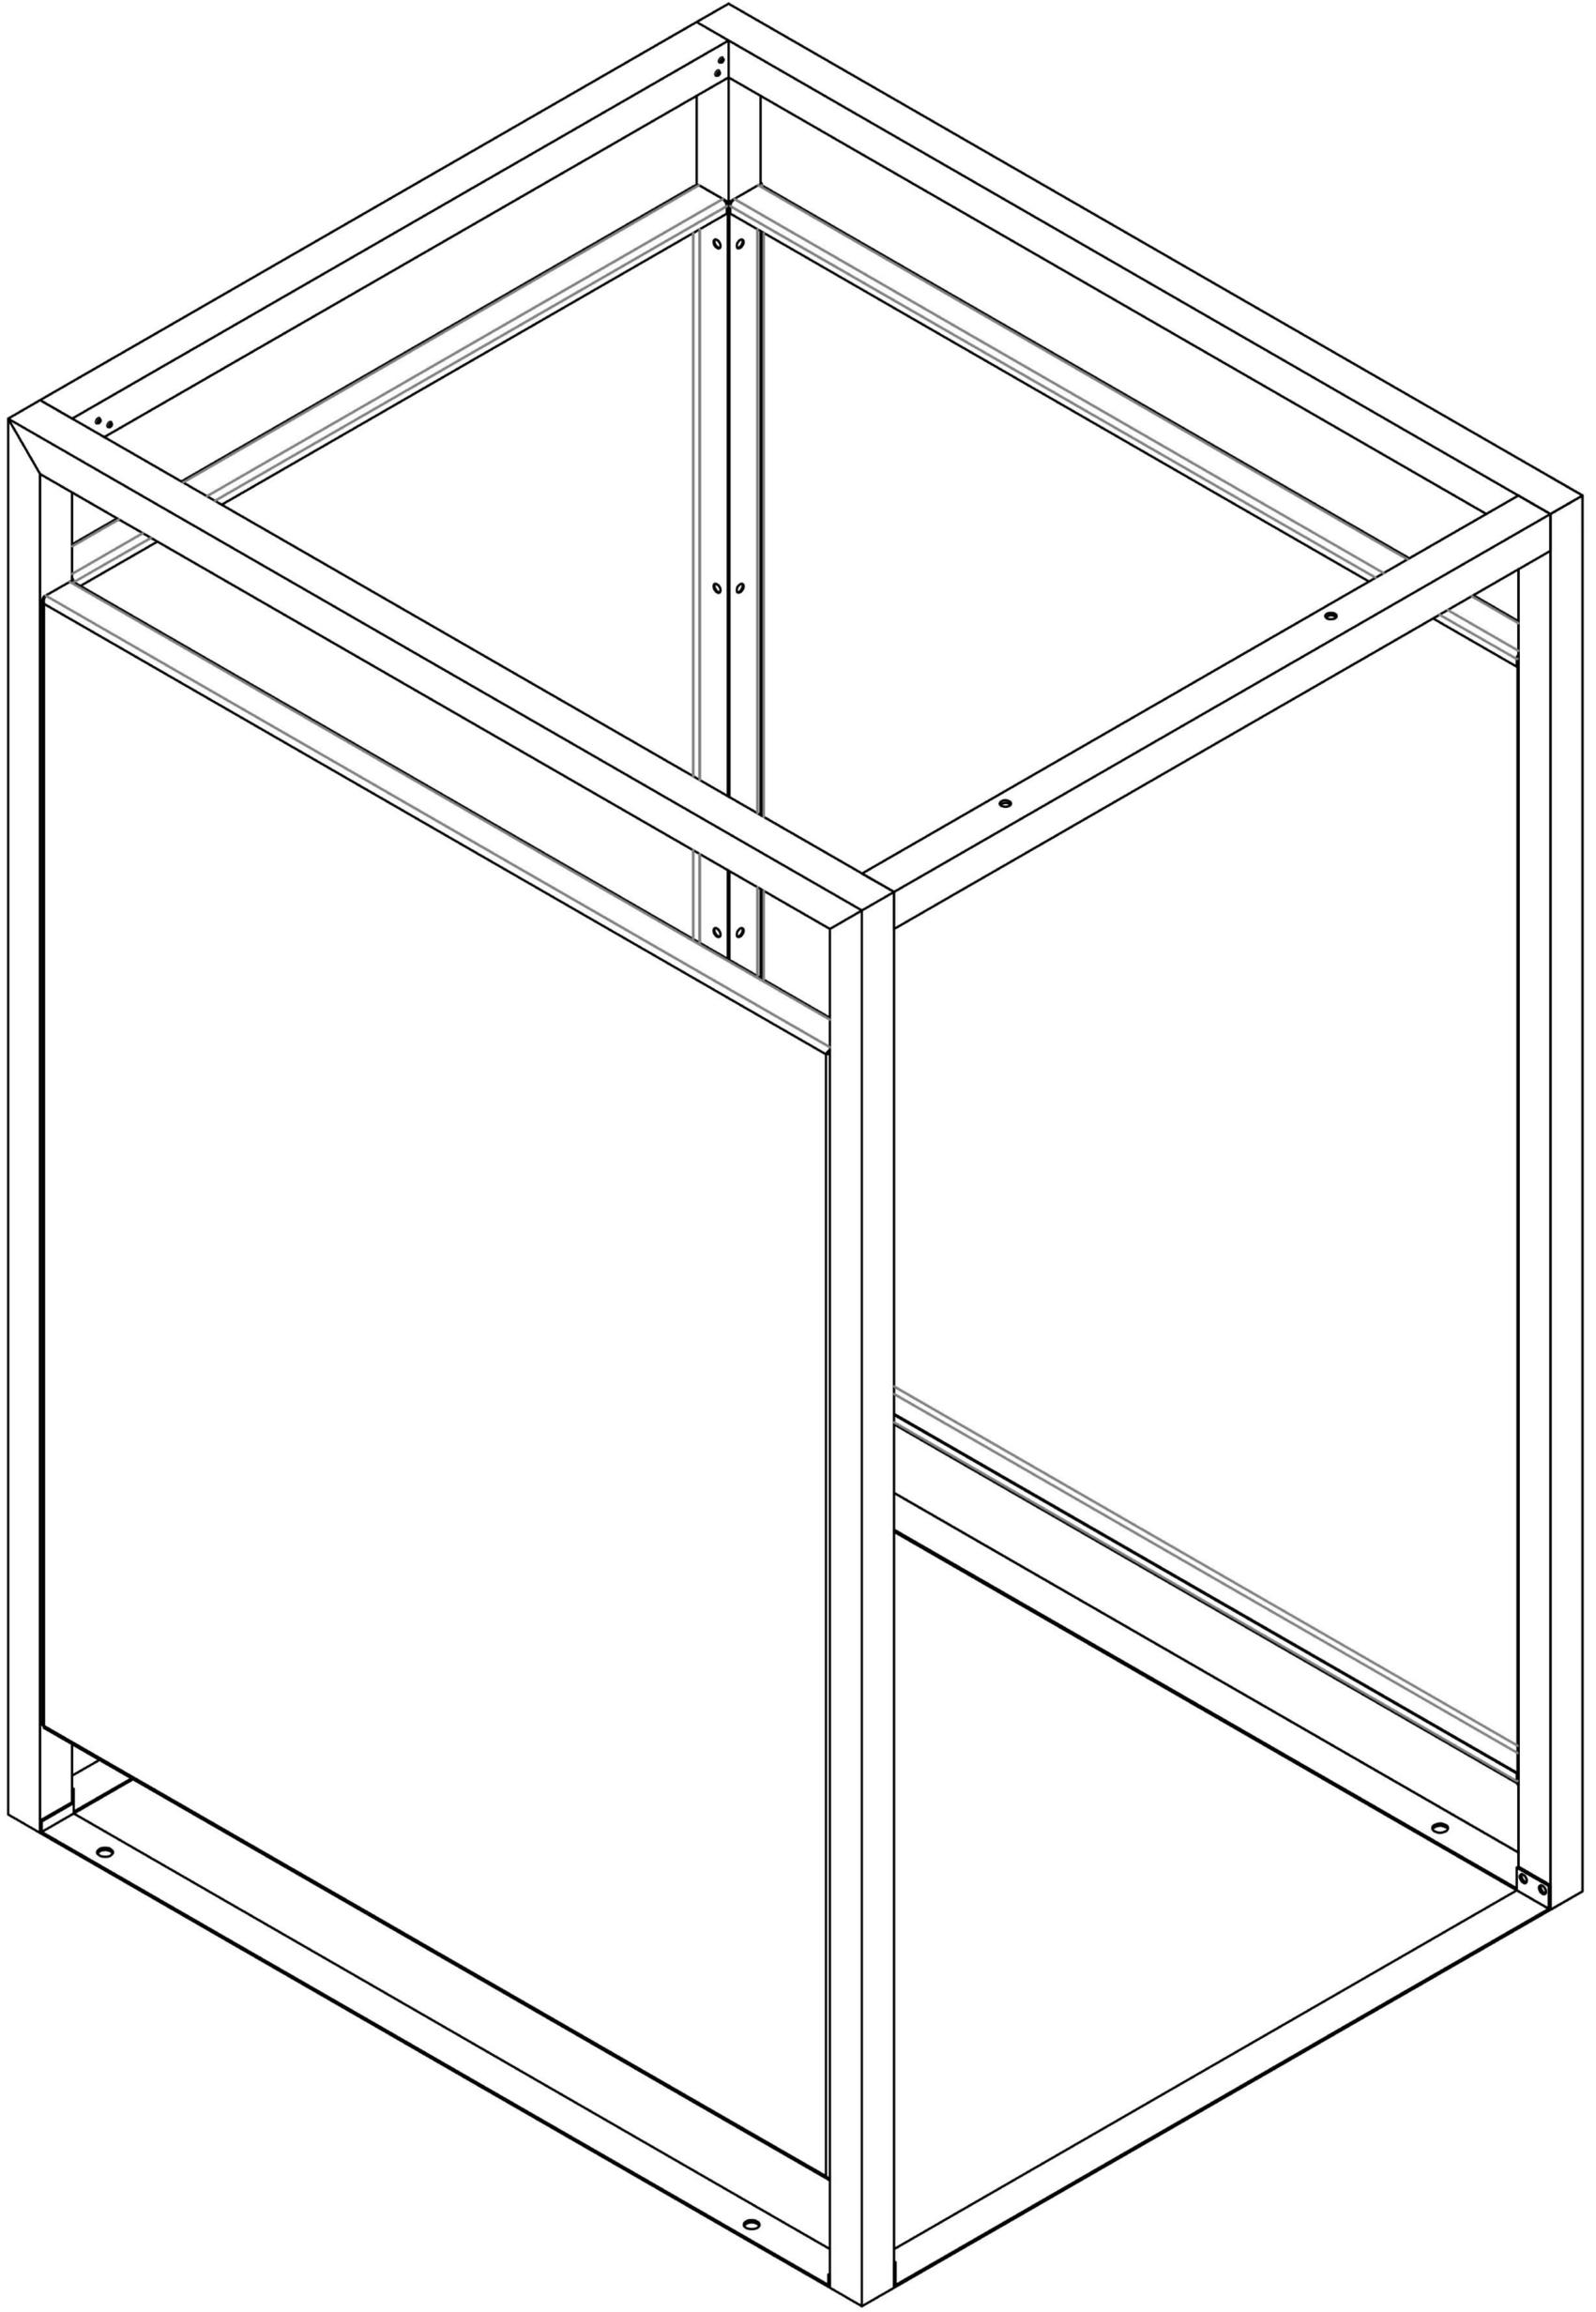


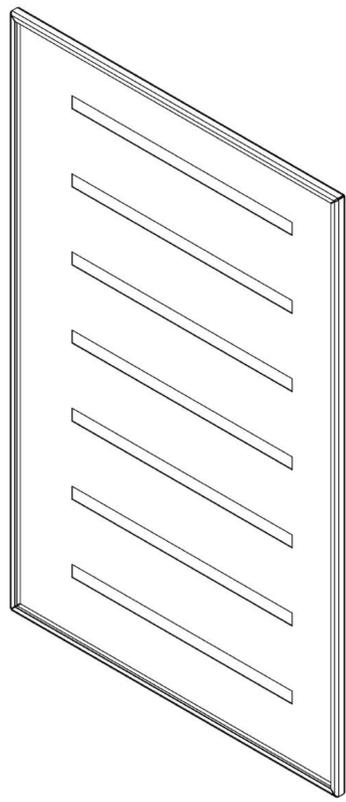


A11 x1

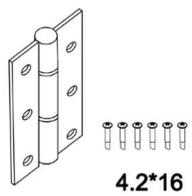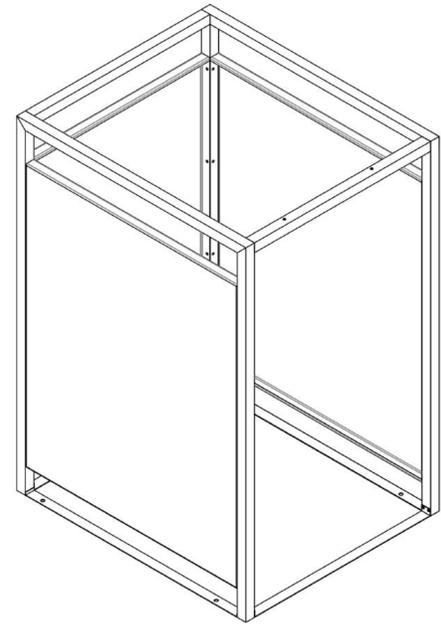

A12 x2

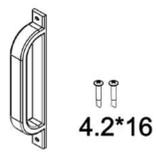

A13 x1



A14 x1





A17 x1



A21 x4


1

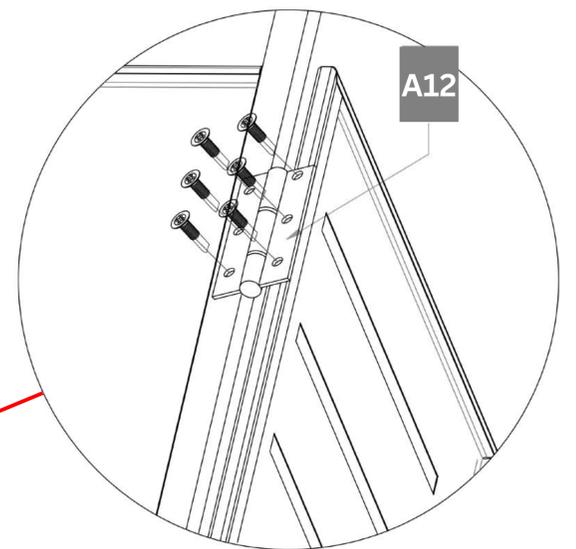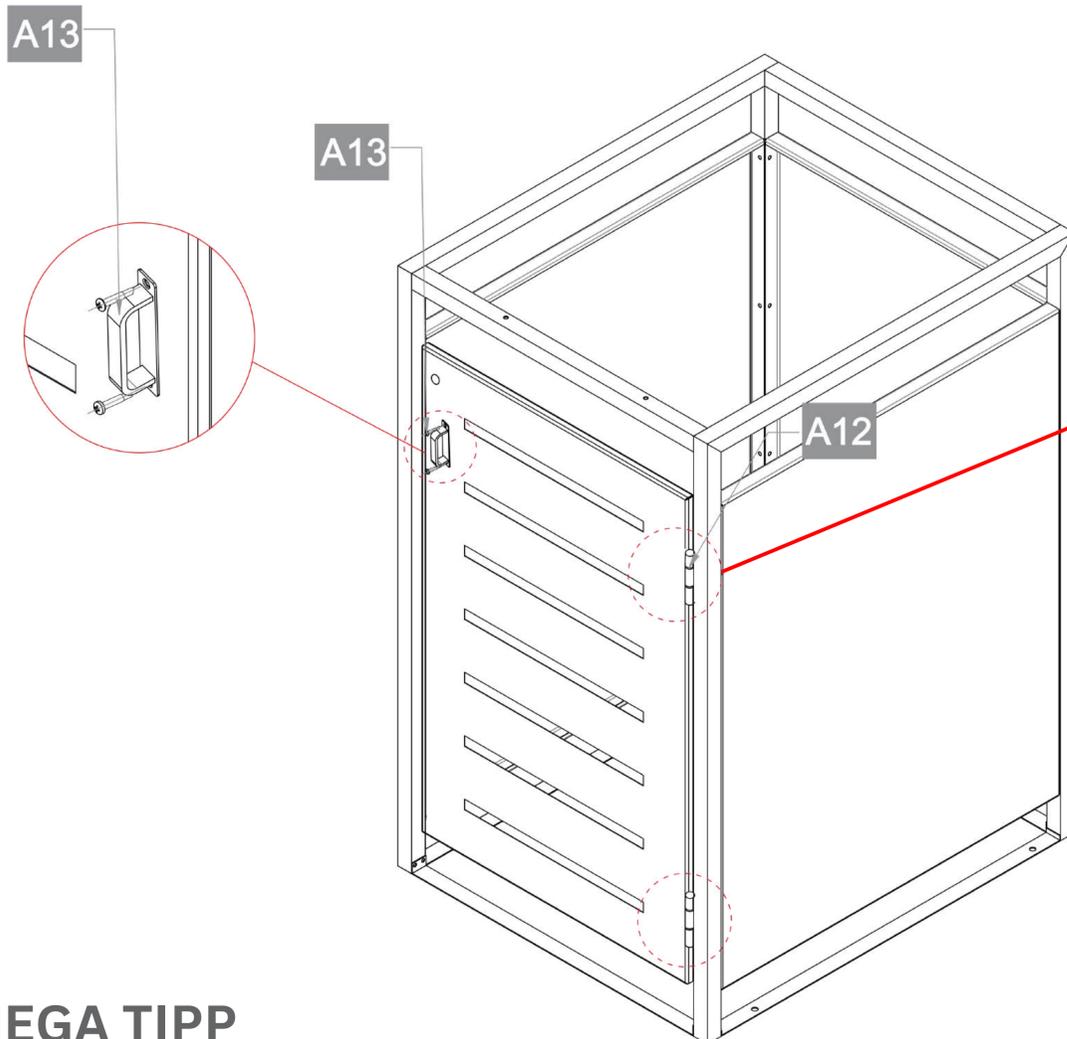


MEGA TIPP

Um die Scharniere zu montieren, öffnen Sie die Tür und legen Sie einen Gegenstand darunter, so dass sie mit den anderen Wänden bündig ist.

2

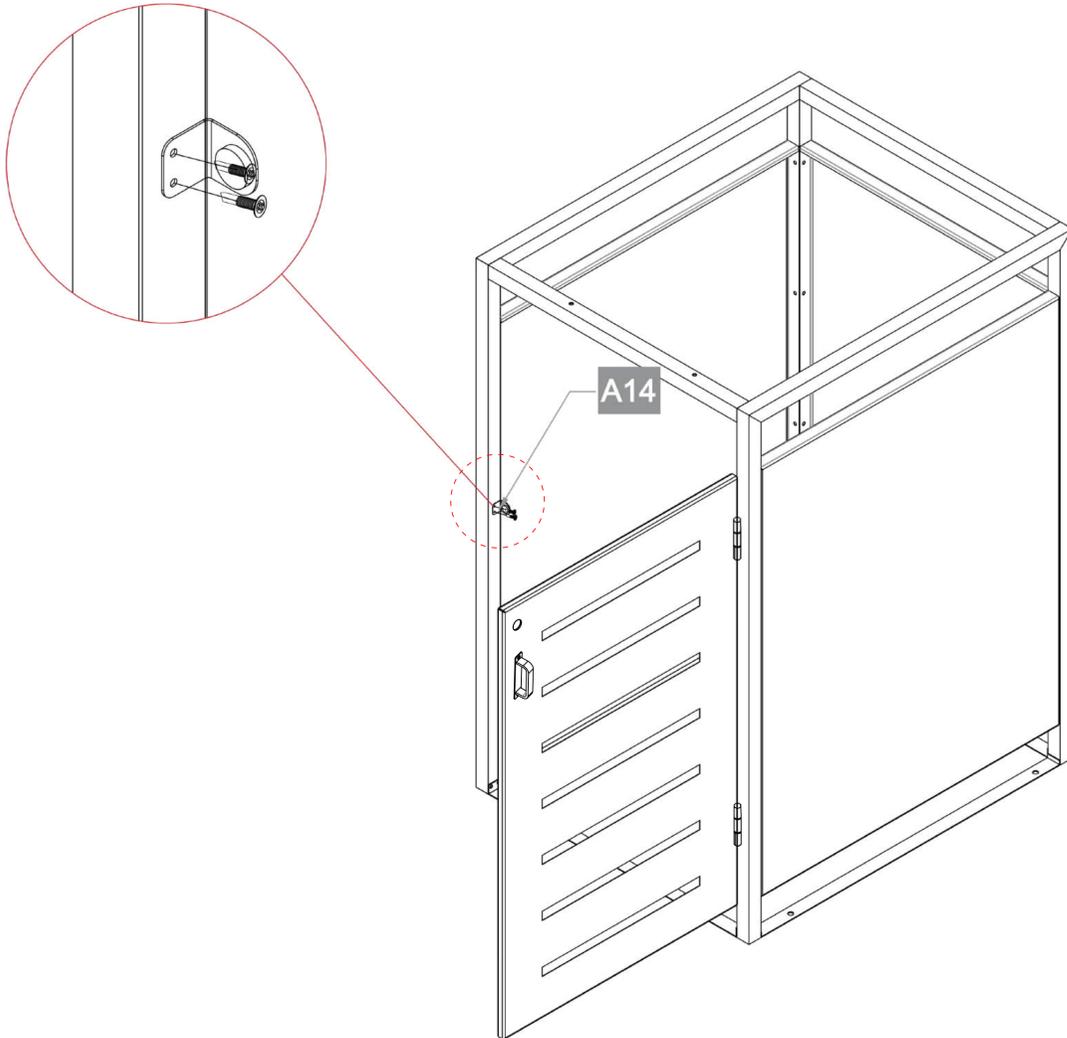


3


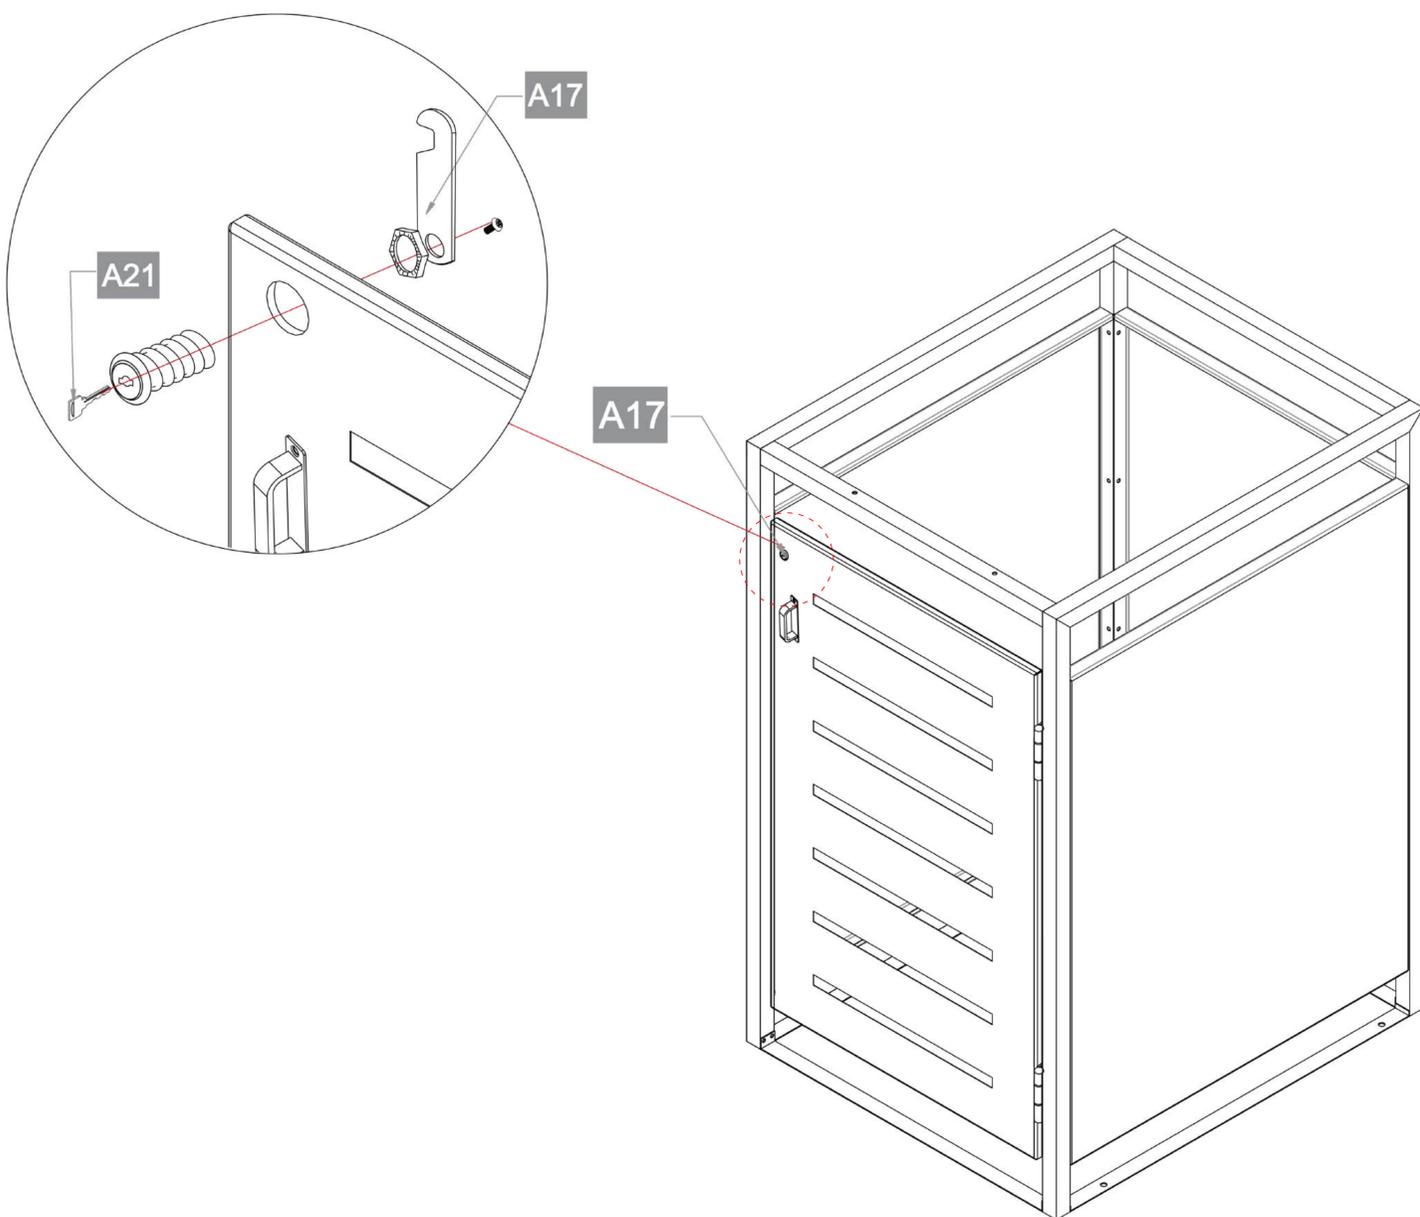


HINWEIS

Lösen Sie die Schraube am Ende des Zylinders, führen Sie das Schloss in das Loch an der Tür ein, ziehen Sie die Mutter an, setzen Sie den Riegel ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

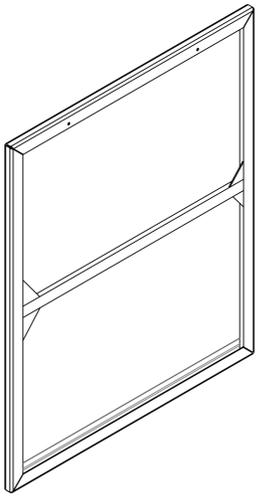


A18-1 x1

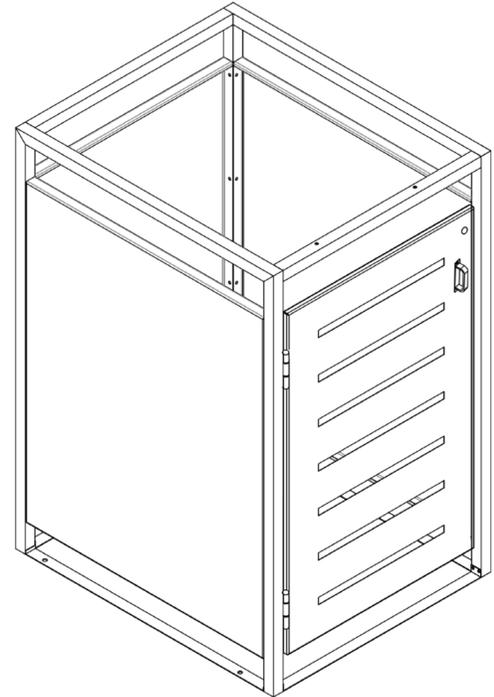

4.2*16

A12 x2



4.2*16

A19 x2



A20 x4



4.2*16

A15 x3





A16 x1



A16-1 x1



1

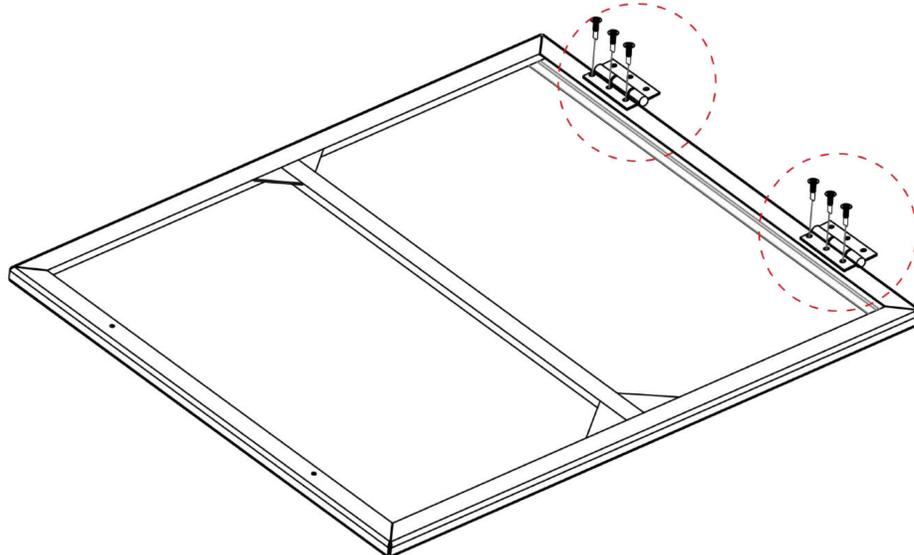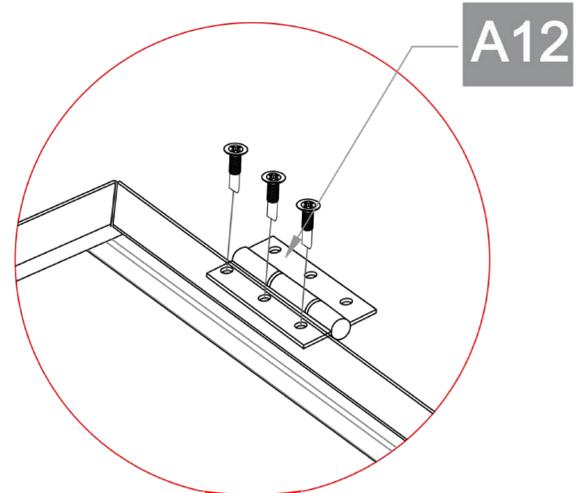




HINWEIS

Befestigen Sie die Scharniere an der Seite ohne Löcher.

2

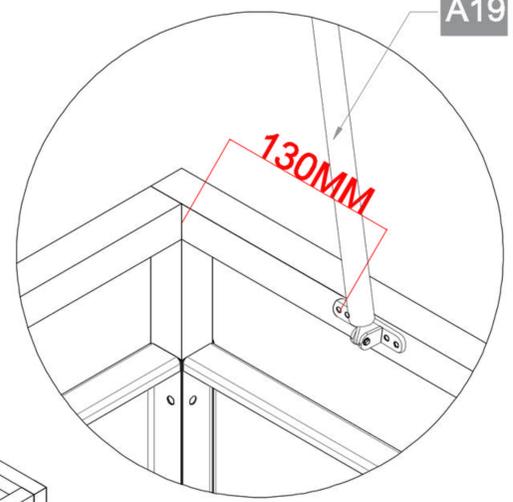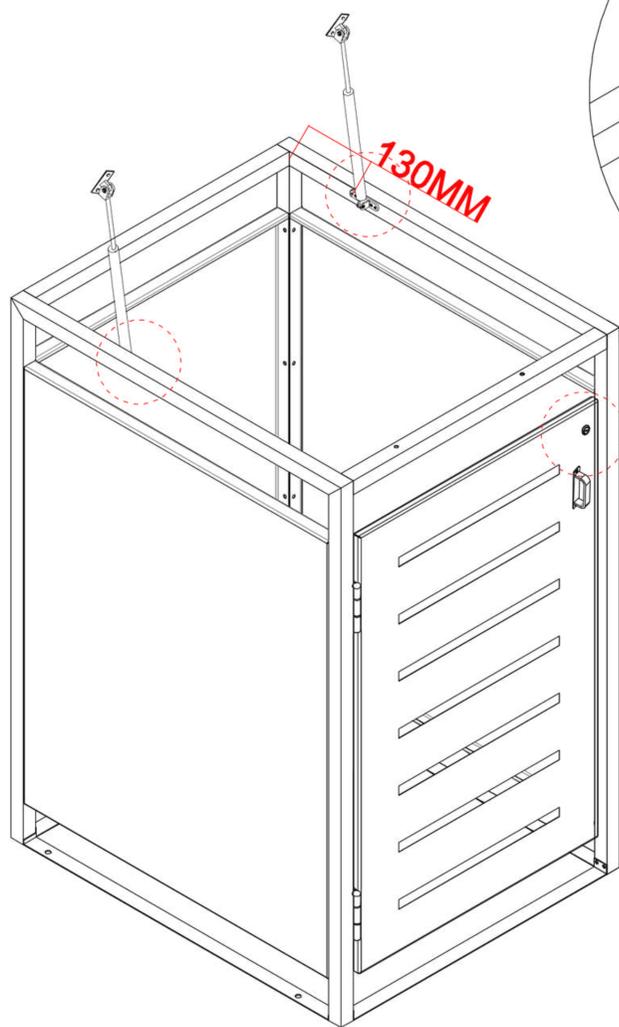

3

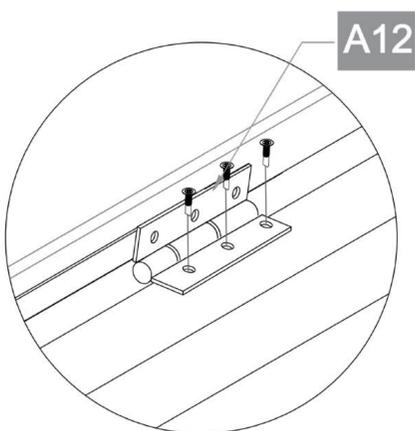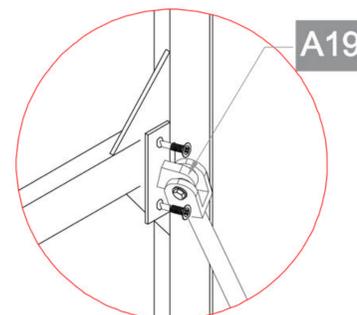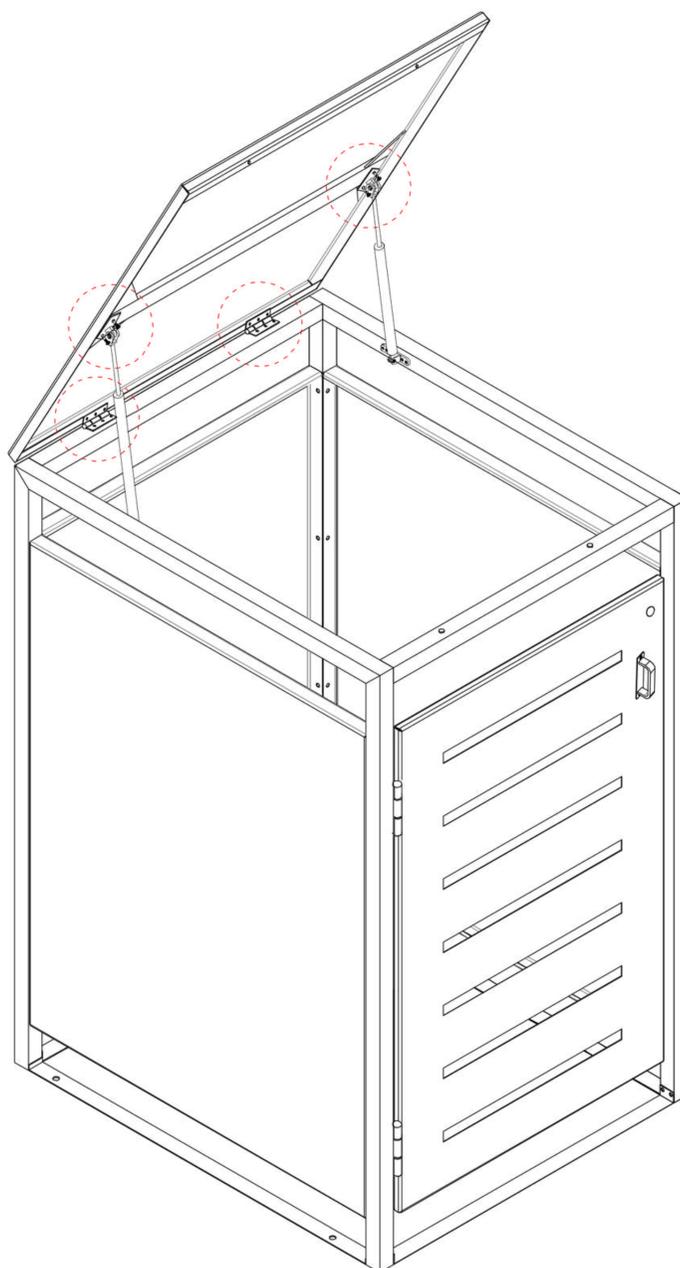


MEGA TIPP


Bevor Sie die Schrauben festziehen, vergewissern Sie sich, dass der Gasdruckdämpfer beim Schließen des Deckels nicht an den Wänden der Mülltonnenbox hängen bleibt.

4


FÜR 60/120 L TONNEN:

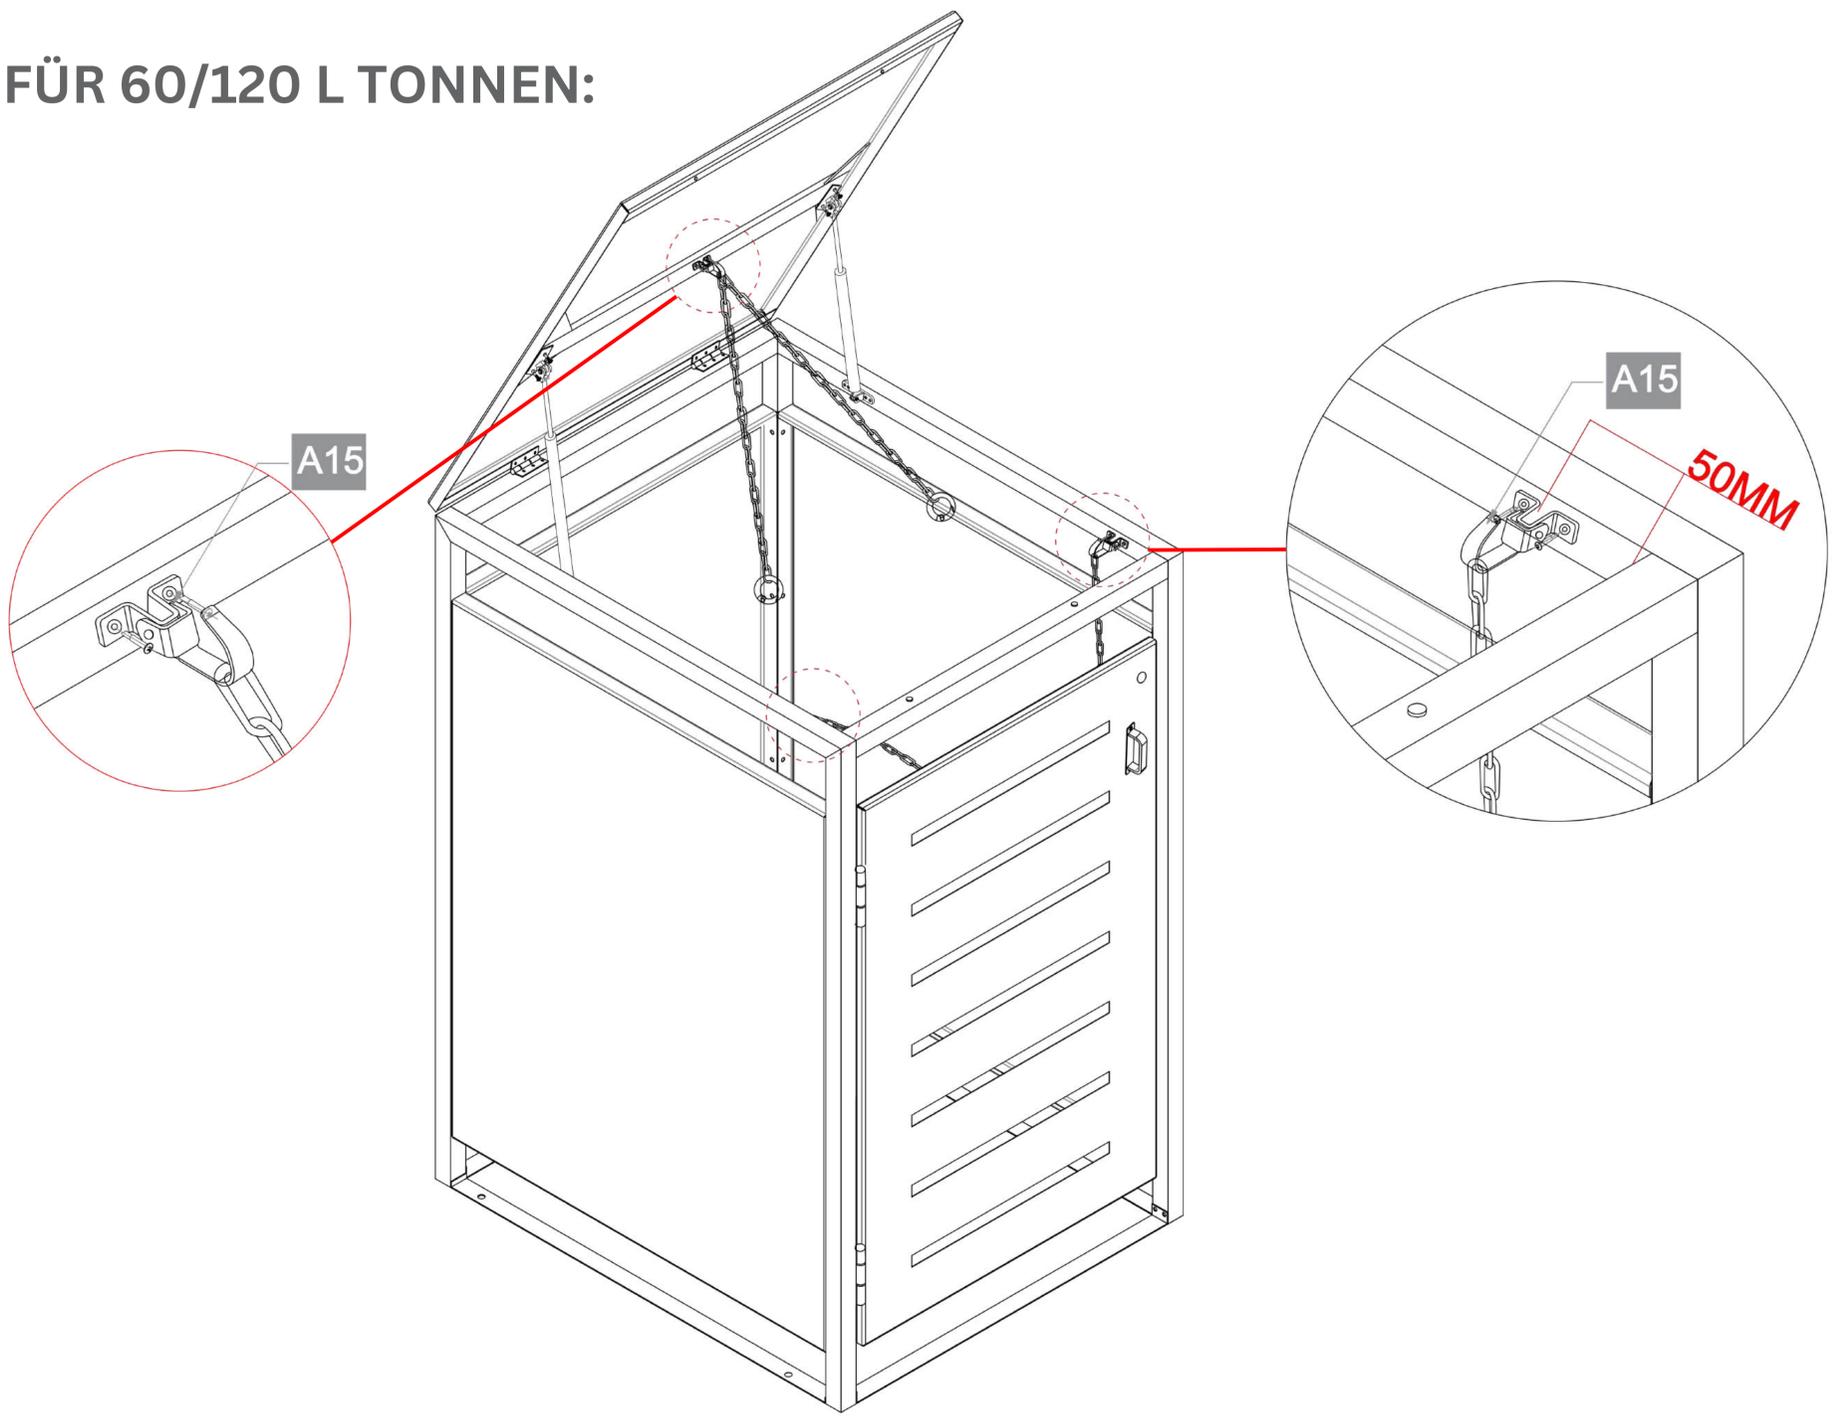

FÜR 240 L TONNEN:


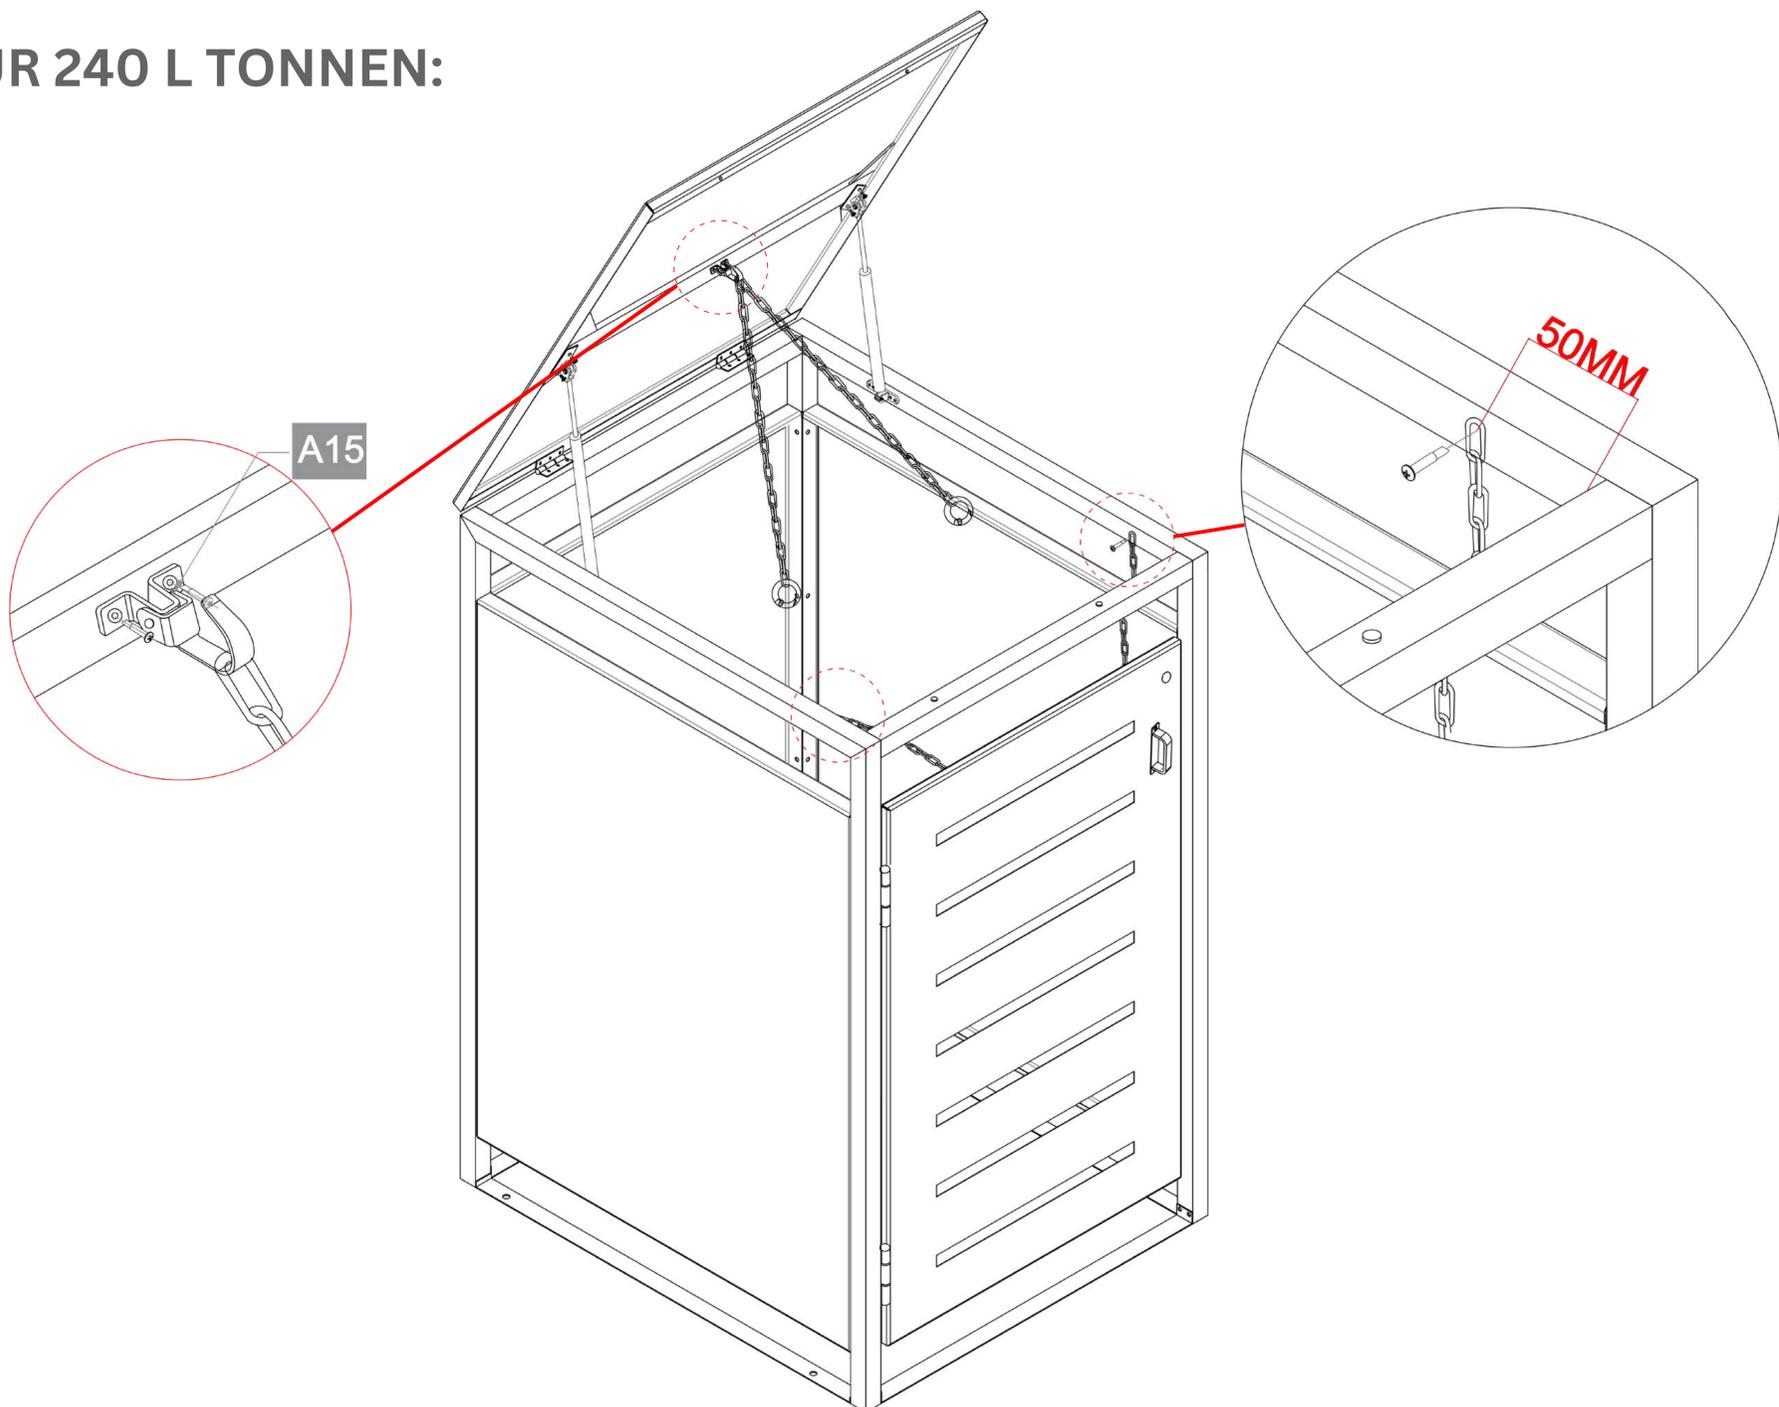


5

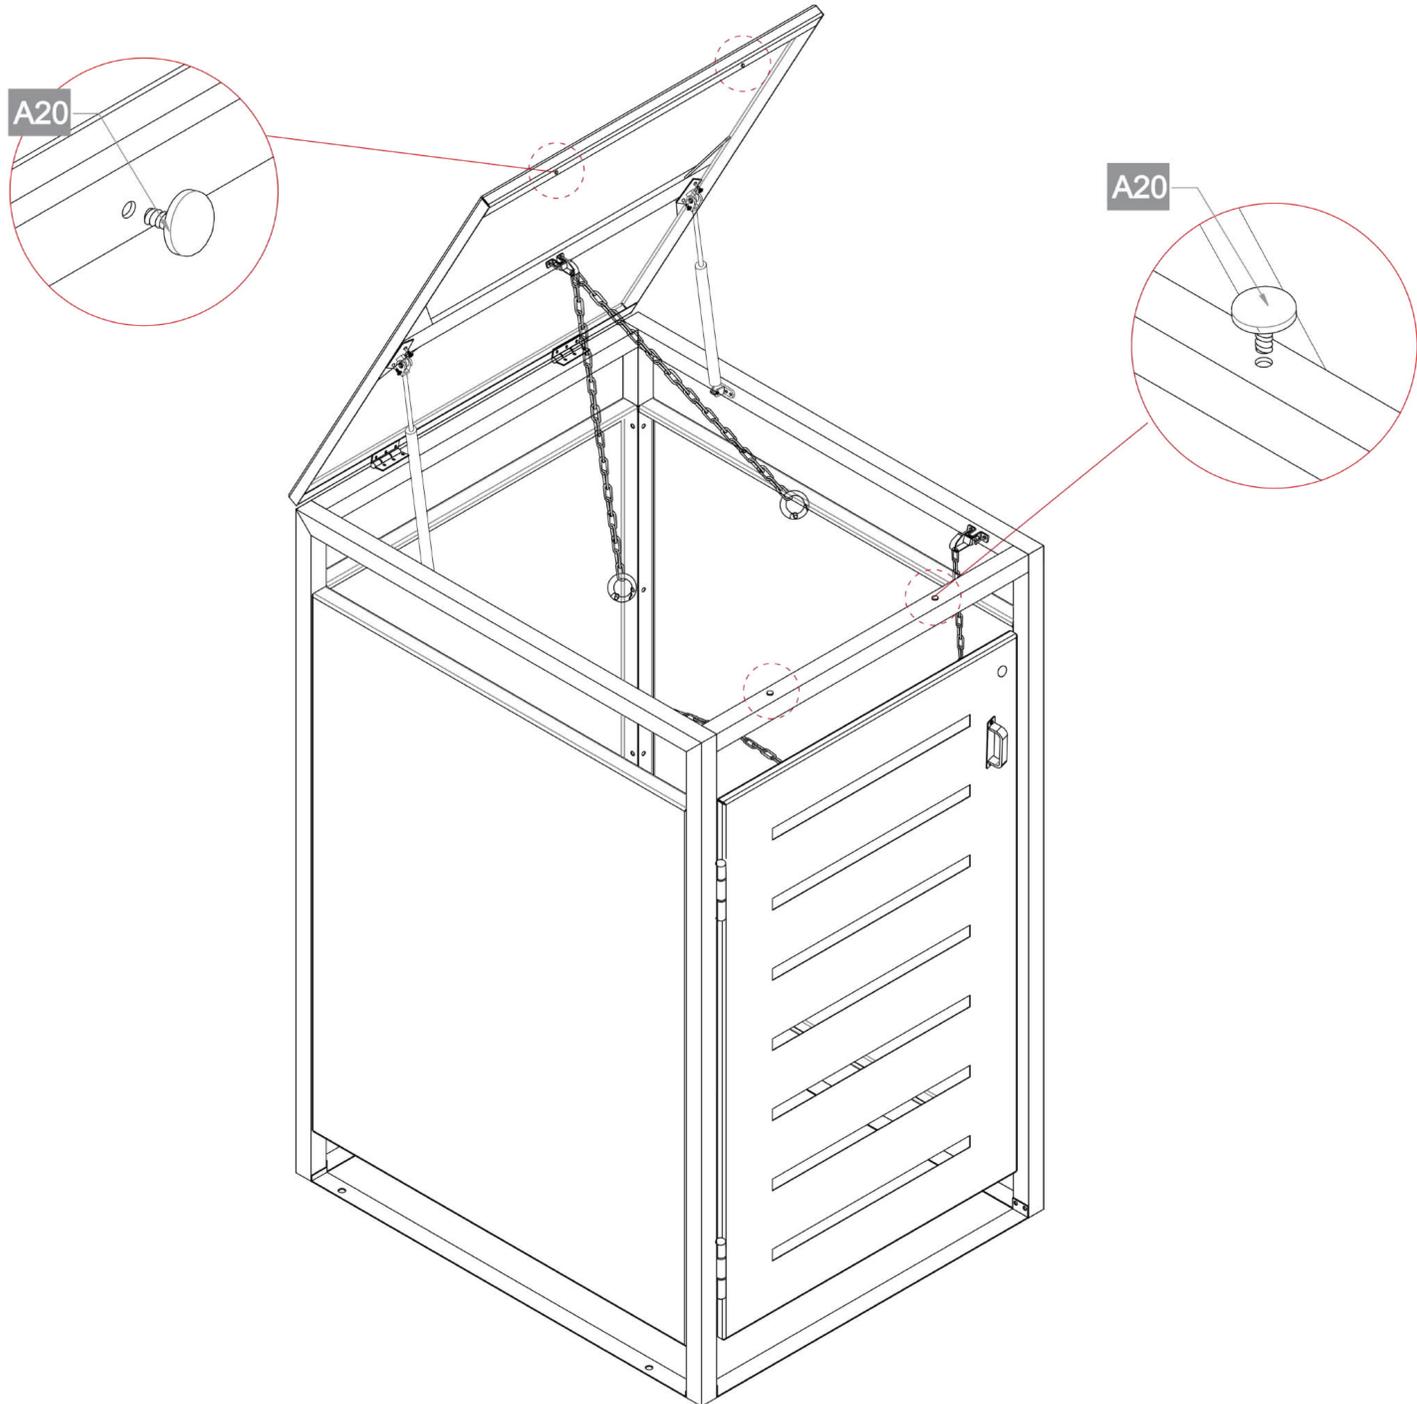

MEGA TIPP


Um einen gleichmäßigen Abstand zwischen Deckel und Mülltonnenbox nach hinten und vorne zu erreichen, empfehlen wir, jeweils ein Magnetpaar oben **ODER** unten anzuschrauben.

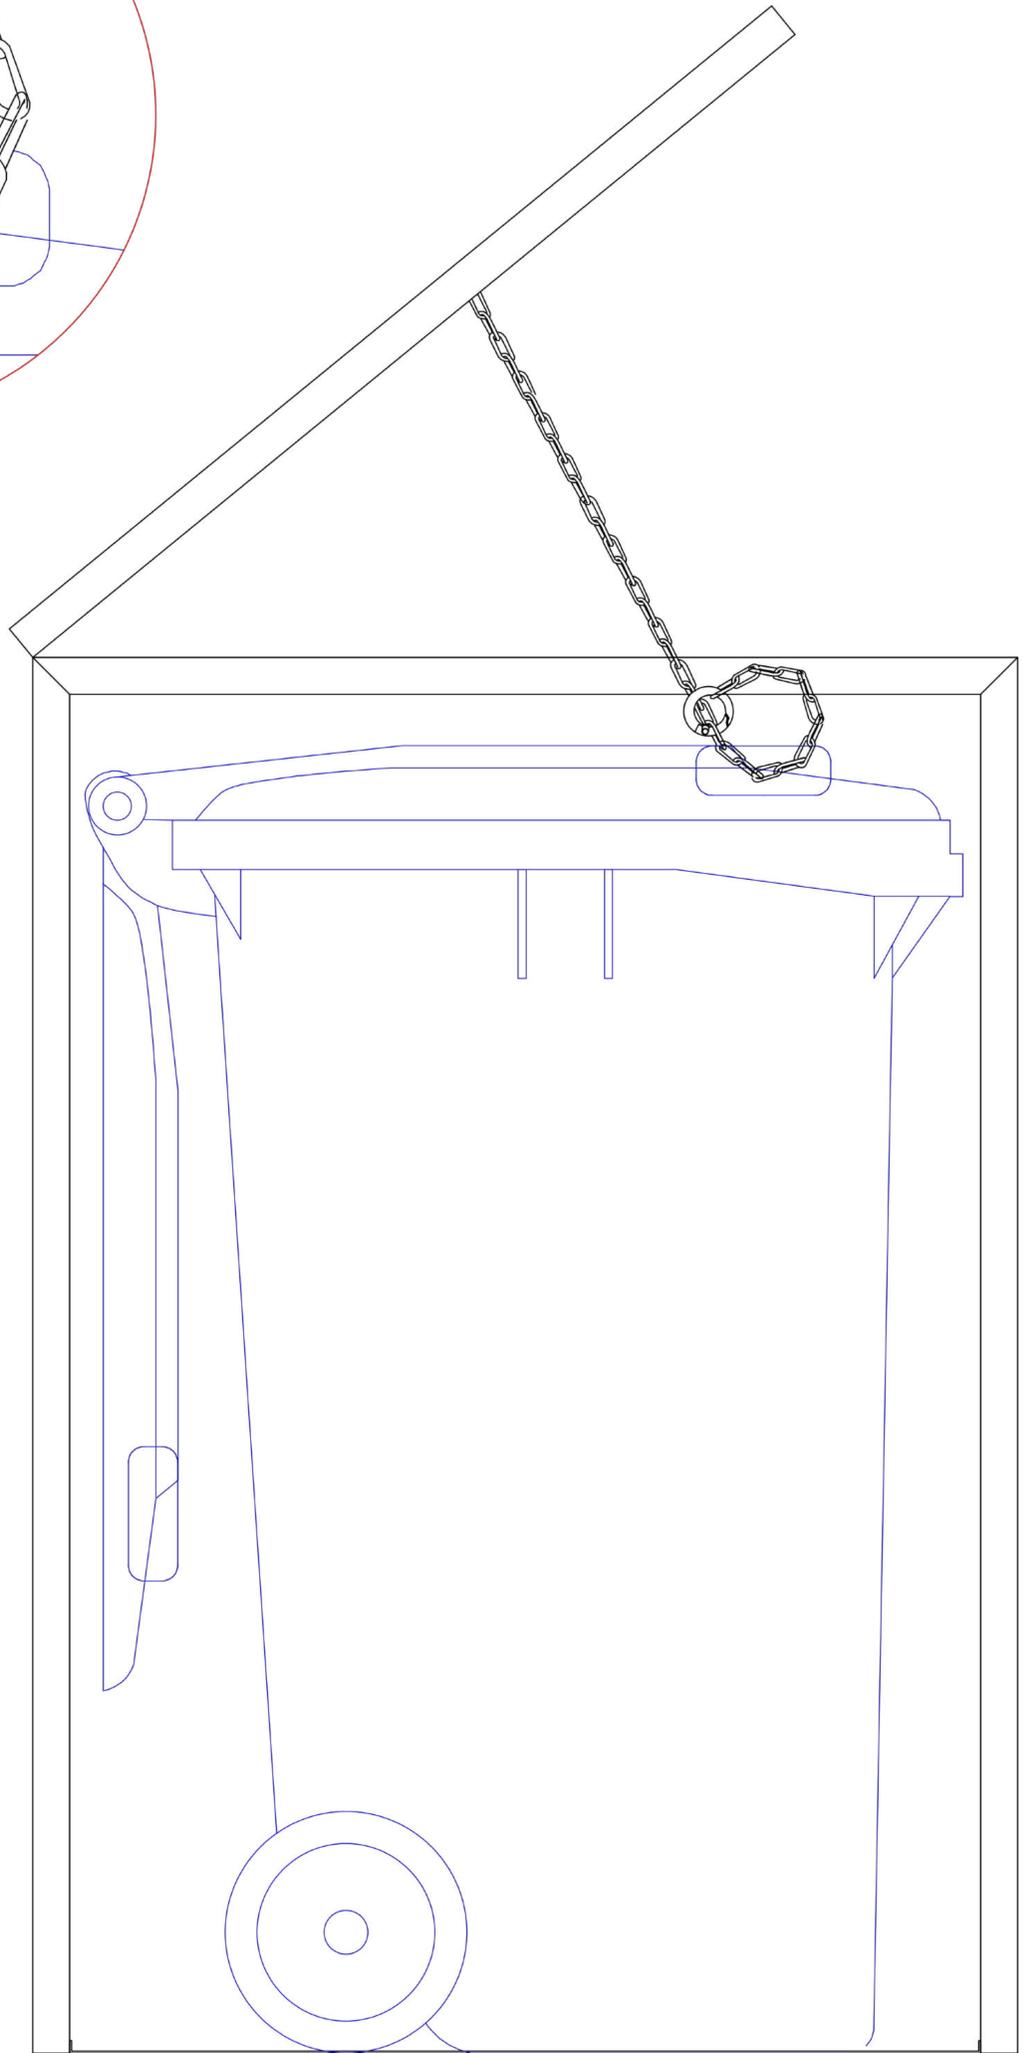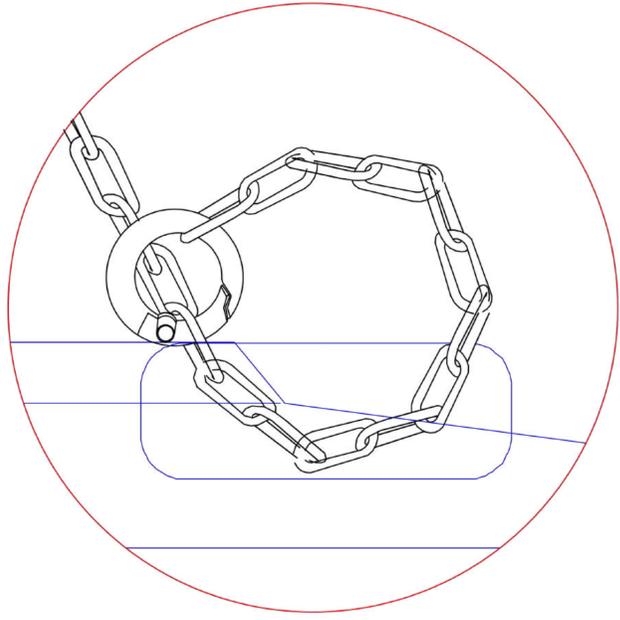

















Mülltonnenbox mit Schloss- BASIC - Anthrazit - 240l - 2er - 3er - 4er



Art-Nr 104391 | 104392 | 104393

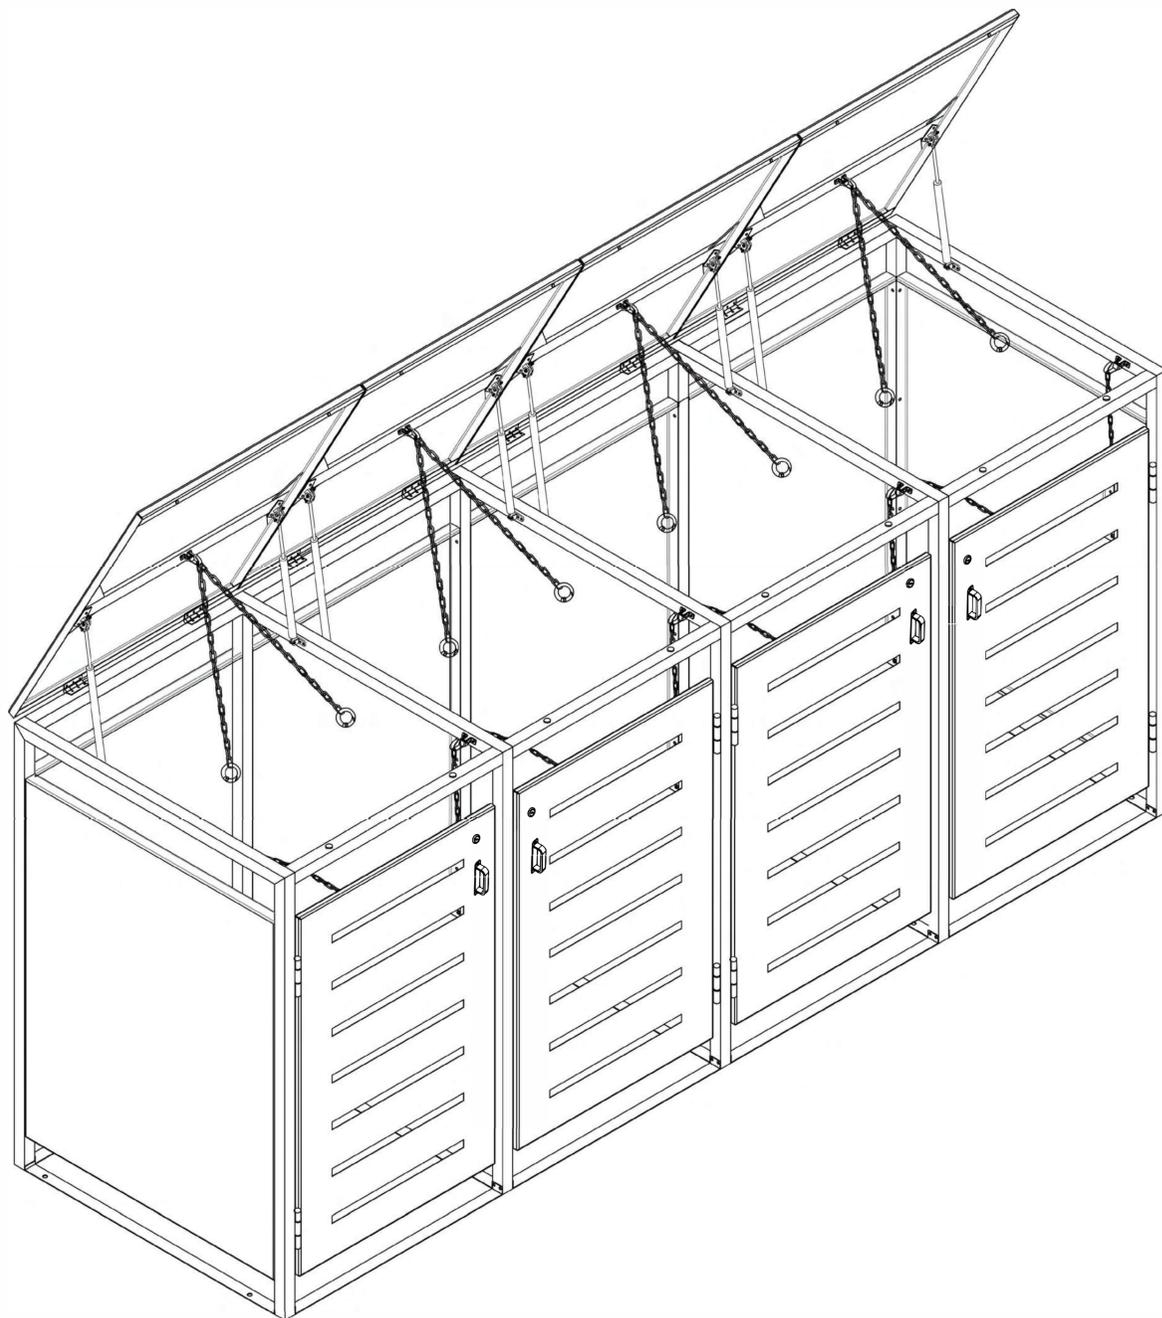









2er

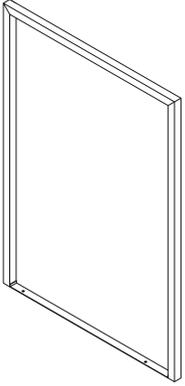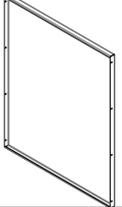
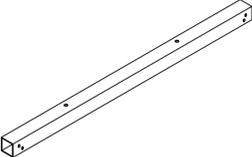
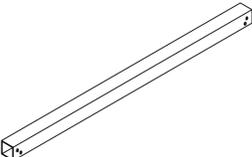
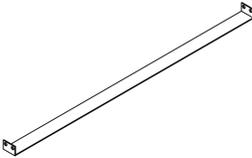

Karton	Teil	Illustration	Anzahl
1/3	A3		2
	A1		2
2/3	A2		1
	A4		2
	A5		2
	A6		2
	A7		4
	A8		8
	A9	 M4.8*19	48+
	A22	 M4.8*13	32+

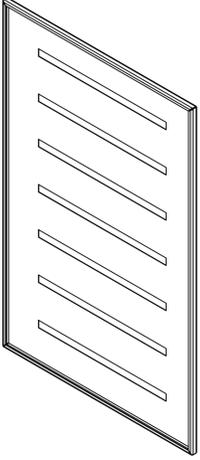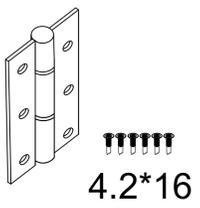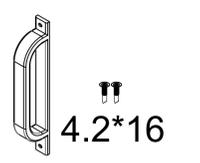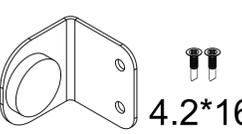
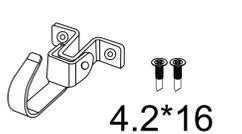
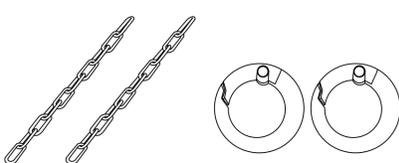
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3/3	A11		2
	A12	 4.2*16	8
	A13	 4.2*16	2
	A14	 4.2*16	2
	A15	 4.2*16	6
	A16		2
	A16-1		2
	A17		2

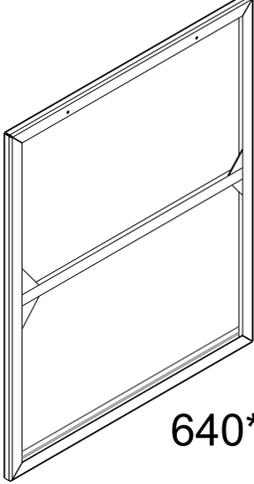[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3/3	A18-2	 <p>640*798</p>	2
	A19	 <p>4.2*16</p>	4
	A20		8
	A21		4










3er

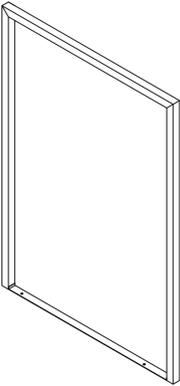
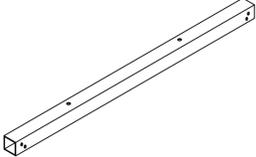
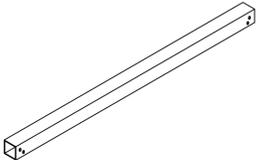
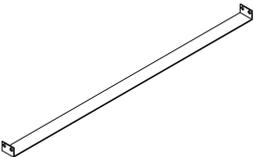
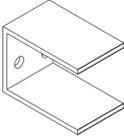
			
1/4	A3		2
	A1		2
2/4	A2		2
	A4		2
	A5		3
	A6		3
	A7		6
	A8		12
	A9	 M4.8*19	72+
	A22	 M4.8*13	40+

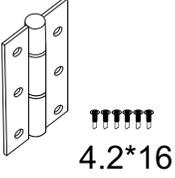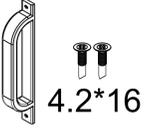

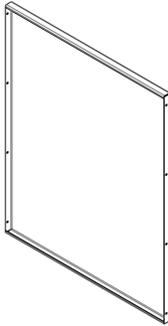
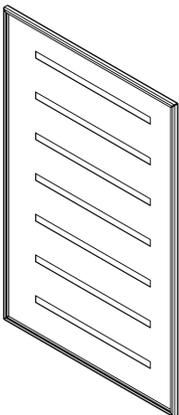
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2/4	A12		12
	A13		3
	A14		3
	A17		3
	A21		4
3/4	A4		1
	A11		3


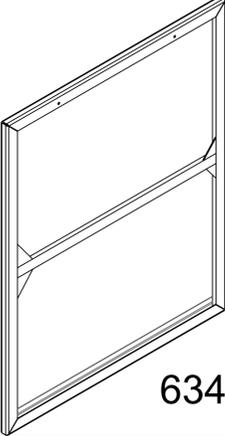

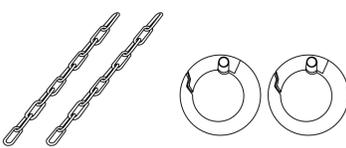
4/4	A18-3	 634*798	3
	A19	 4.2*16	6
	A20		12
	A15	 4.2*16	9
	A16		3
	A16-1		3

4er

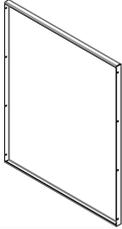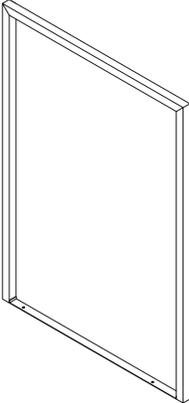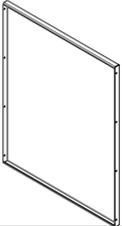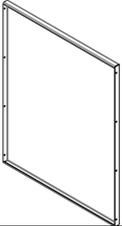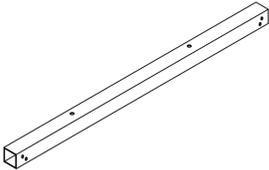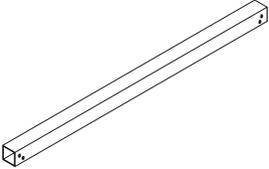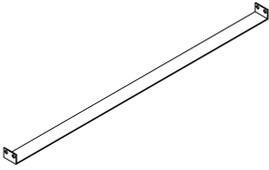
			
1/5	A3		2
	A1		2
2/5	A2		2
	A4		2
3/5	A2		1
	A4		2
	A5		4
	A6		4
	A7		8

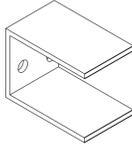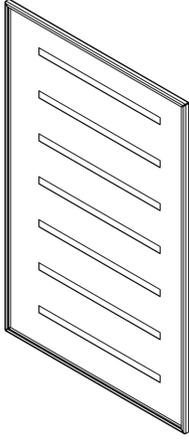[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3/5	A8		16
	A9	 M4.8*19	96+
	A22	 M4.8*13	48+
4/5	A11		4
	A12	  4.2*16	16
	A13	  4.2*16	4
	A14	  4.2*16	4
	A17		4
	A21		4

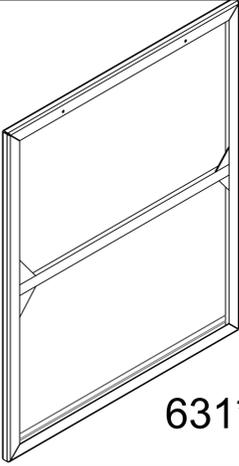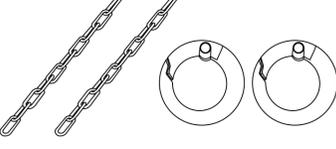
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5/5	A18-4	 <p>631*798</p>	4
	A19	 <p>4.2*16</p>	8
	A20		16
	A15	 <p>4.2*16</p>	12
	A16		4
	A16-1		4

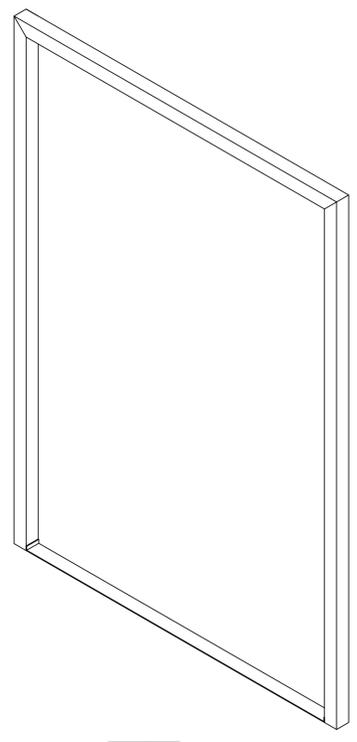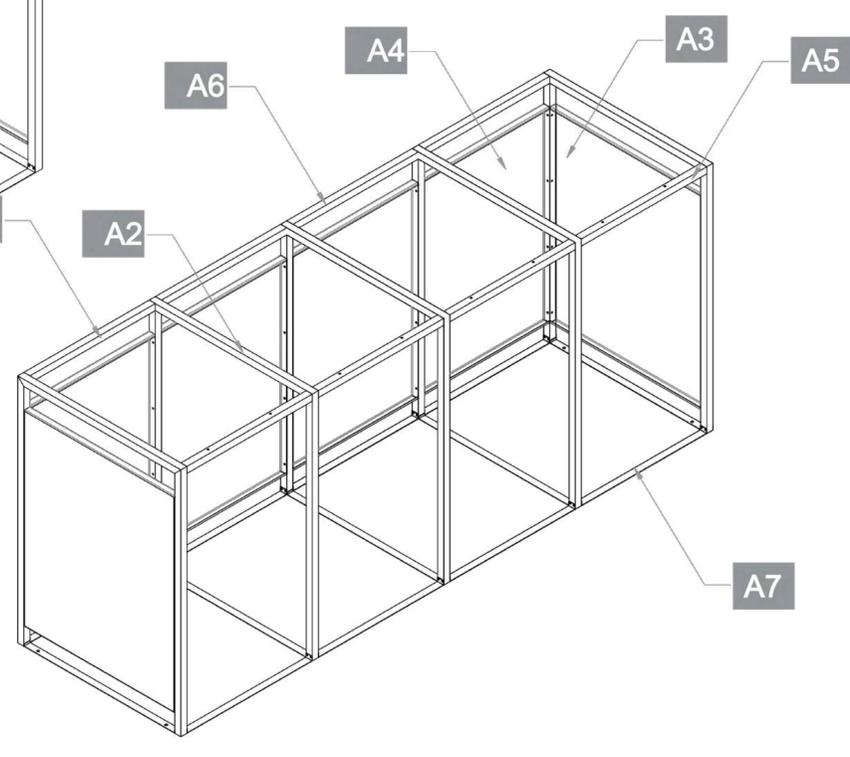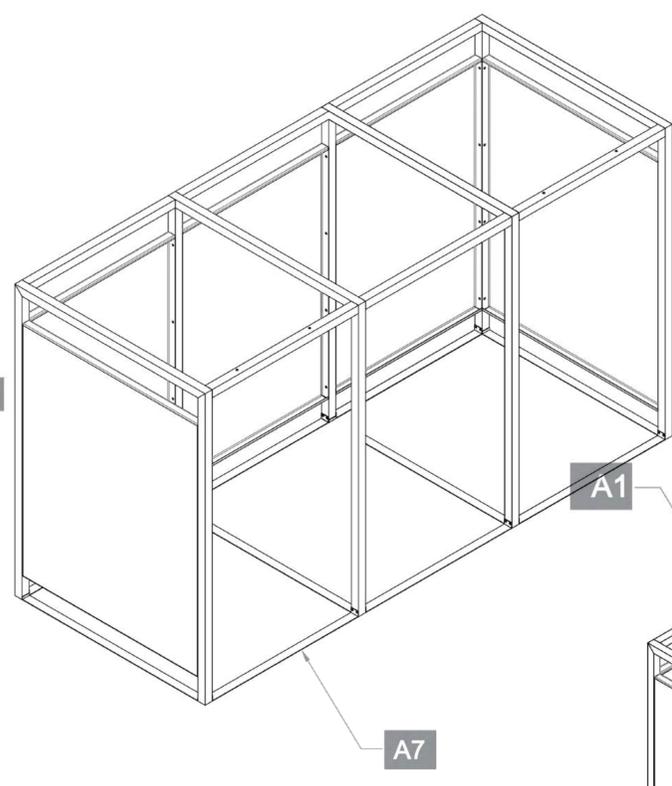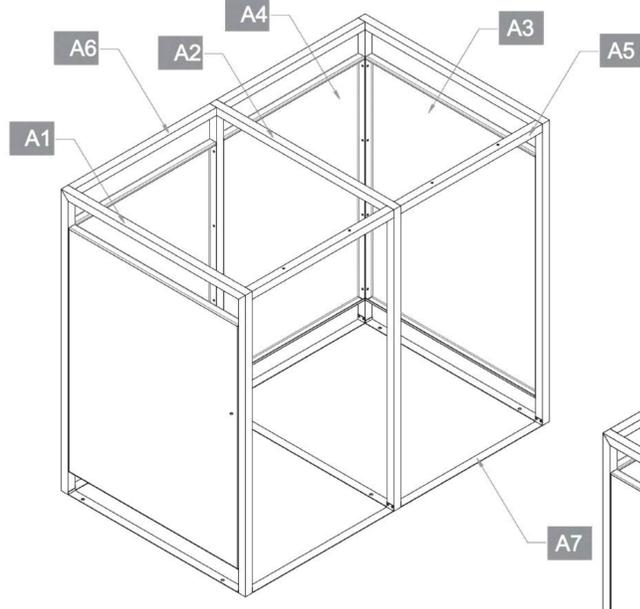


A1 x2 | x2 | x2

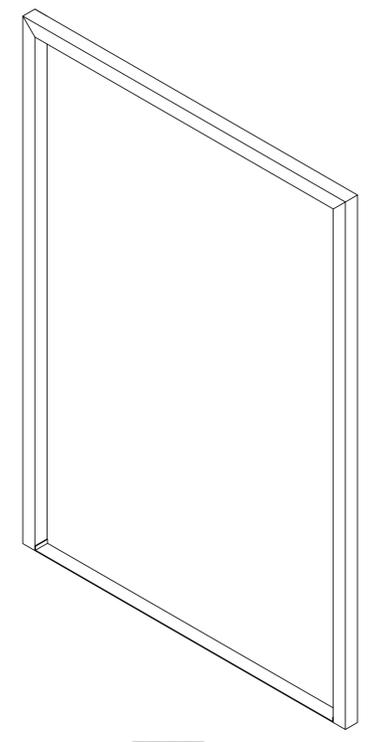


A2 x1 | x2 | x3

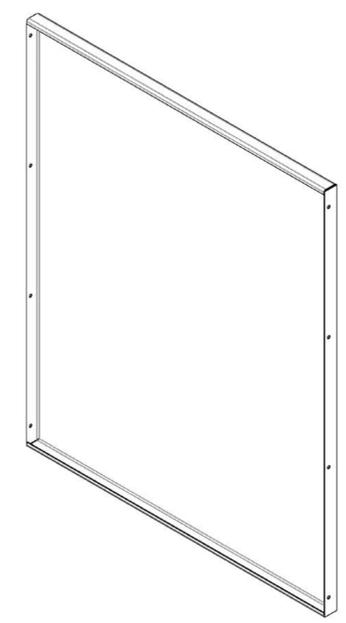


A3 x2 | x2 | x2

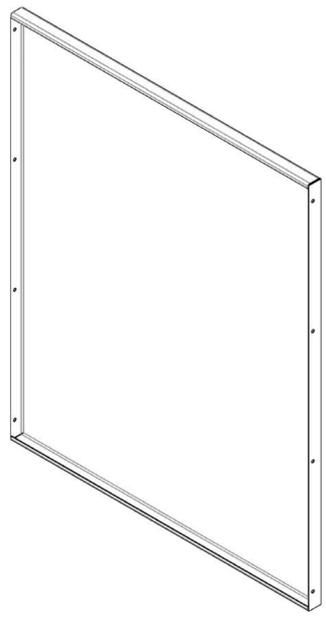


A4 x2 | x3 | x4

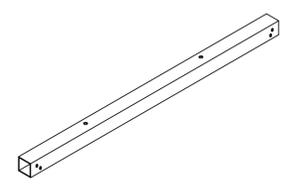

A5 x2 | x3 | x4

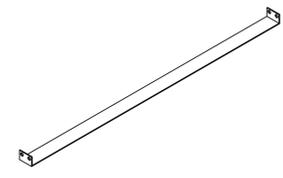

A7 x4 | x6 | x8

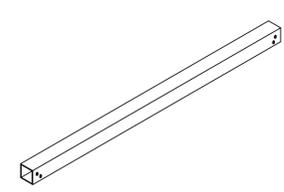

A6 x2 | x3 | x4



A8 x8 | x12 | x16



A9 M4.8*19




A22 M4.8*13

A9 x48 | x72 | x96


A22 x24 | x36 | x48

1

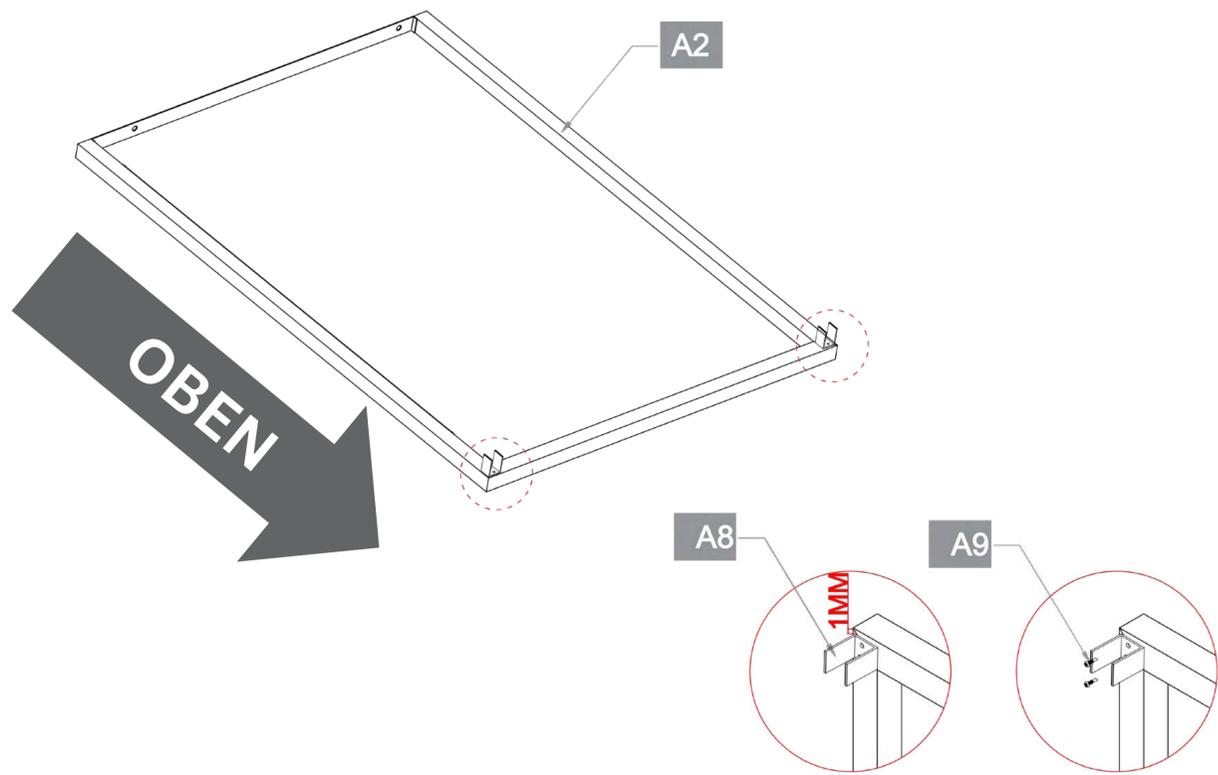**HINWEIS**


Lassen Sie bei der Montage der A8-Elemente an der oberen und äußeren Kante der Konstruktion ca. 1 mm Spielraum. Bereiten Sie alle A2-Elemente auf diese Weise vor und legen Sie sie beiseite, sie werden in den nächsten Schritten benötigt.

2

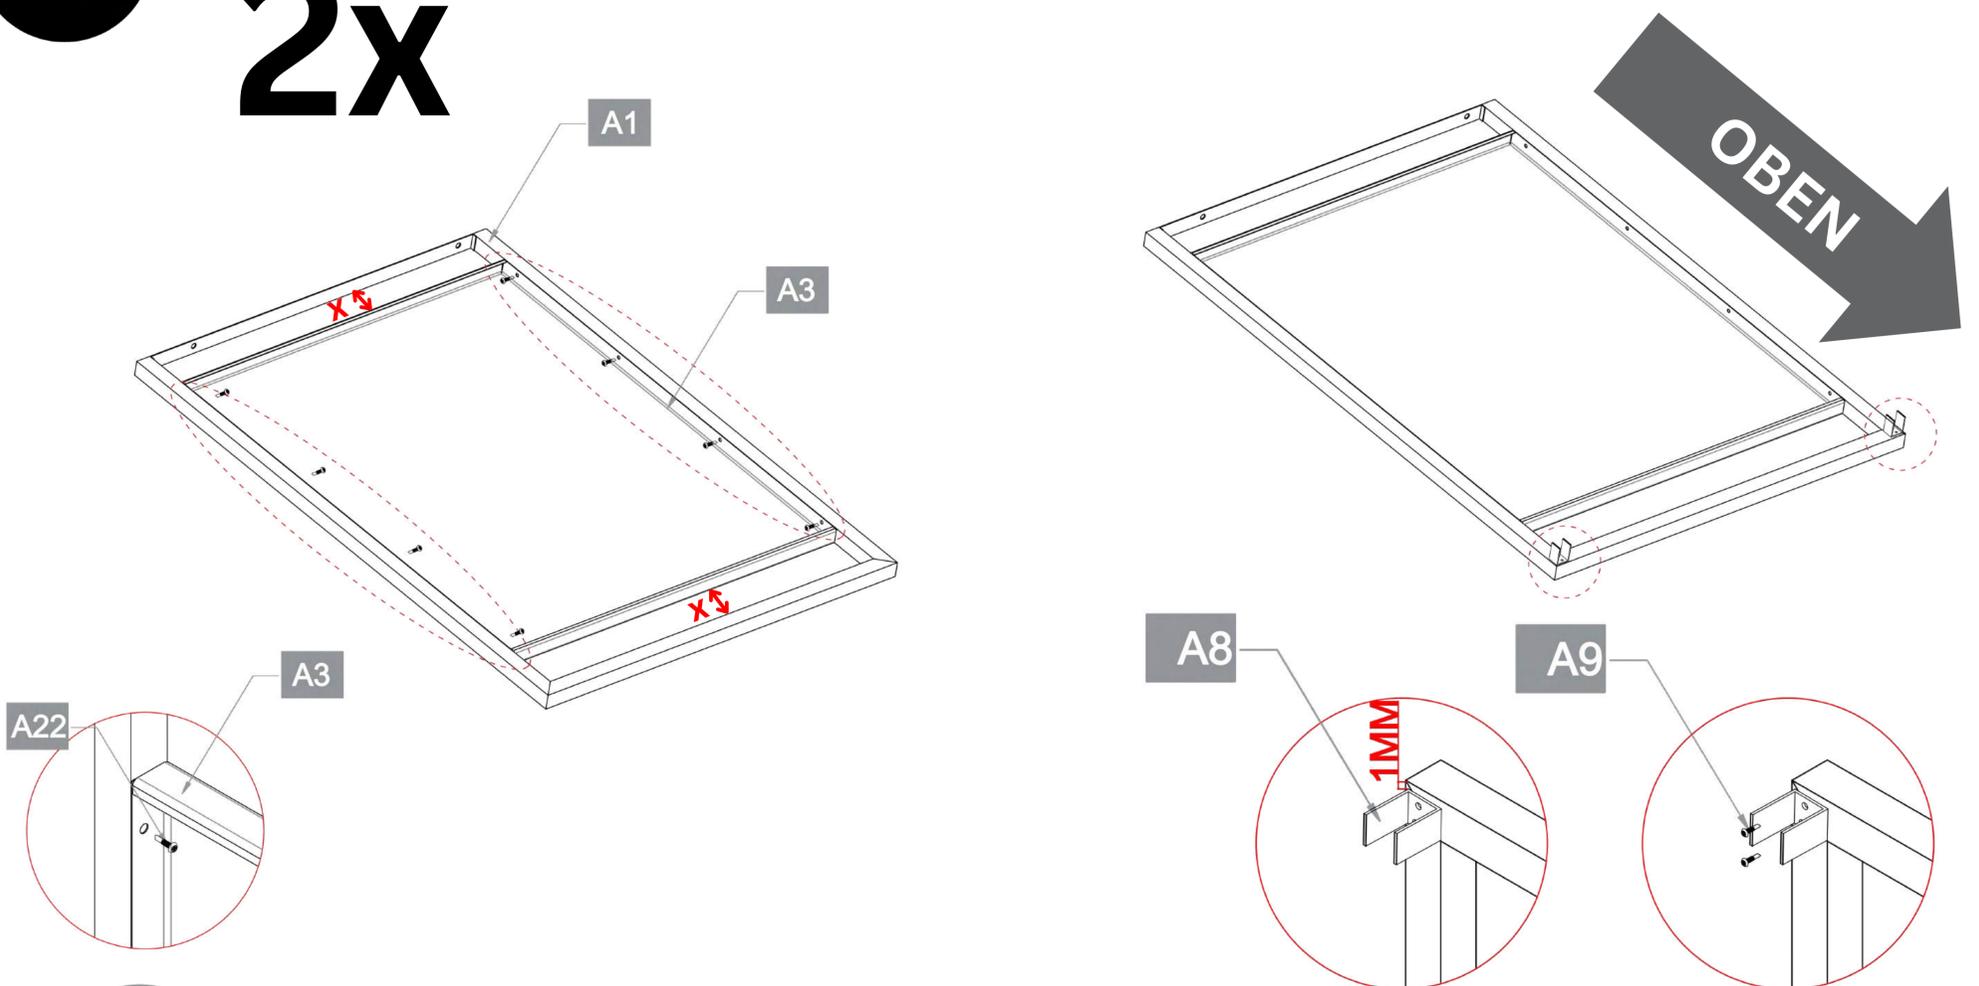2x**HINWEIS**

Die Elemente sollten auf ebenem Boden liegen und die oberen und unteren Abstände zwischen den Elementen A1 und A3 sollte identisch sein. Lassen Sie bei der Montage der A8-Elemente an der oberen und äußeren Kante der Konstruktion ca. 1 mm Spielraum. Die A8-Elemente müssen auf der Innenseite der Wand montiert werden.


3

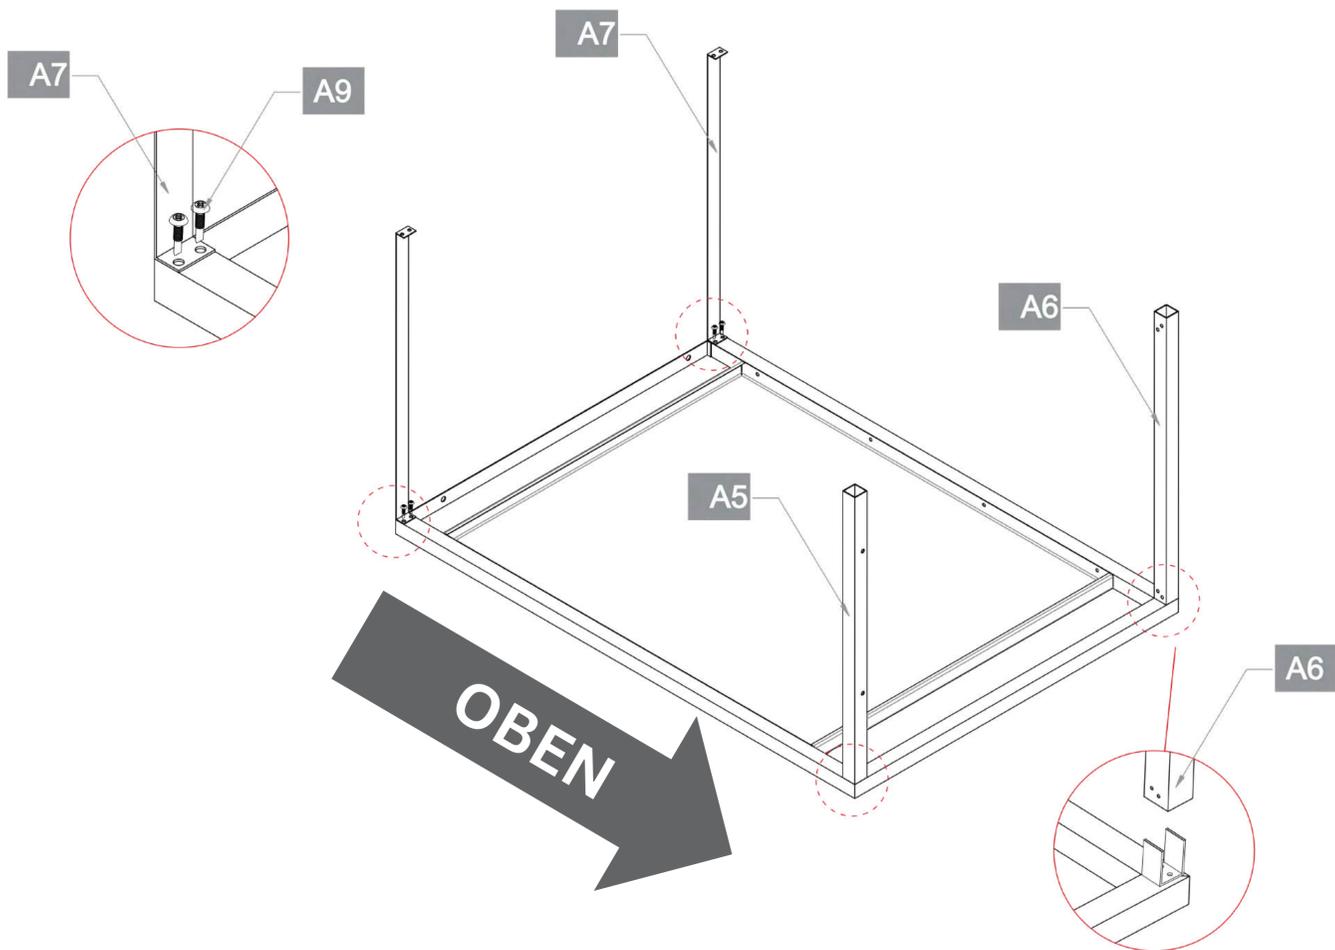

HINWEIS

Die Löcher des Elements A5 sollten bei der Mülltonnenbox nach oben zeigen. Die Elemente A6 und A5 werden im nächsten Schritt befestigt.

4

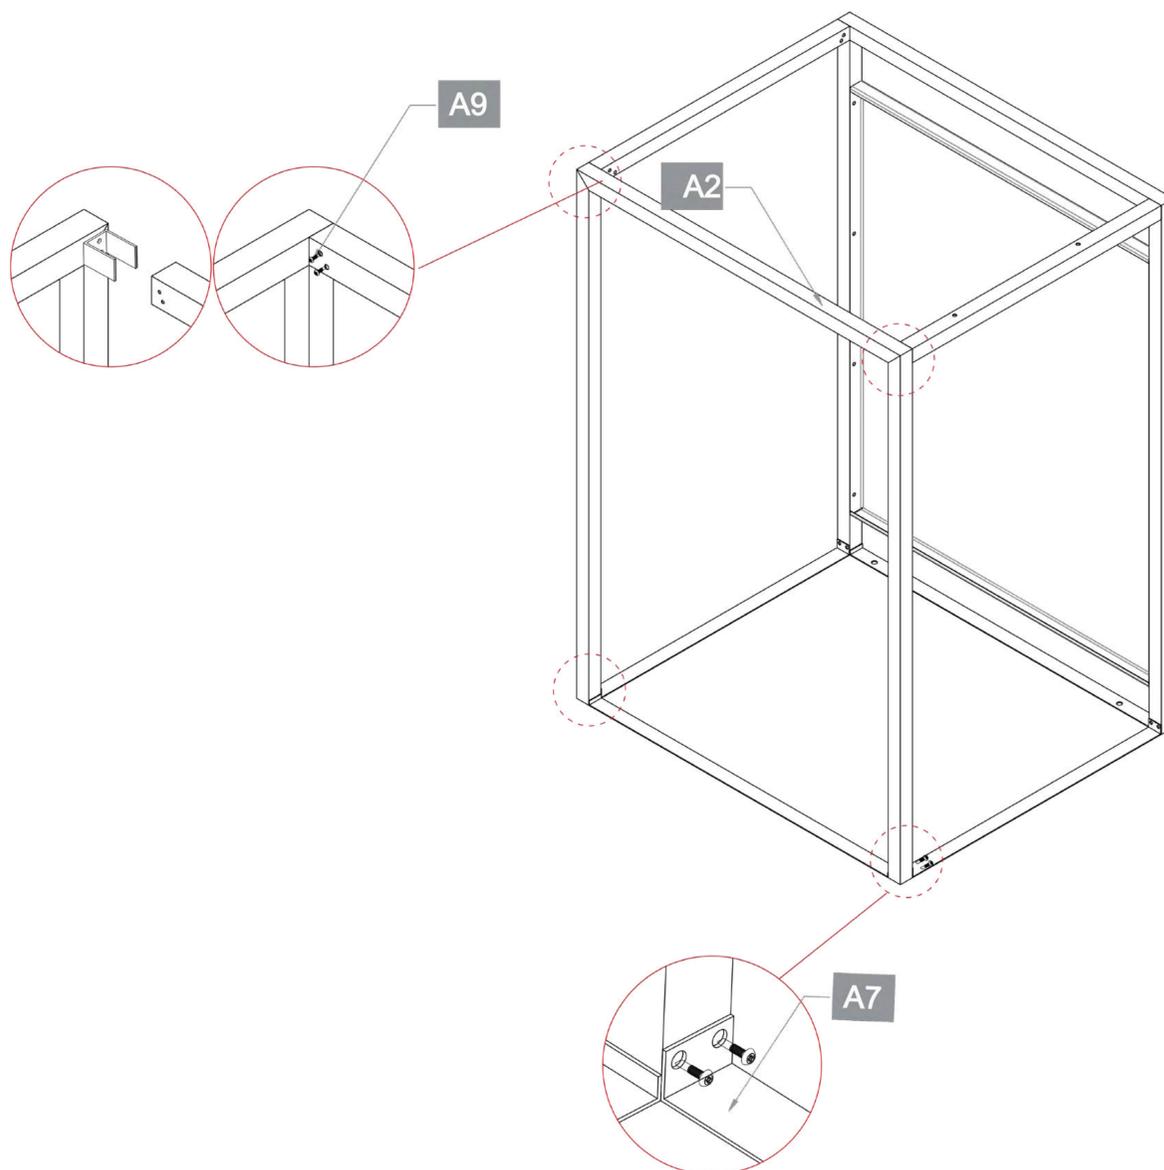


HINWEIS

Befestigen Sie Element A2 an der bereits montierten Struktur. Achten Sie darauf dass alle Teile möglichst nah zusammen sind und schrauben Sie diese dann zusammen. Wir empfehlen die Mülltonnenbox dort zu verschrauben wo diese später aufgestellt werden soll.

3




5

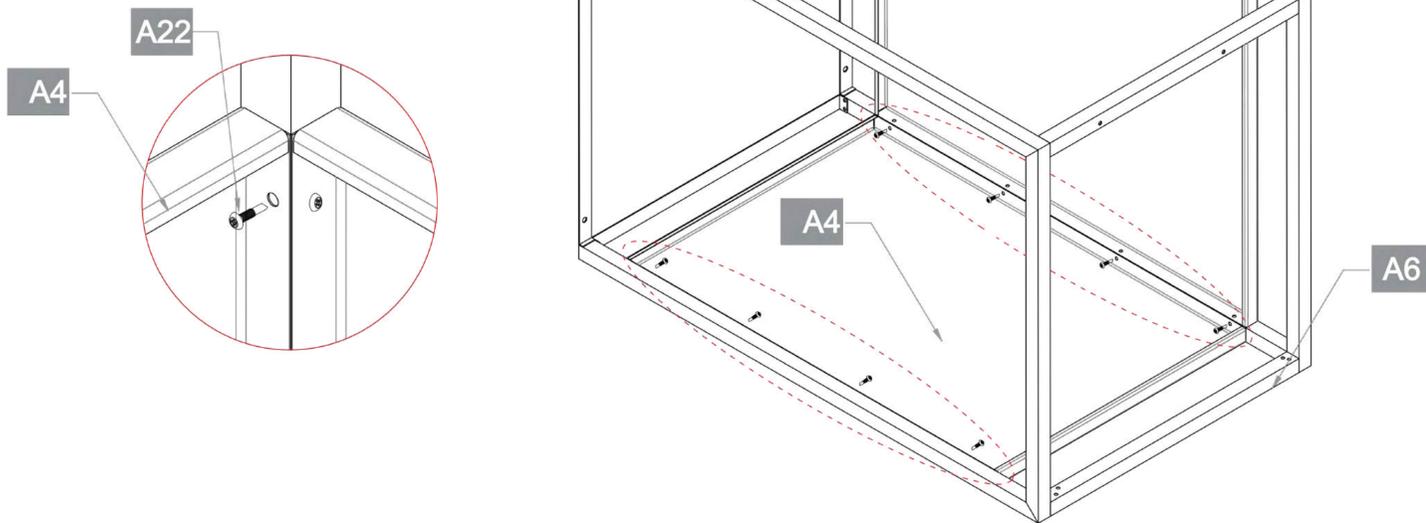

HINWEIS

Drehen Sie die Struktur um und befestigen Sie das A4-Element auf der Rückseite der Mülltonnenbox - dort, wo das A6-Element befestigt ist (es handelt sich um das Element dass oben keine Löcher hat).

6

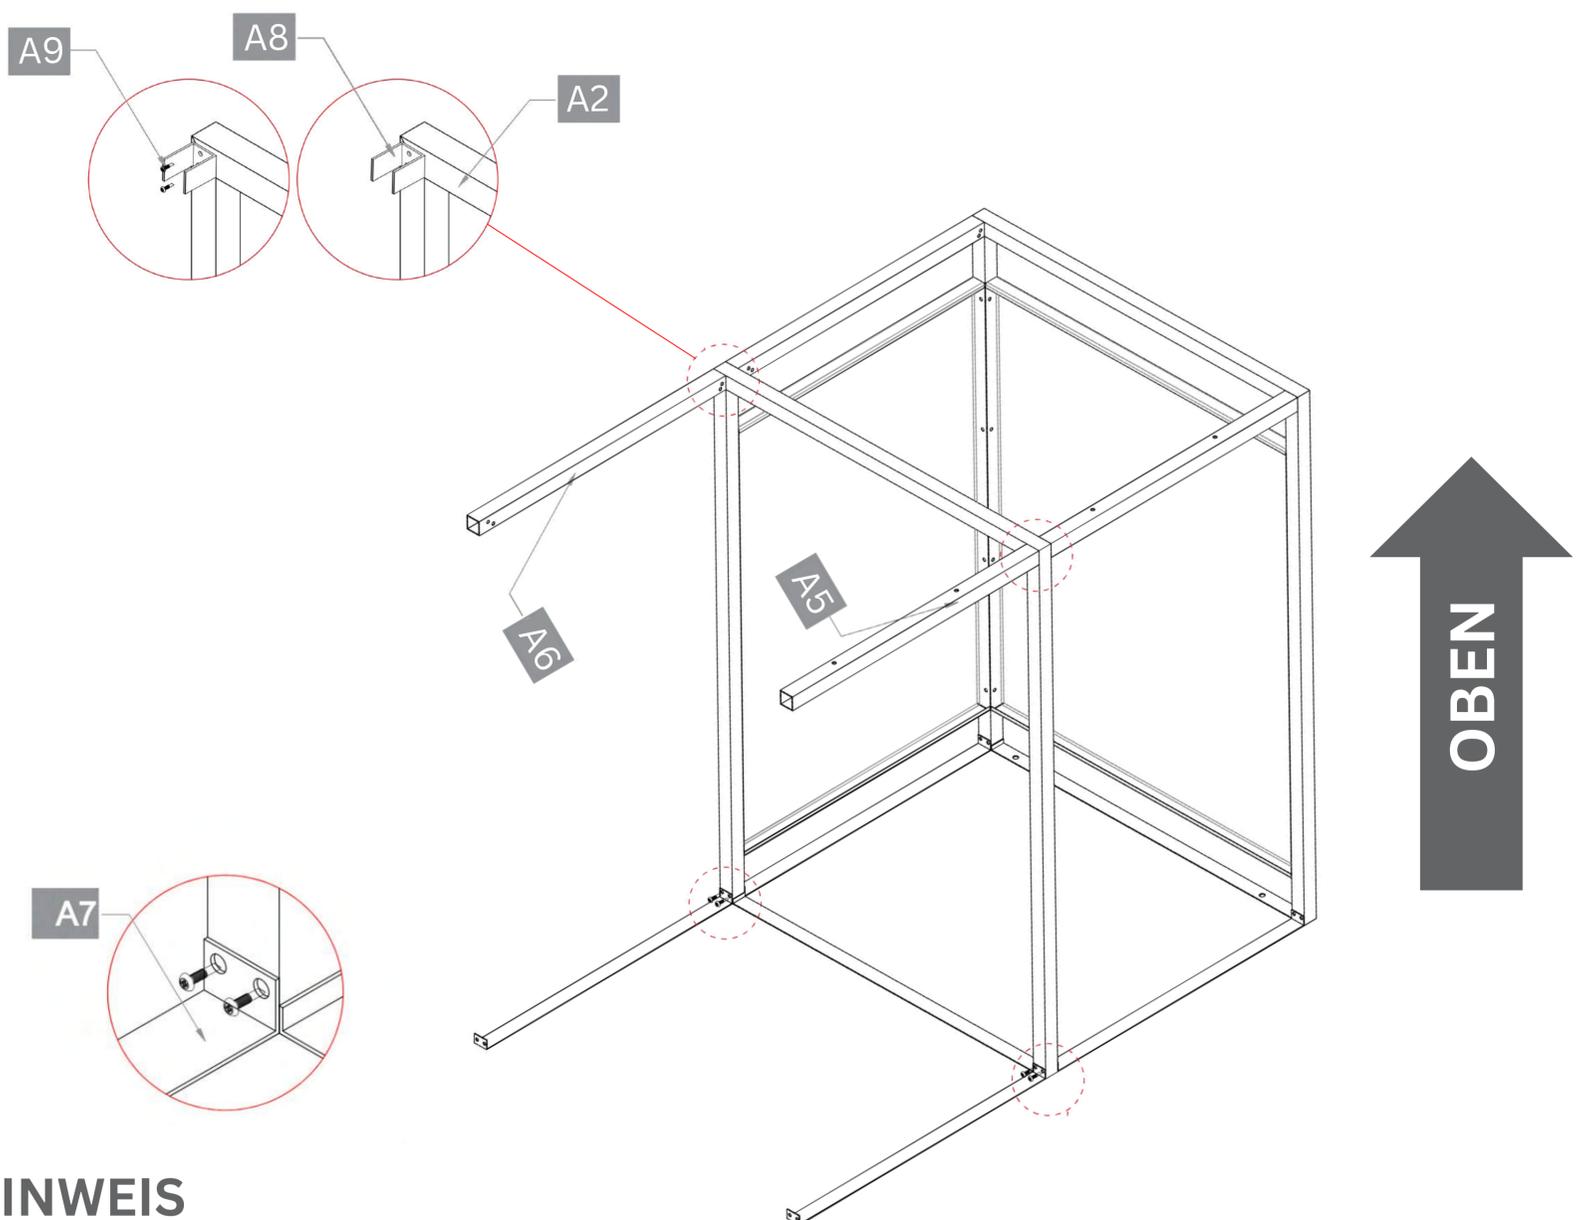


HINWEIS

Die Löcher des Elements A5 sollten bei der Mülltonnenbox nach oben zeigen. Die Elemente A6 und A5 werden im nächsten Schritt befestigt. Wiederholen Sie die Schritte 4-6, entsprechend der Variante (2er, 3er oder 4er).

4




7

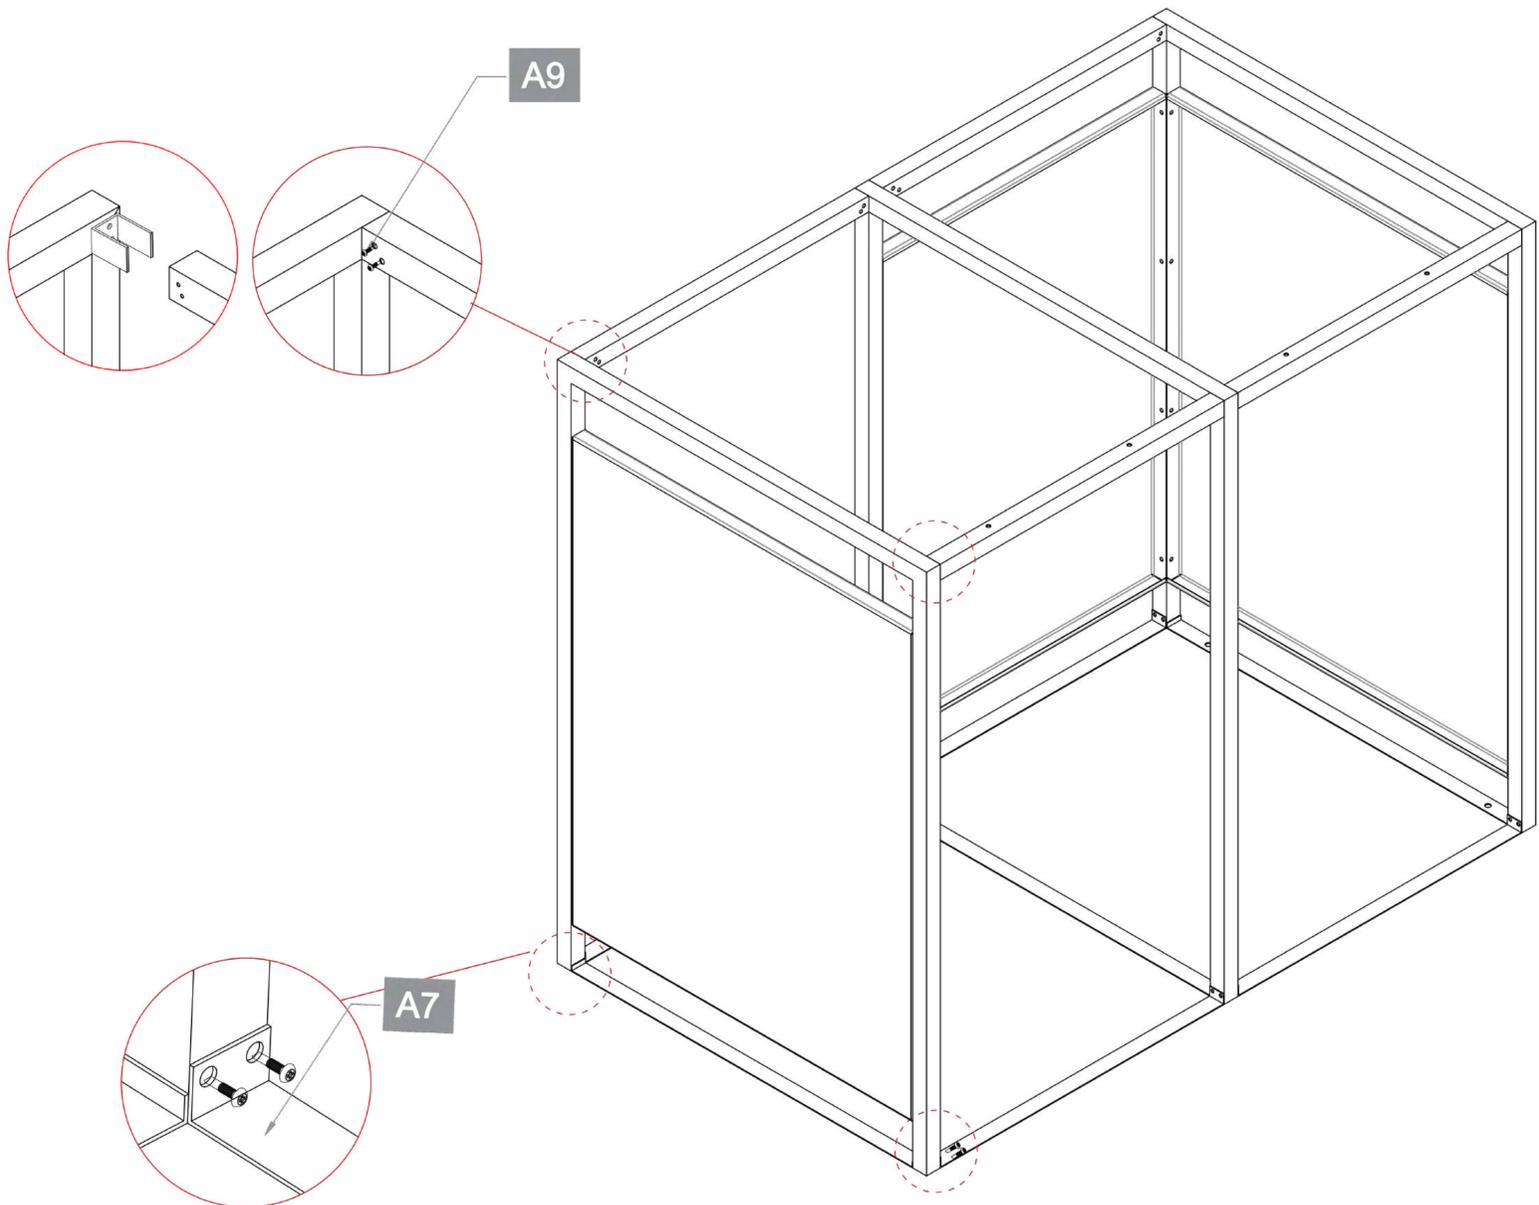

HINWEIS

Wenn die richtige Größe der Mülltonnenbox erreicht ist, verwenden Sie die zweite Wand aus Schritt 2, um die Struktur zu schließen. Befestigen Sie die 2. Wand an der bestehenden Struktur. Achten Sie darauf dass alle Teile möglichst nah zusammen sind und schrauben Sie diese dann zusammen.

8



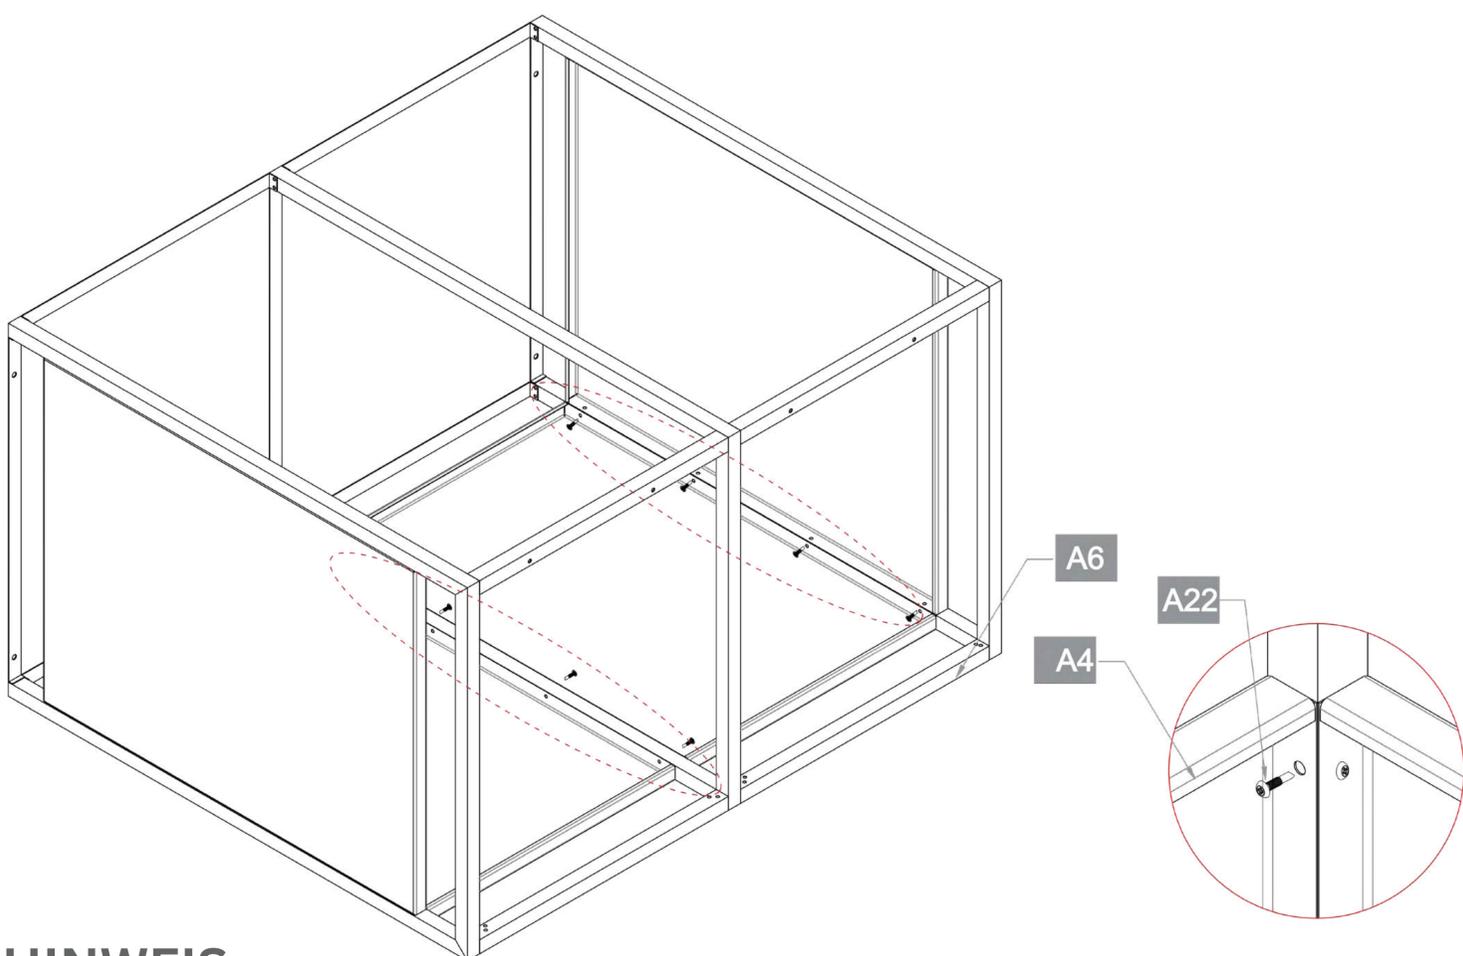



HINWEIS

Drehen Sie die Struktur um und befestigen Sie das A4-Element auf der Rückseite der Mülltonnenbox - dort, wo das A6-Element befestigt ist (es handelt sich um das Element dass oben keine Löcher hat).





5



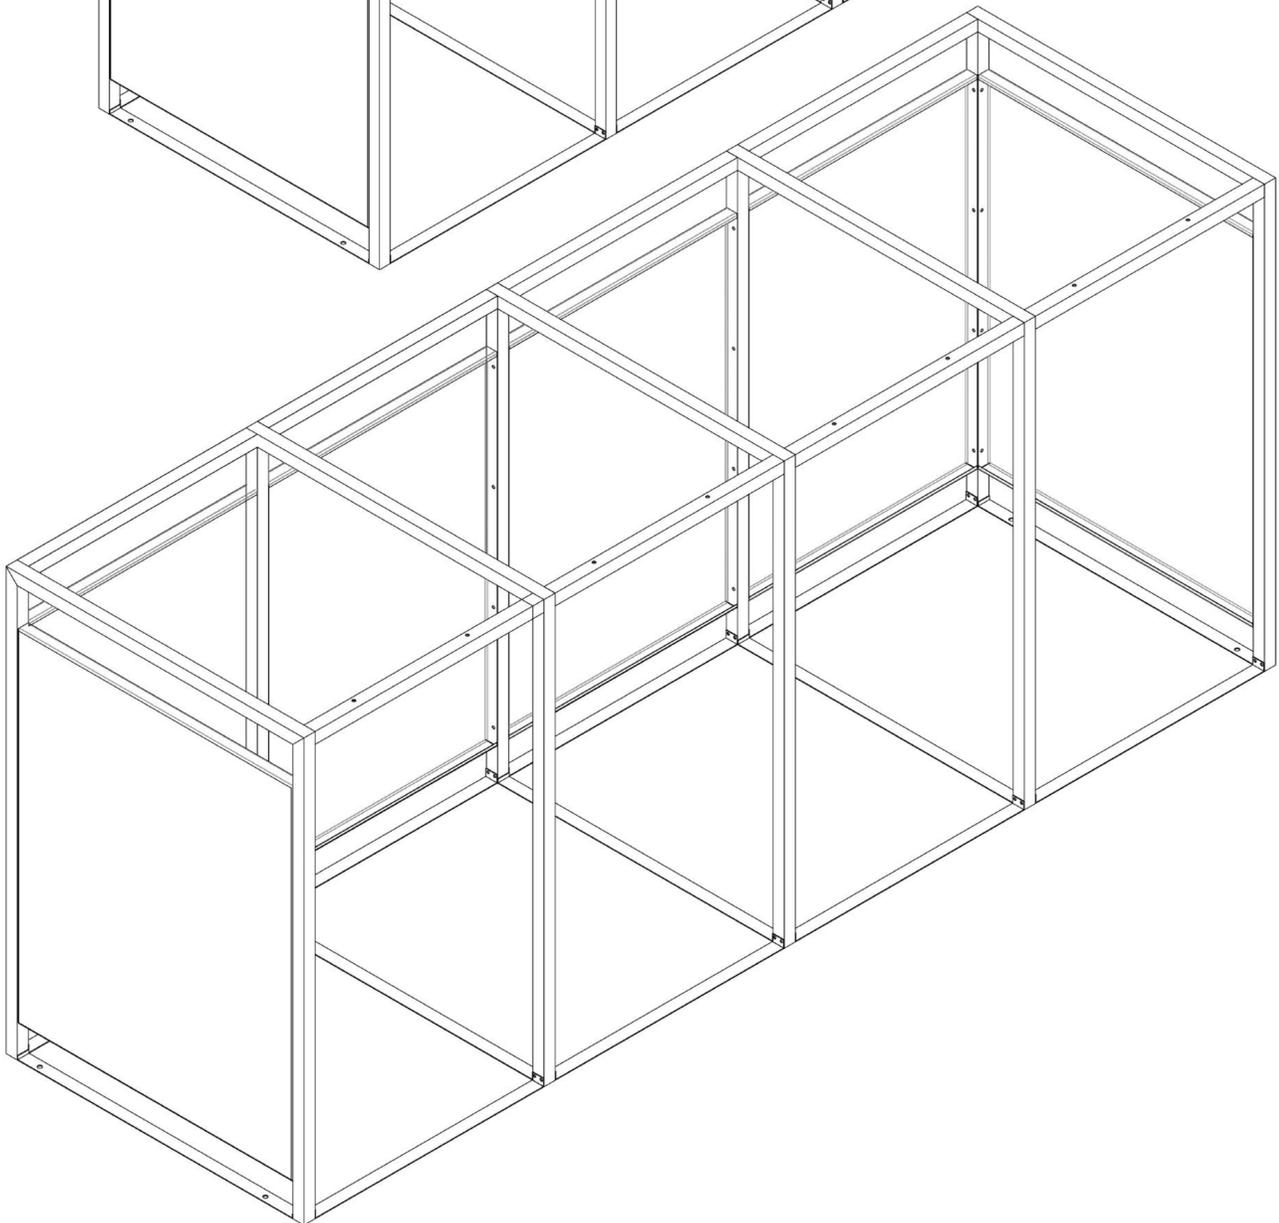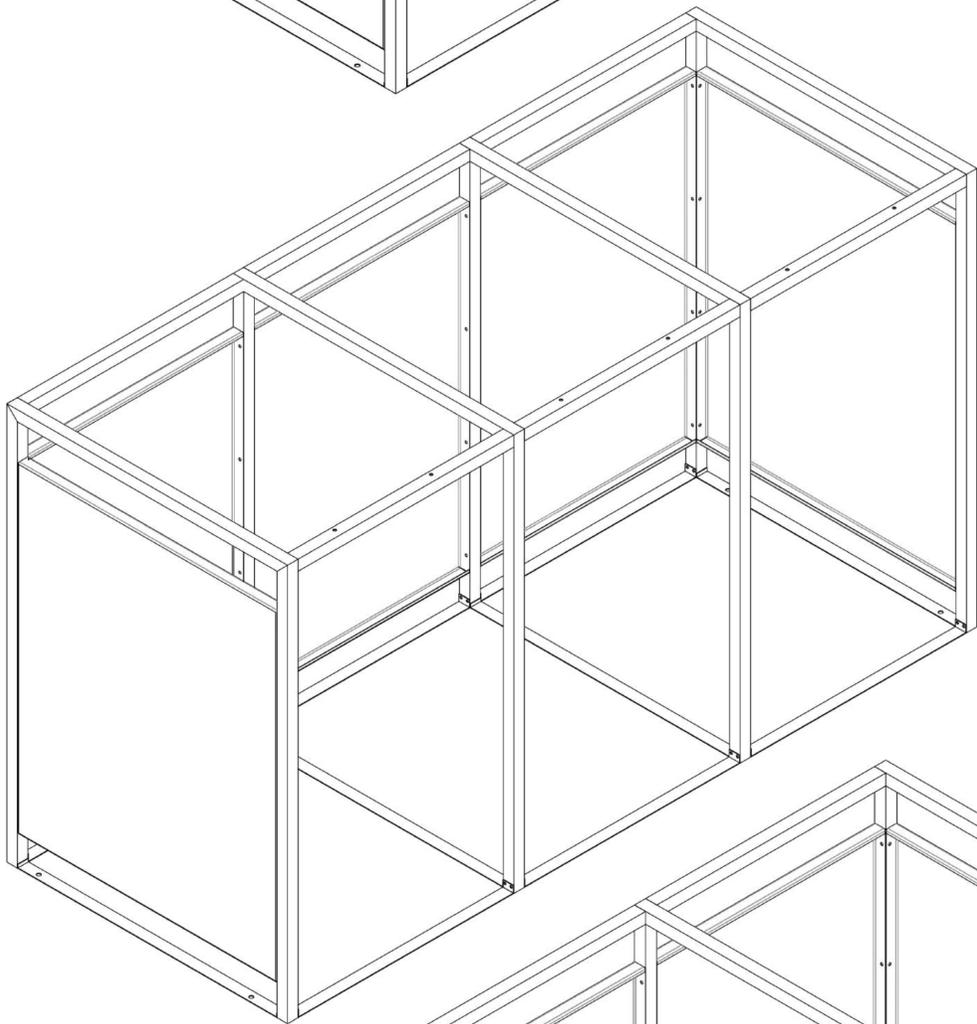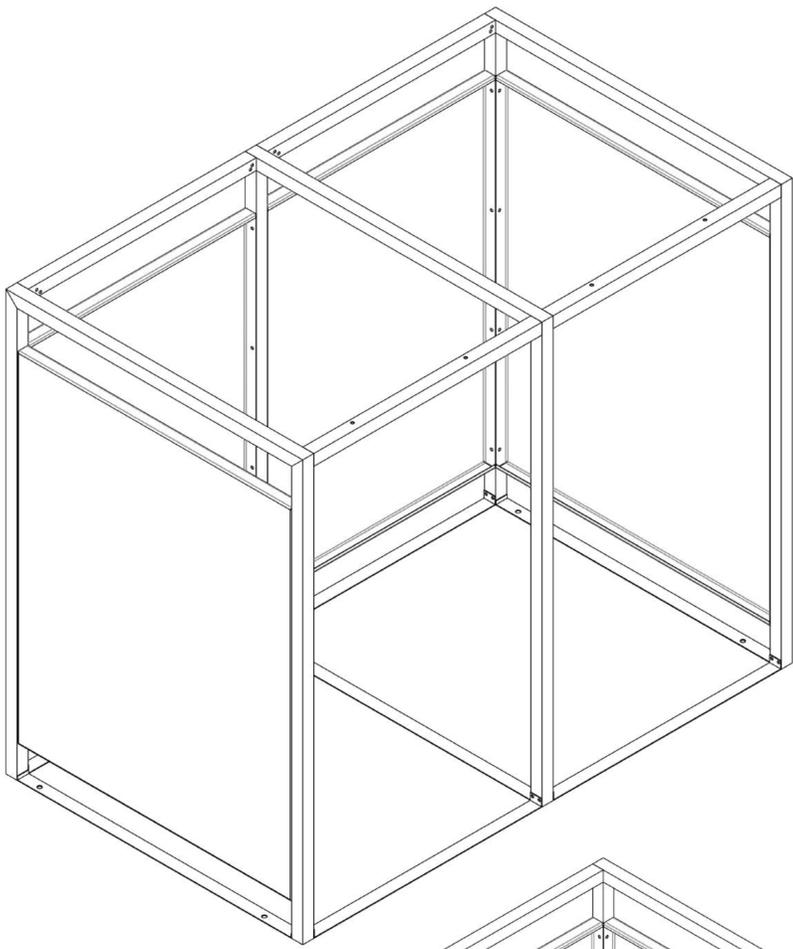


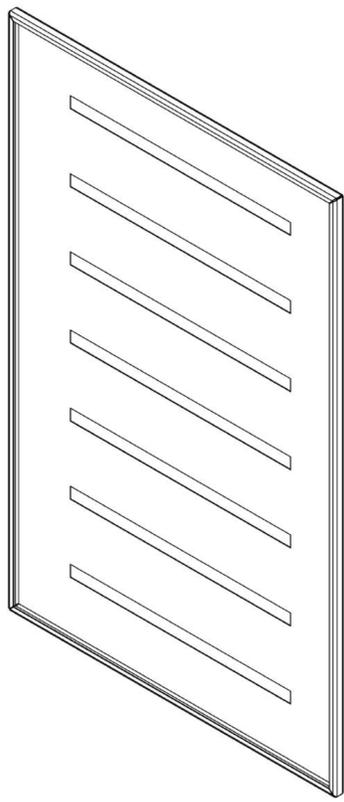


A11 x2 | x3 | x4

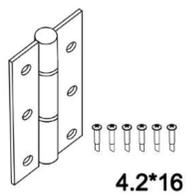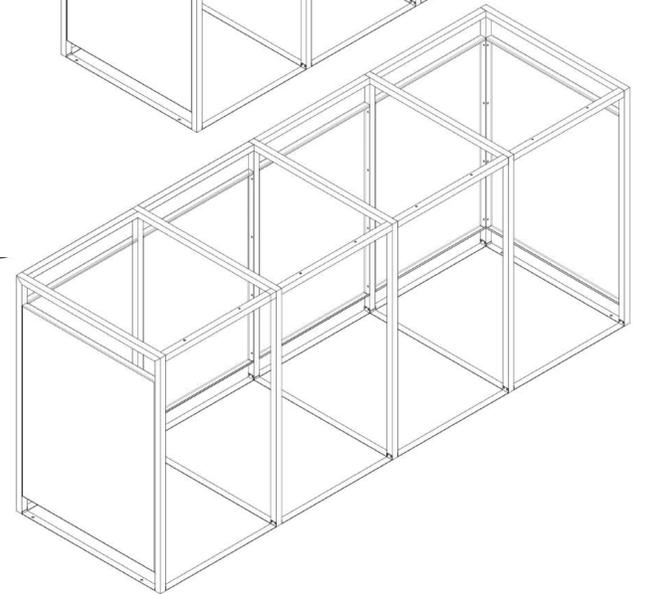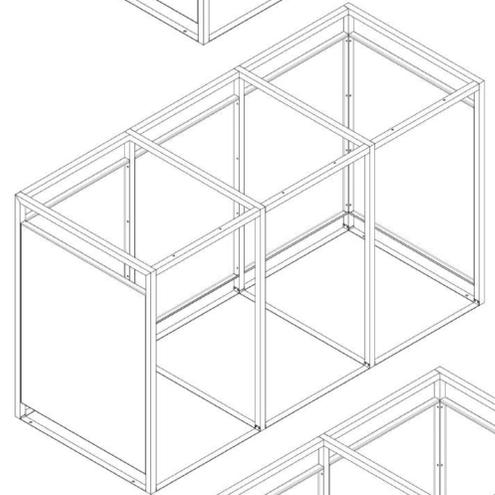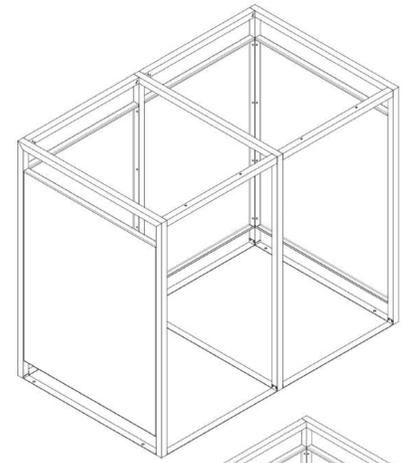

A12 x4 | x6 | x8

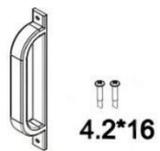

A13 x2 | x3 | x4



A14 x2 | x3 | x4





A17 x2 | x3 | x4



A21 x2 | x3 | x4


1

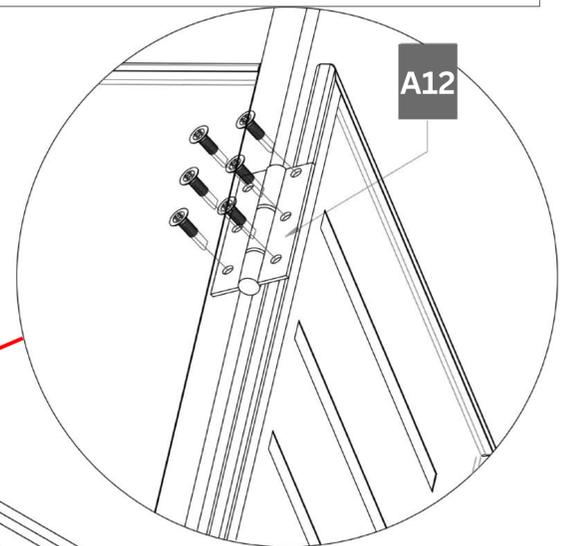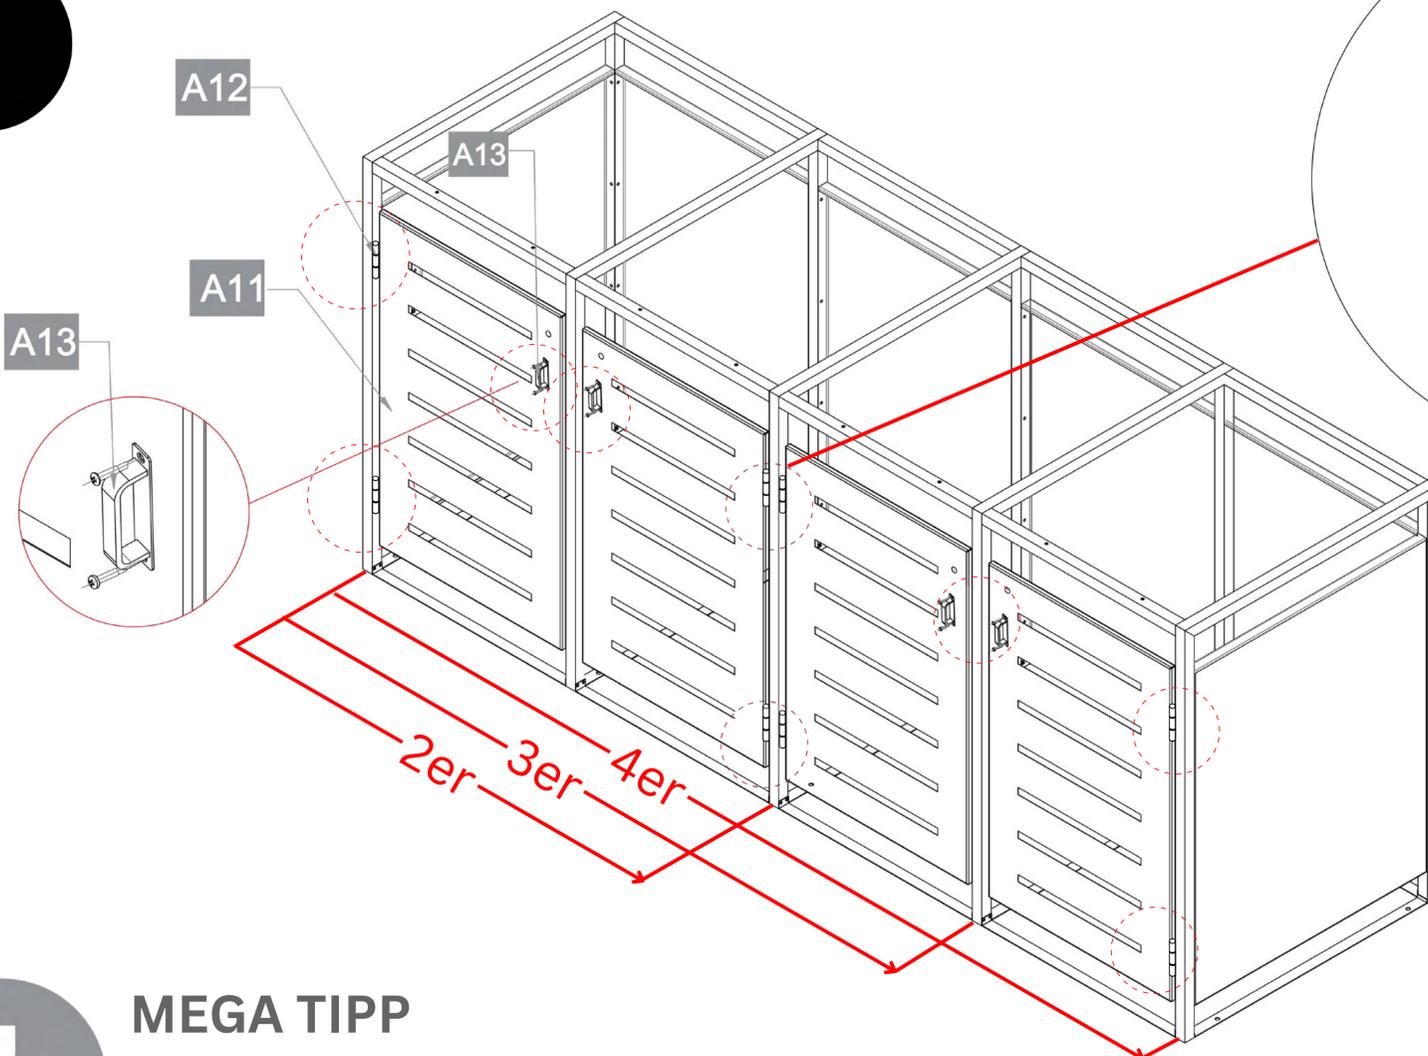

MEGA TIPP



Um die Scharniere zu montieren, öffnen Sie die Tür und legen Sie einen Gegenstand darunter, so dass sie mit den anderen Wänden bündig ist. Die obige Abbildung zeigt eine geeignete Türanordnung für alle Größen.

2

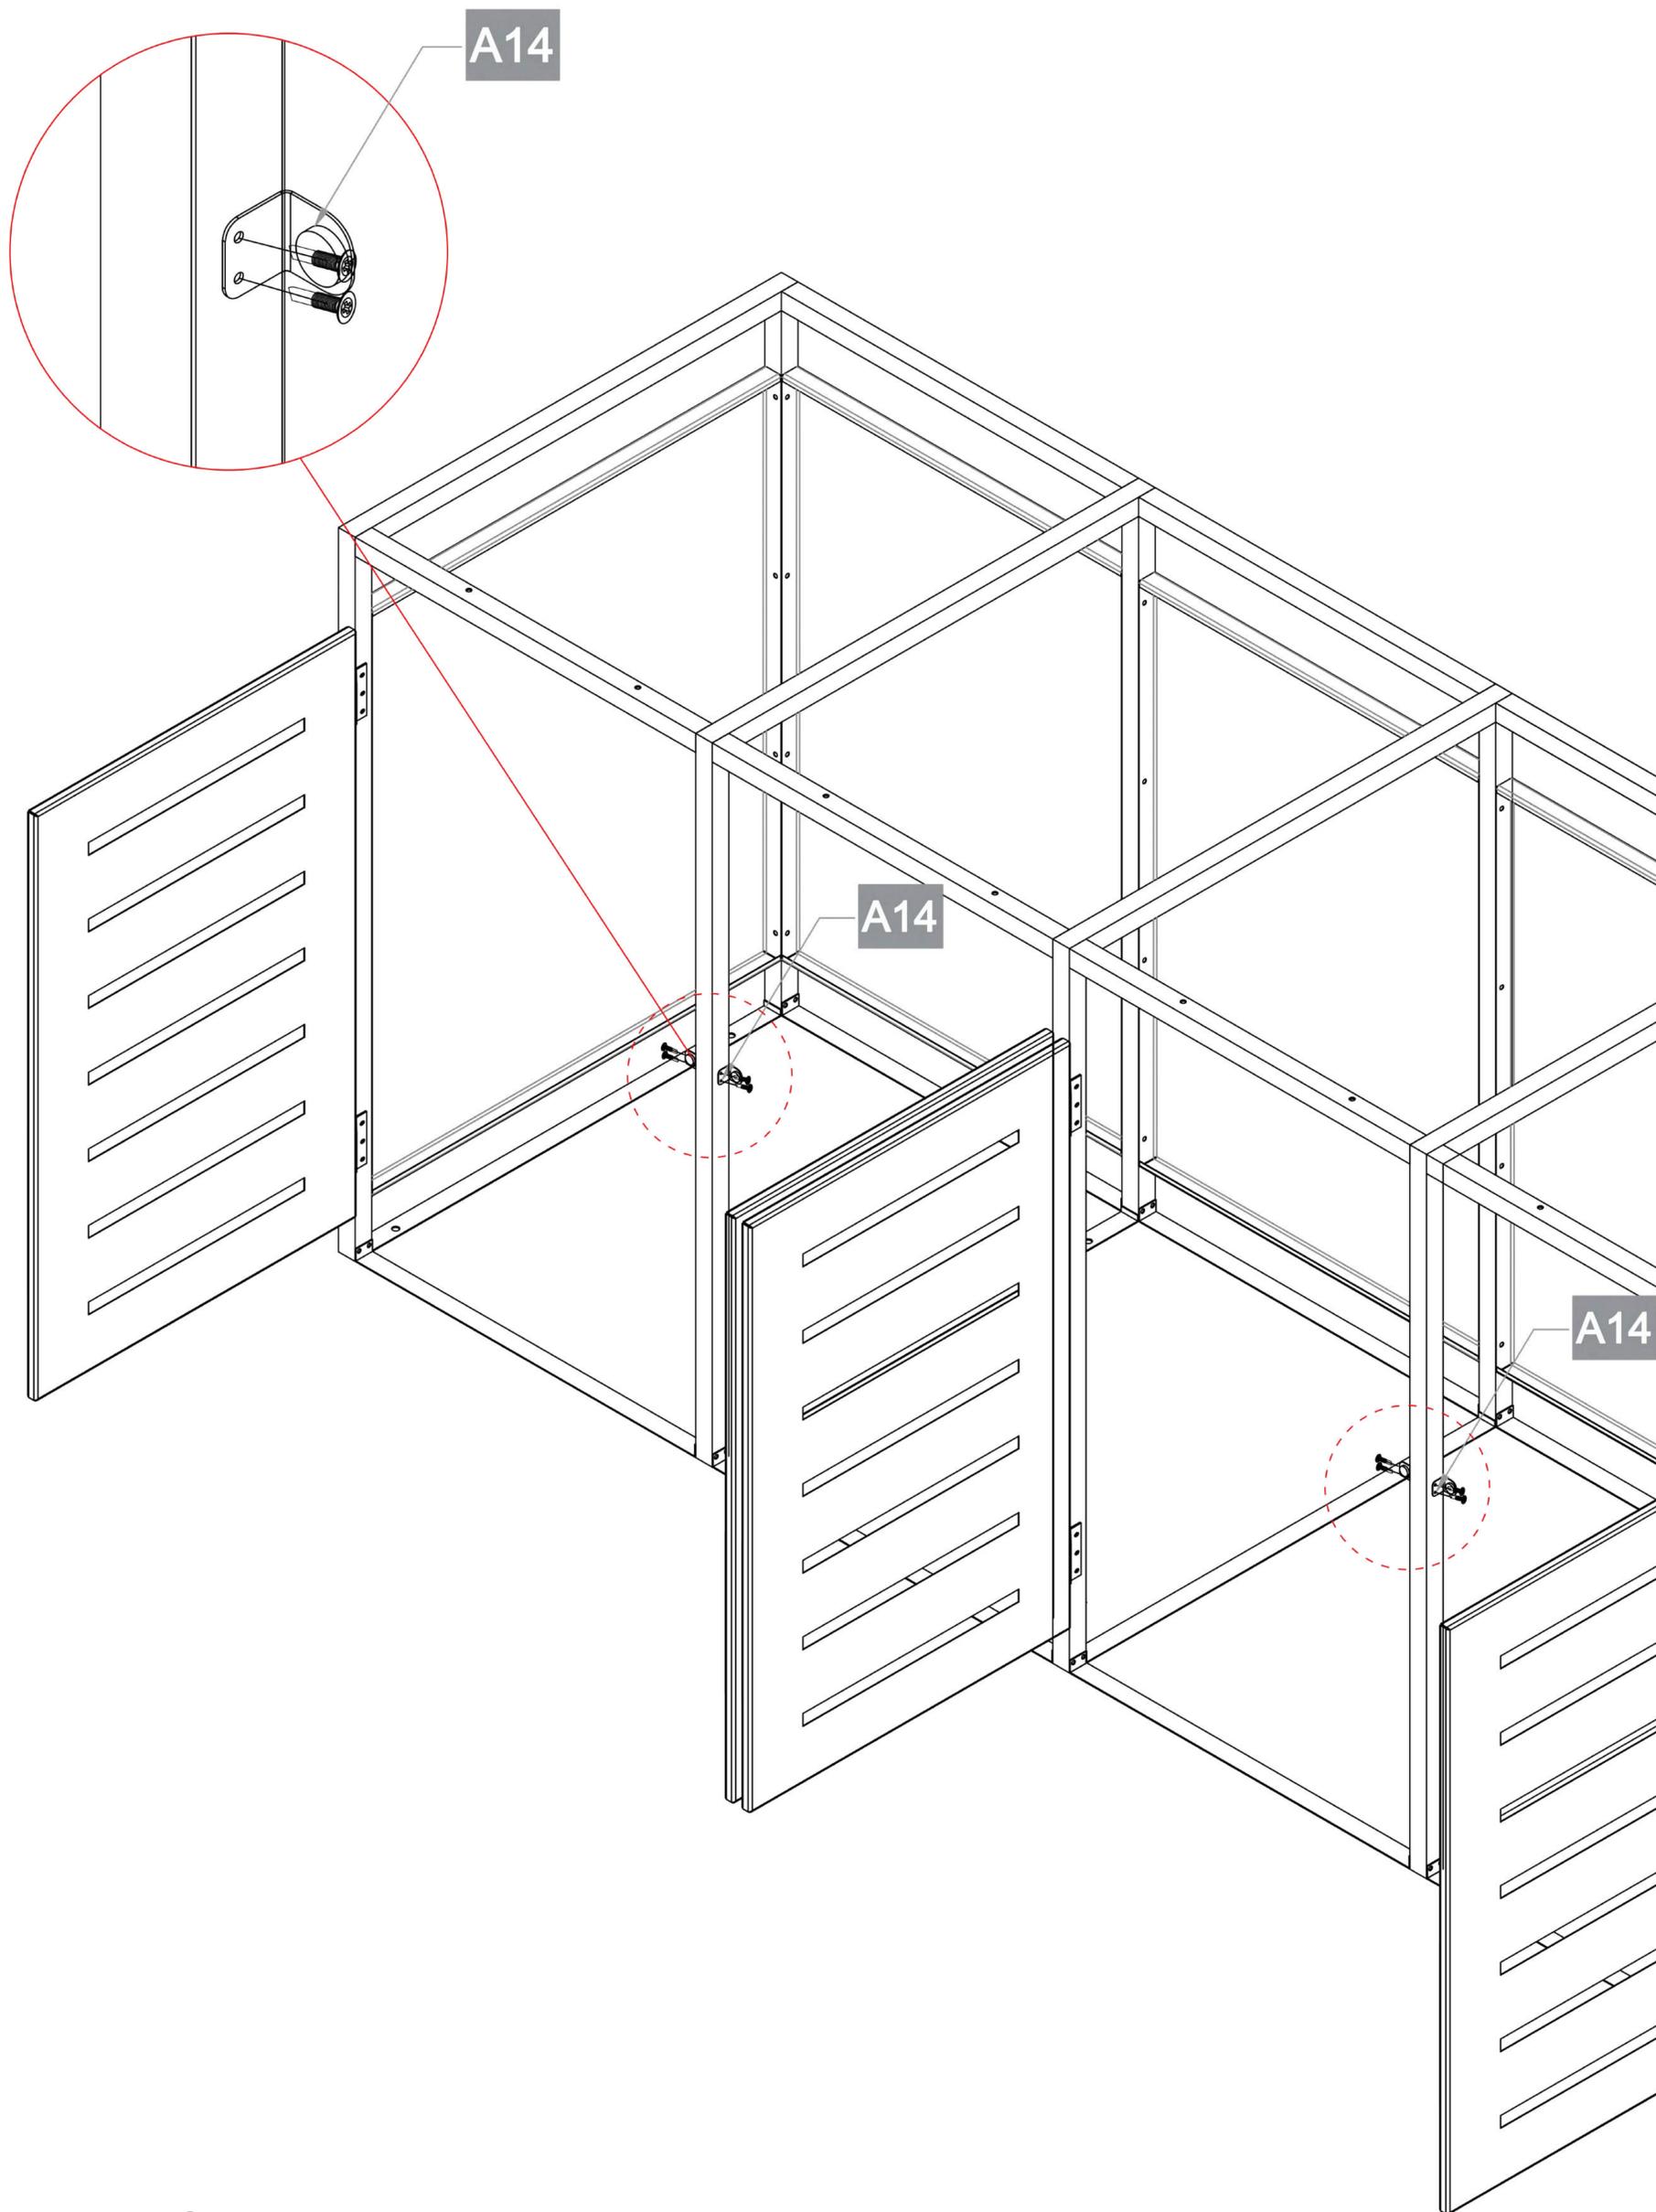


HINWEIS



Befestigen Sie die Magnete an den entsprechenden Stellen

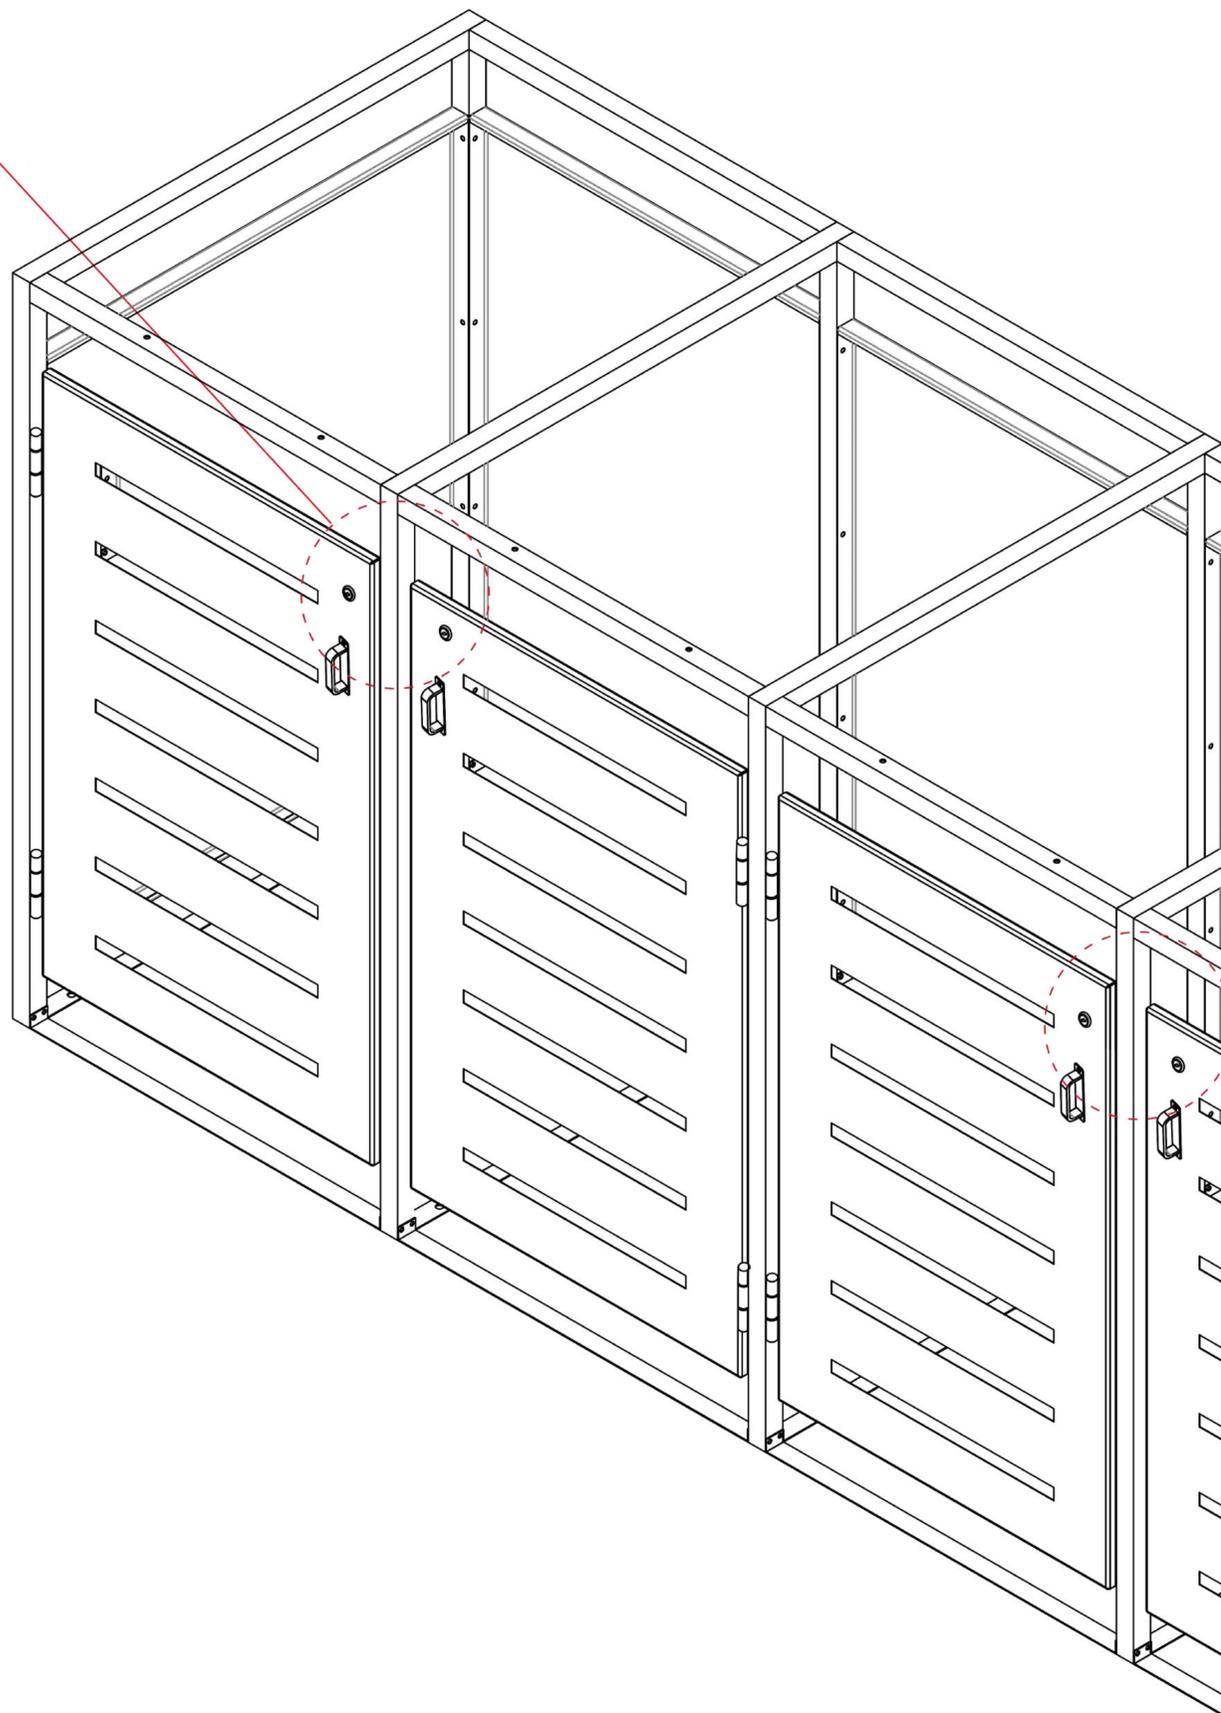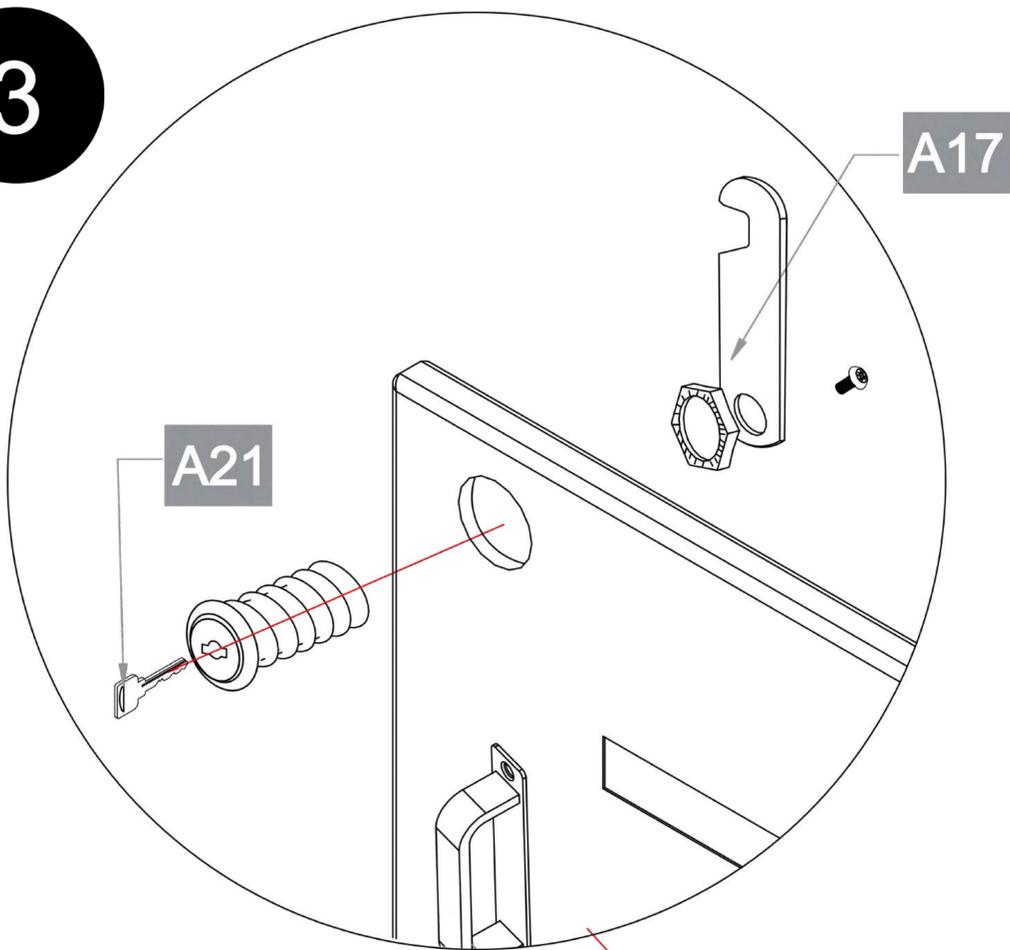3**HINWEIS**

Lösen Sie die Schraube am Ende des Zylinders, führen Sie das Schloss in das Loch an der Tür ein, ziehen Sie die Mutter an, setzen Sie den Riegel ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

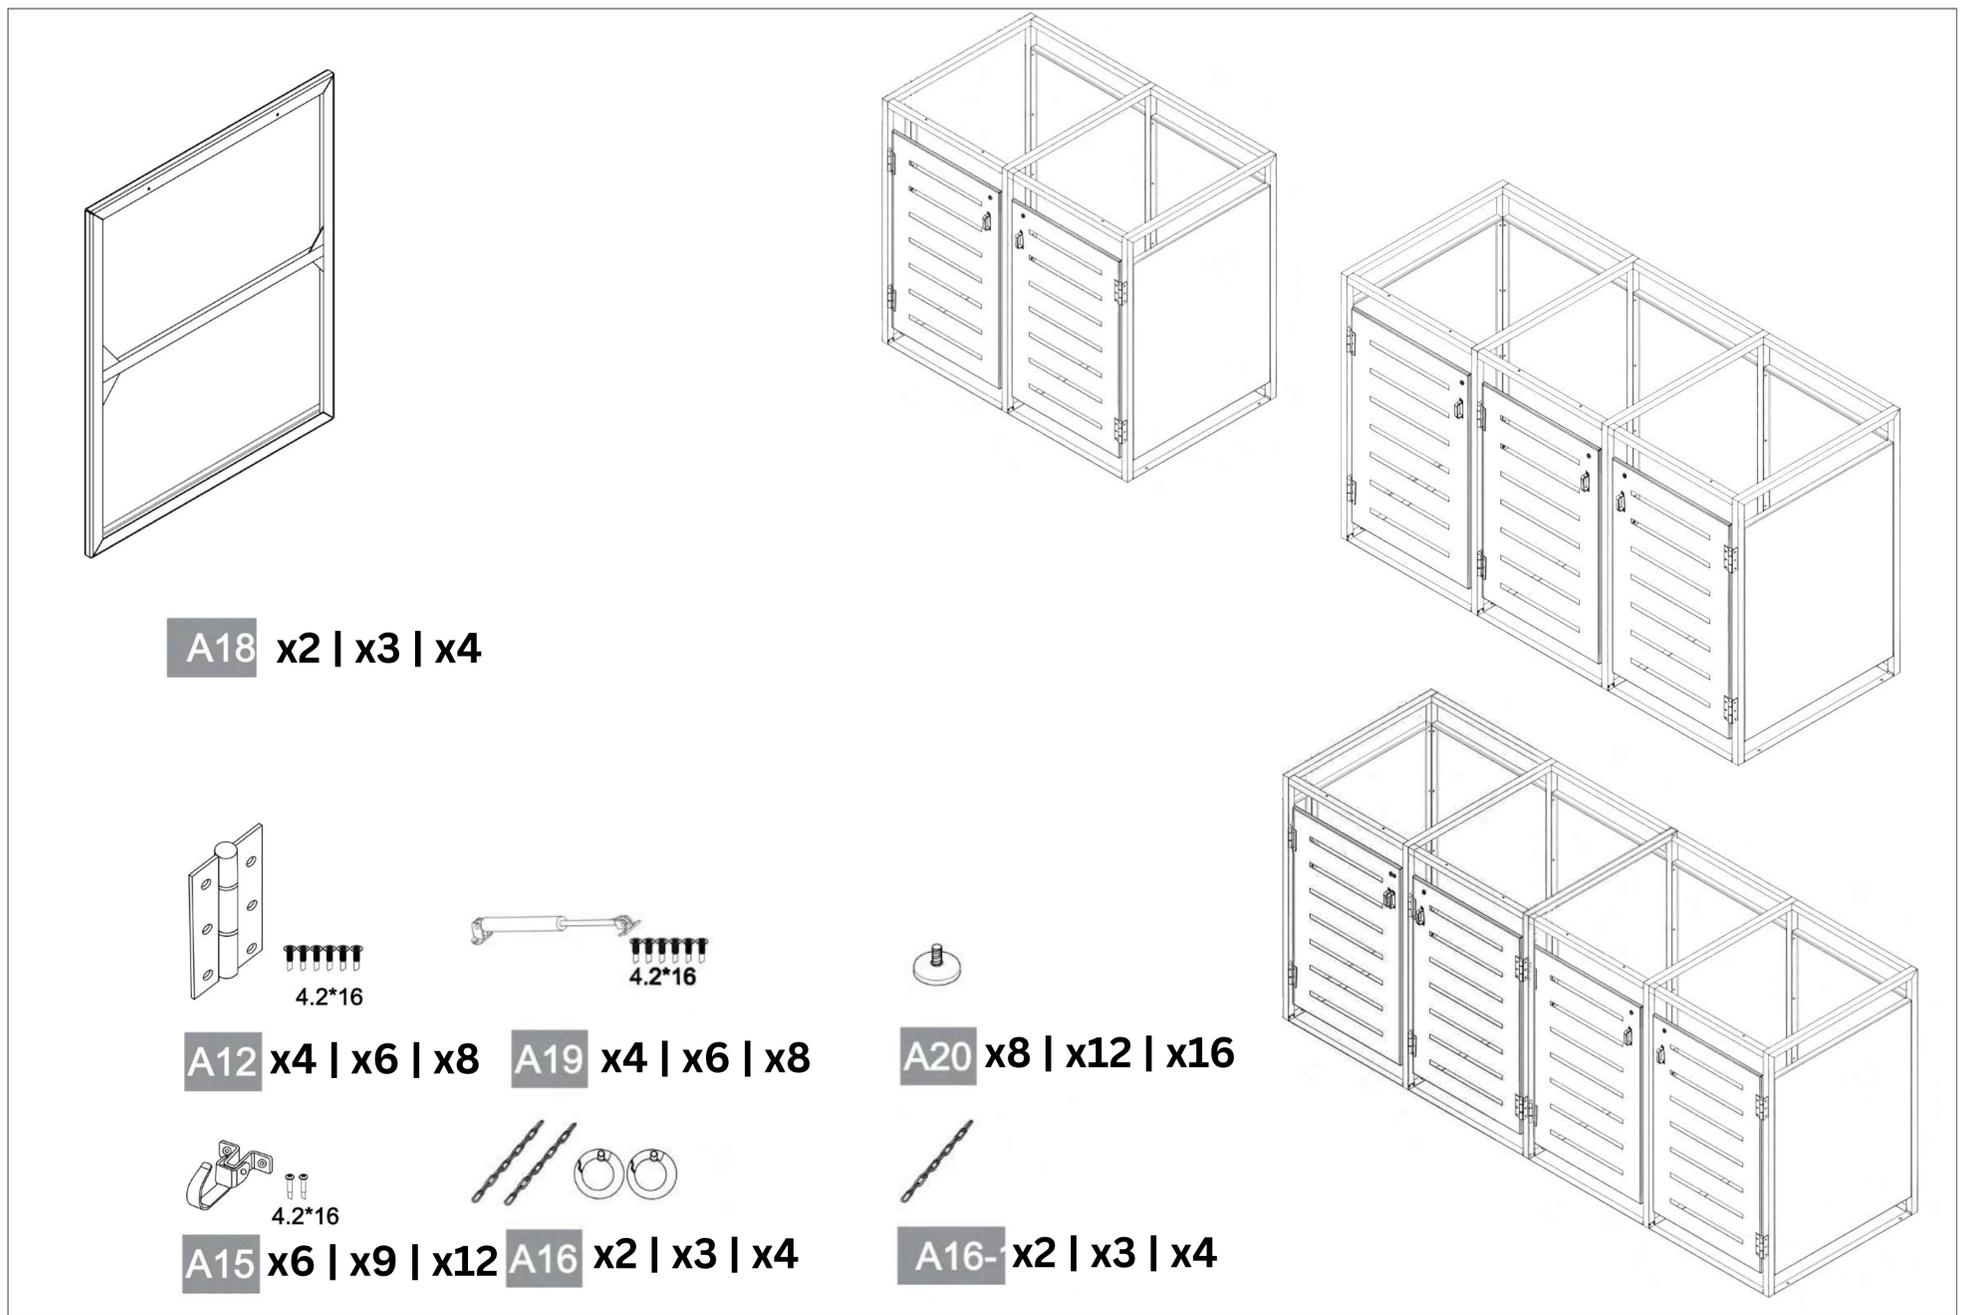



1

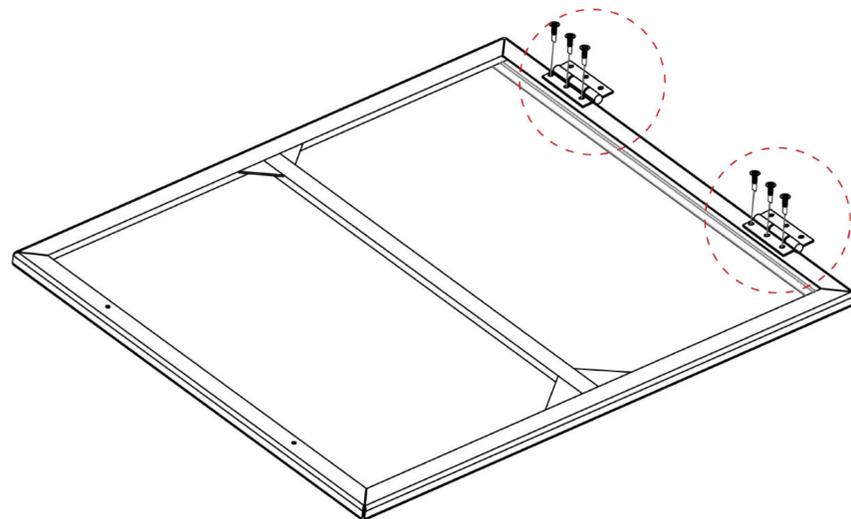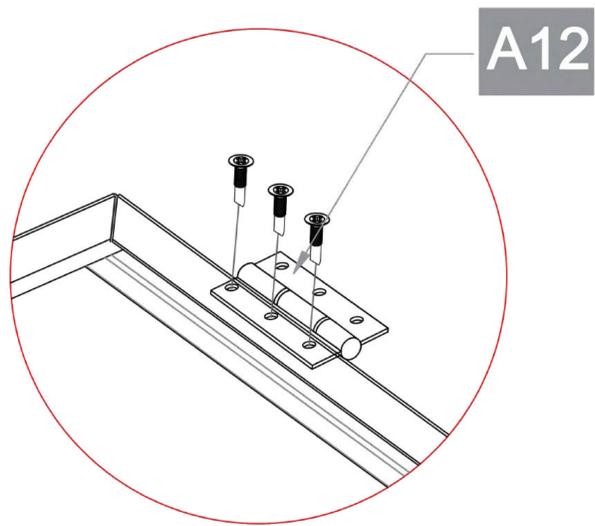




HINWEIS

Befestigen Sie die Scharniere an der Seite ohne Löcher. Führen Sie diesen Schritt für alle Klappen durch. Alle nachfolgenden Schritte müssen für jedes Segment durchgeführt werden.

2

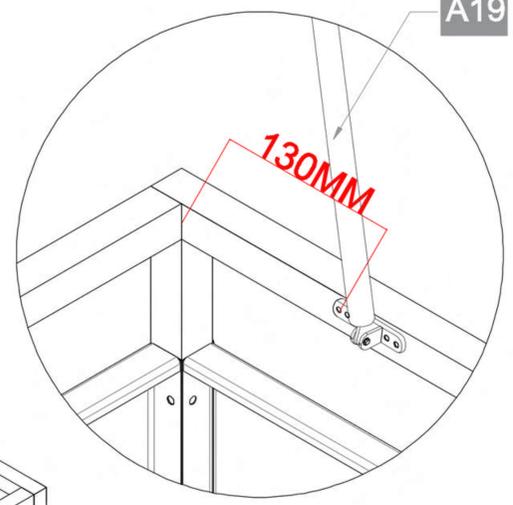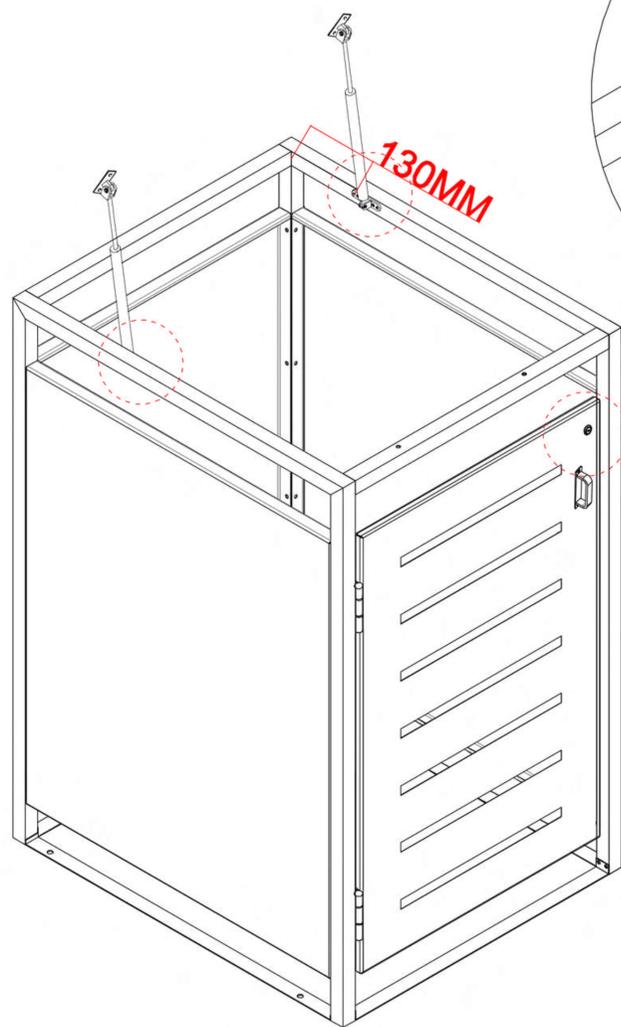

3

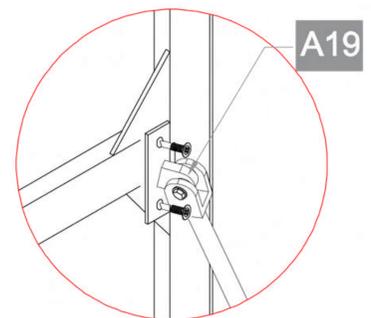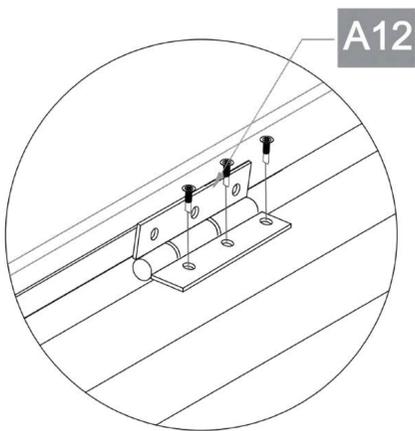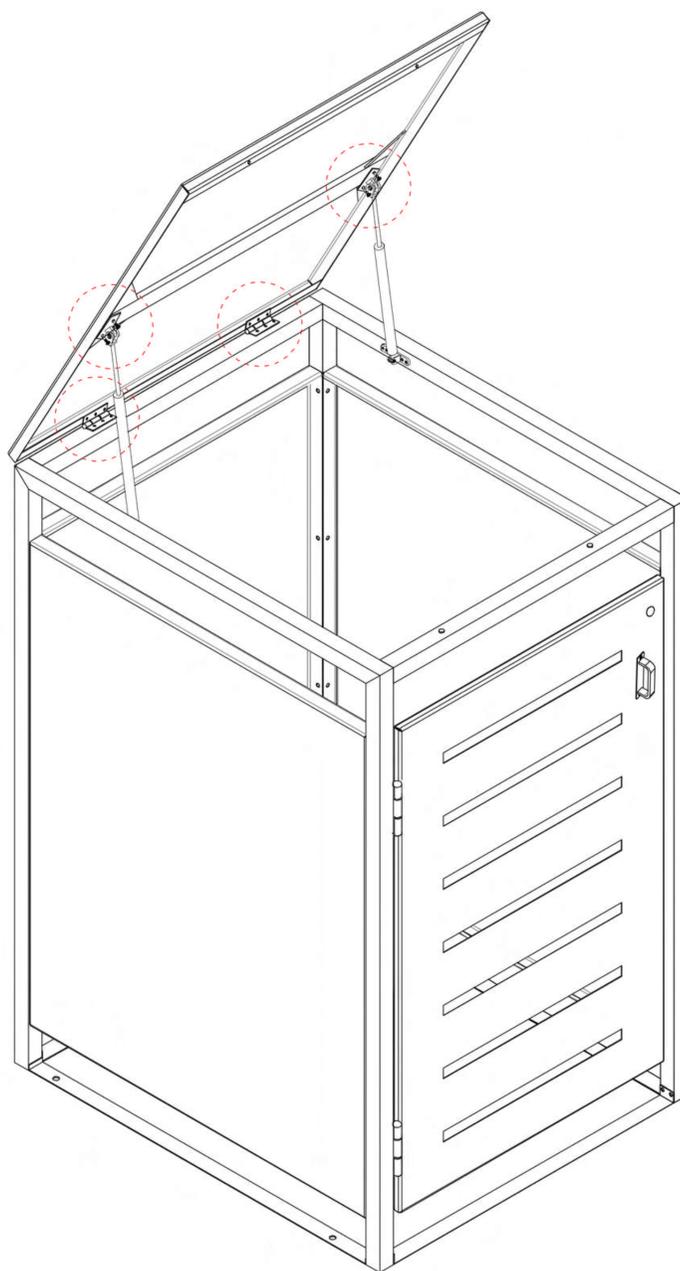


MEGA TIPP


Bevor Sie die Schrauben festziehen, vergewissern Sie sich, dass der Gasdruckdämpfer beim Schließen des Deckels nicht an den Wänden der Mülltonnenbox hängen bleibt.

4


FÜR 60/120 L TONNEN:

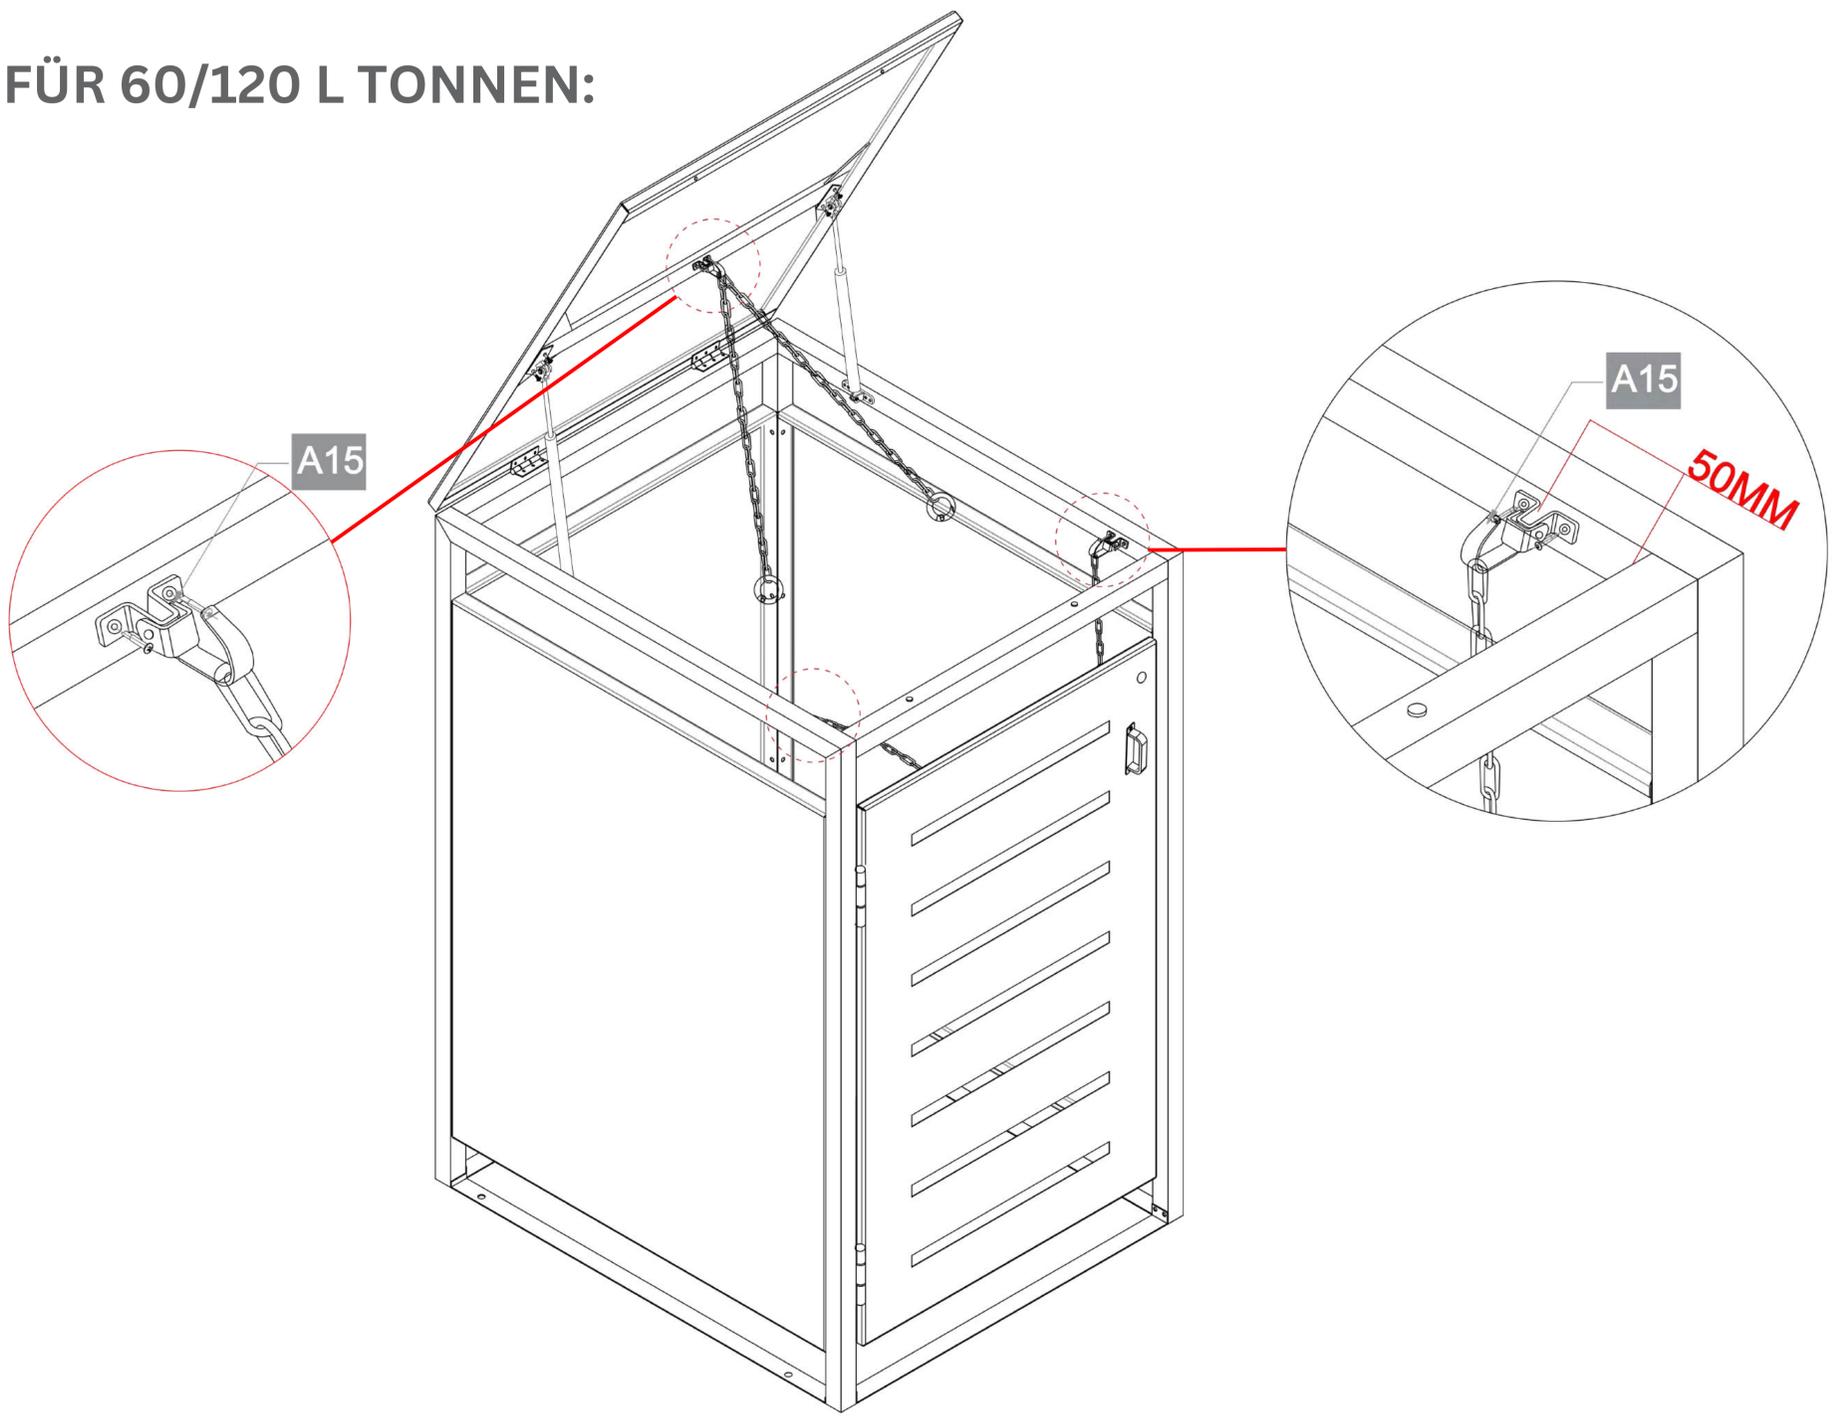

FÜR 240 L TONNEN:

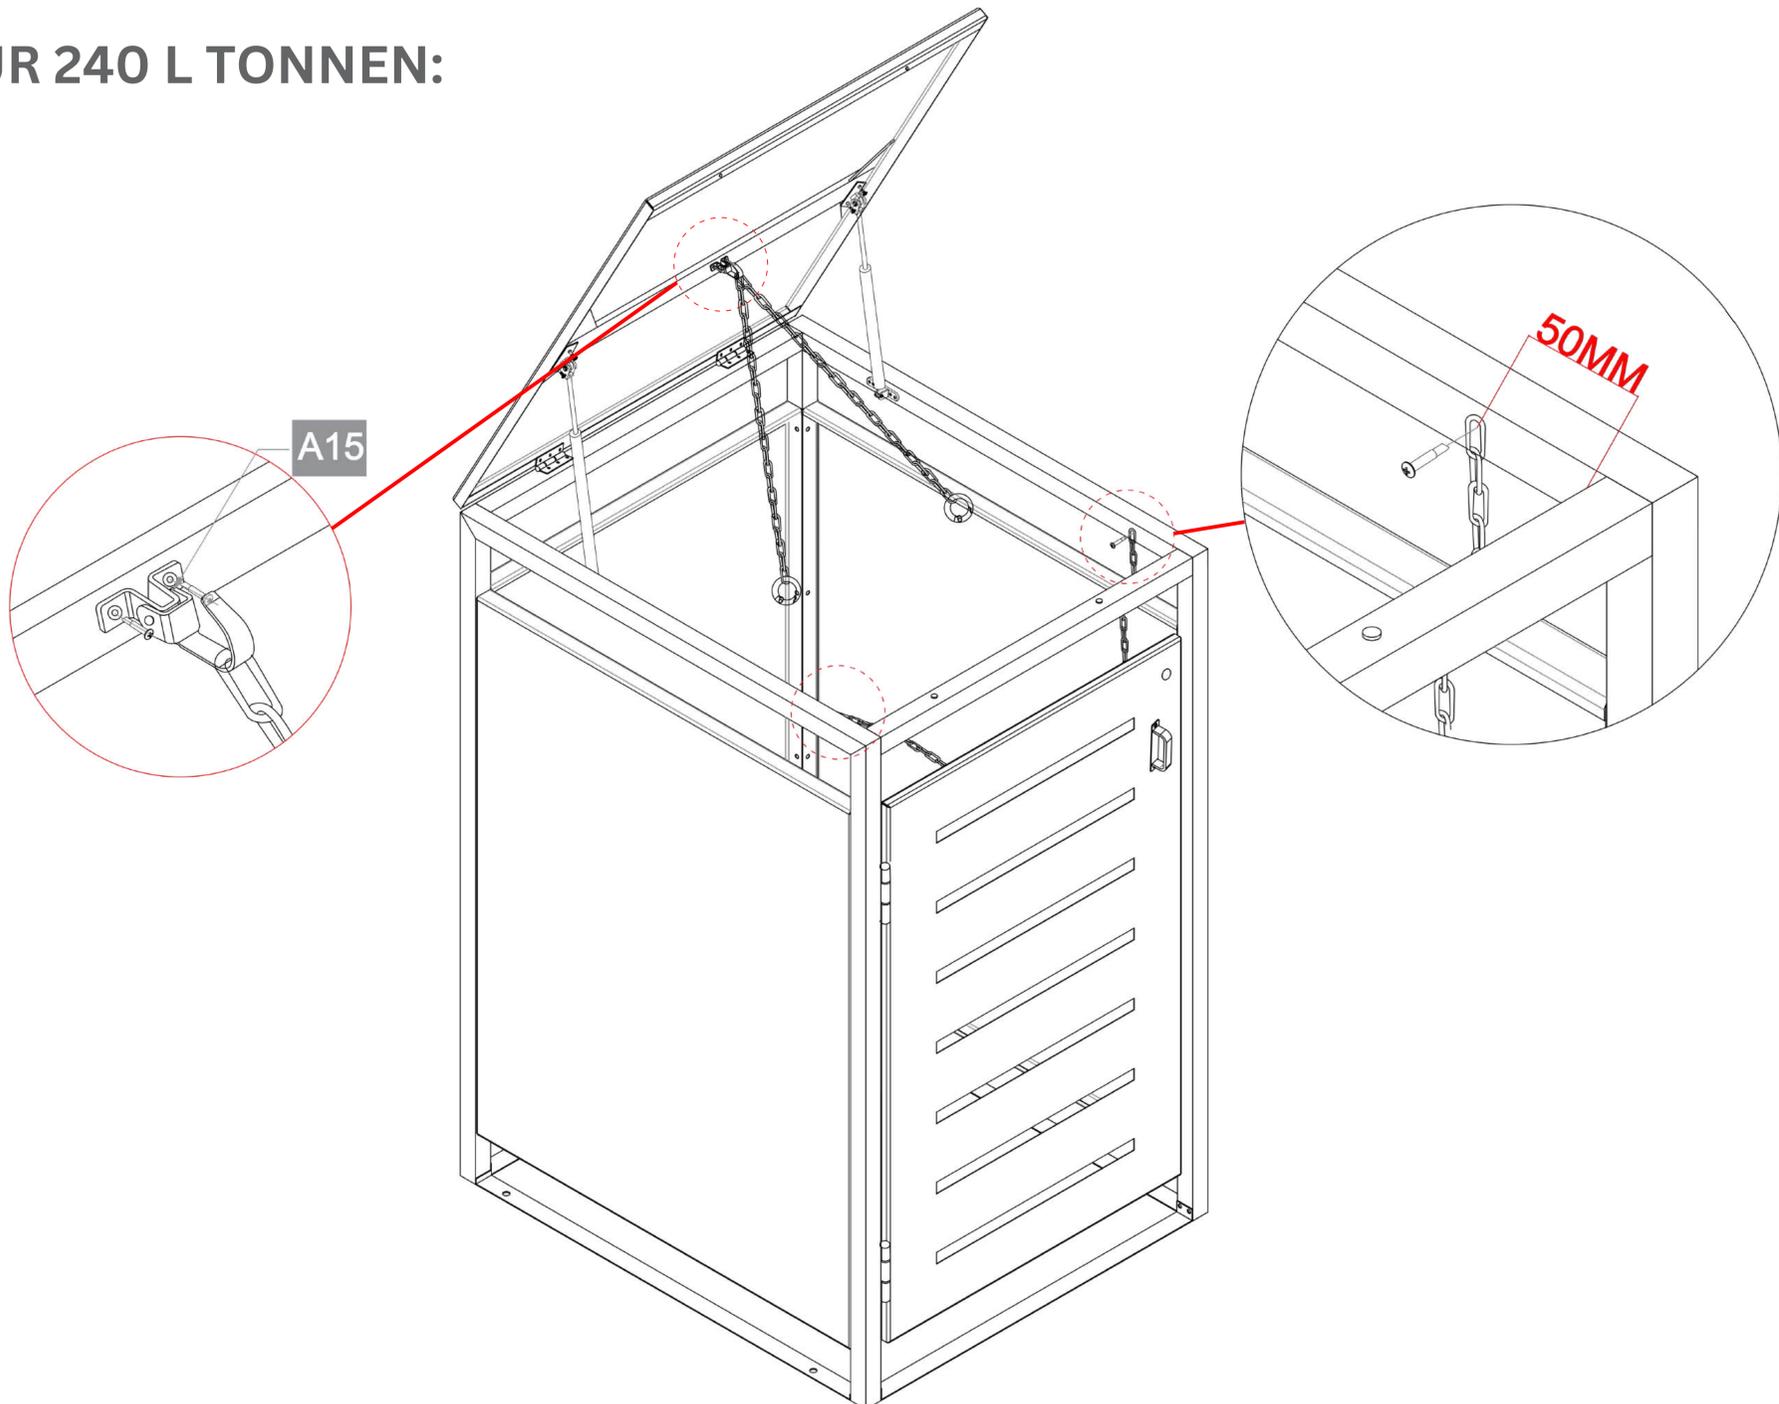

5

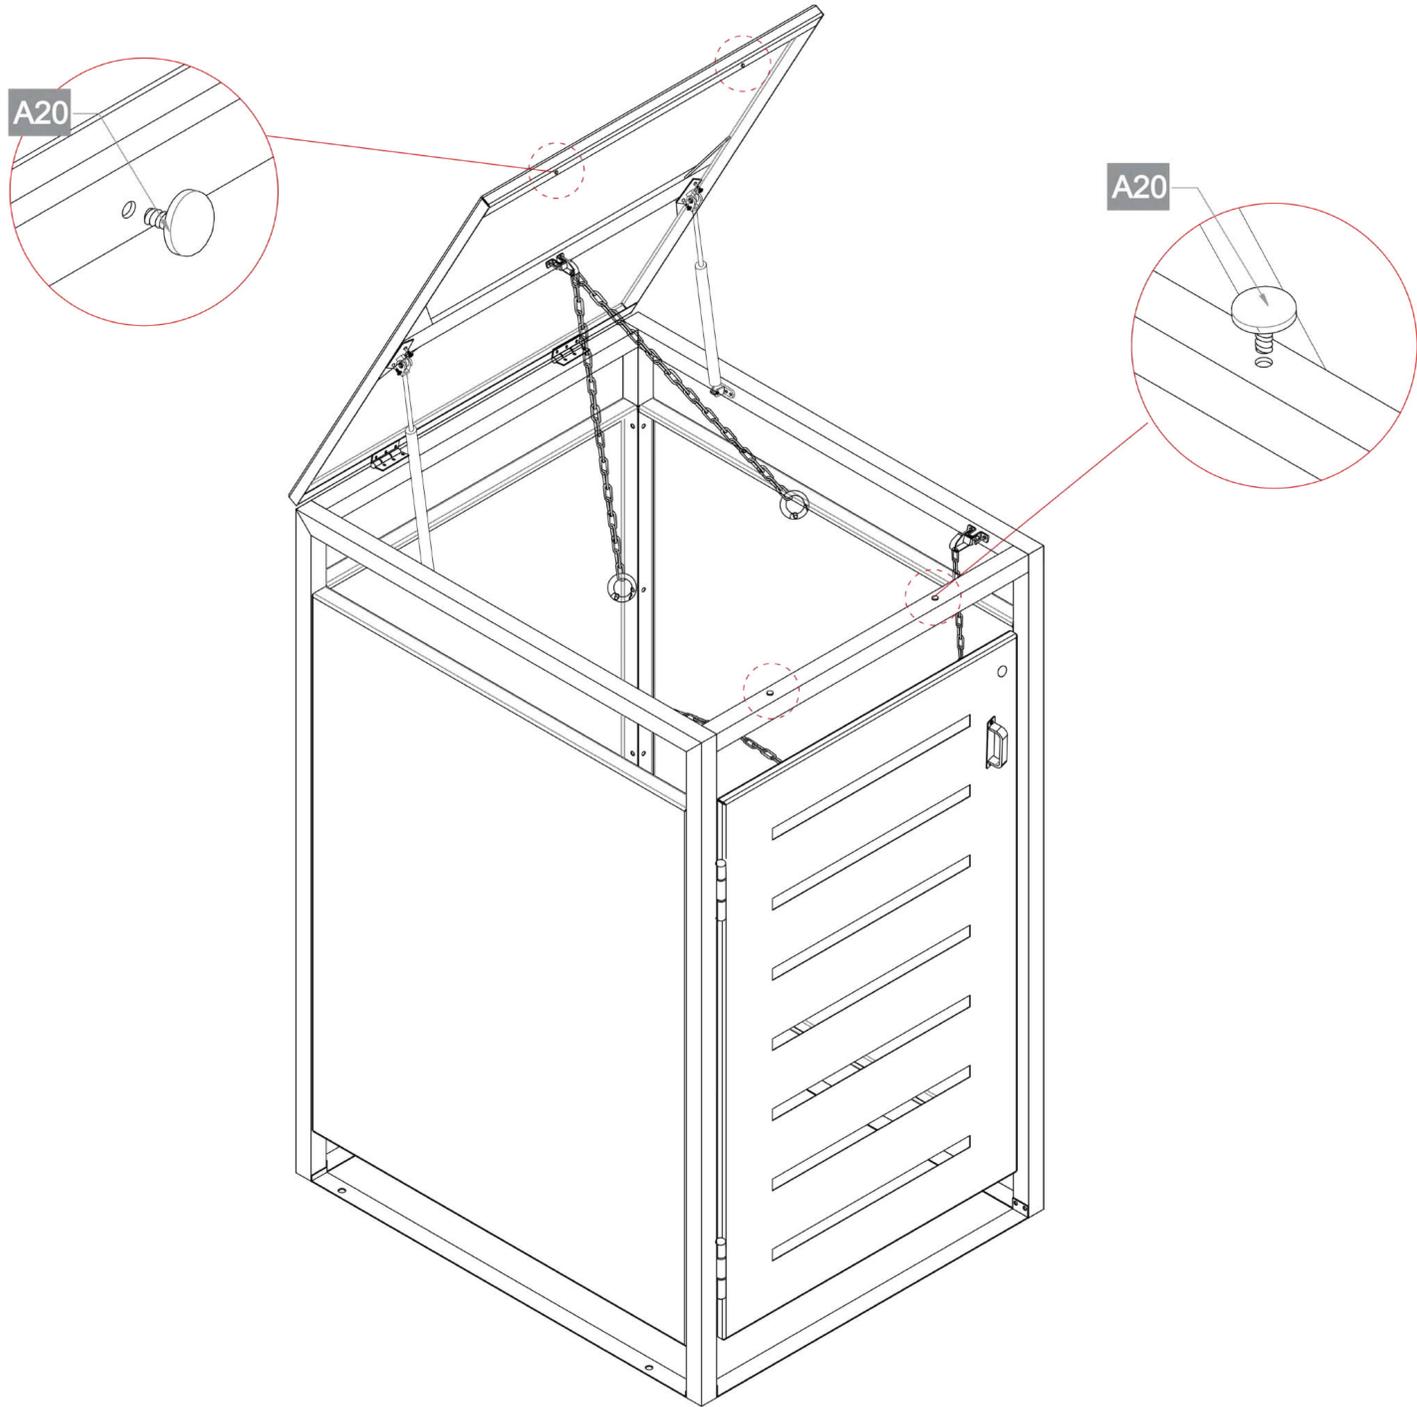

MEGA TIPP

Um einen gleichmäßigen Abstand zwischen Deckel und Mülltonnenbox nach hinten und vorne zu erreichen, empfehlen wir, jeweils ein Magnetpaar oben **ODER** unten anzuschrauben.

